


ОСМ02ЕF

(Устройство противопожарных
адиабатических (теплоизоляционных)
дверей шахты бокового (телескопического)
открывания)

Система дверей шахты


Инструкция по установке устройства противопожарных адиабатических дверей шахты телескопического открывания

Демонстрация продукта в сборе (в этой инструкции не будет отображаться пылезащитный чехол на дверях шахты)

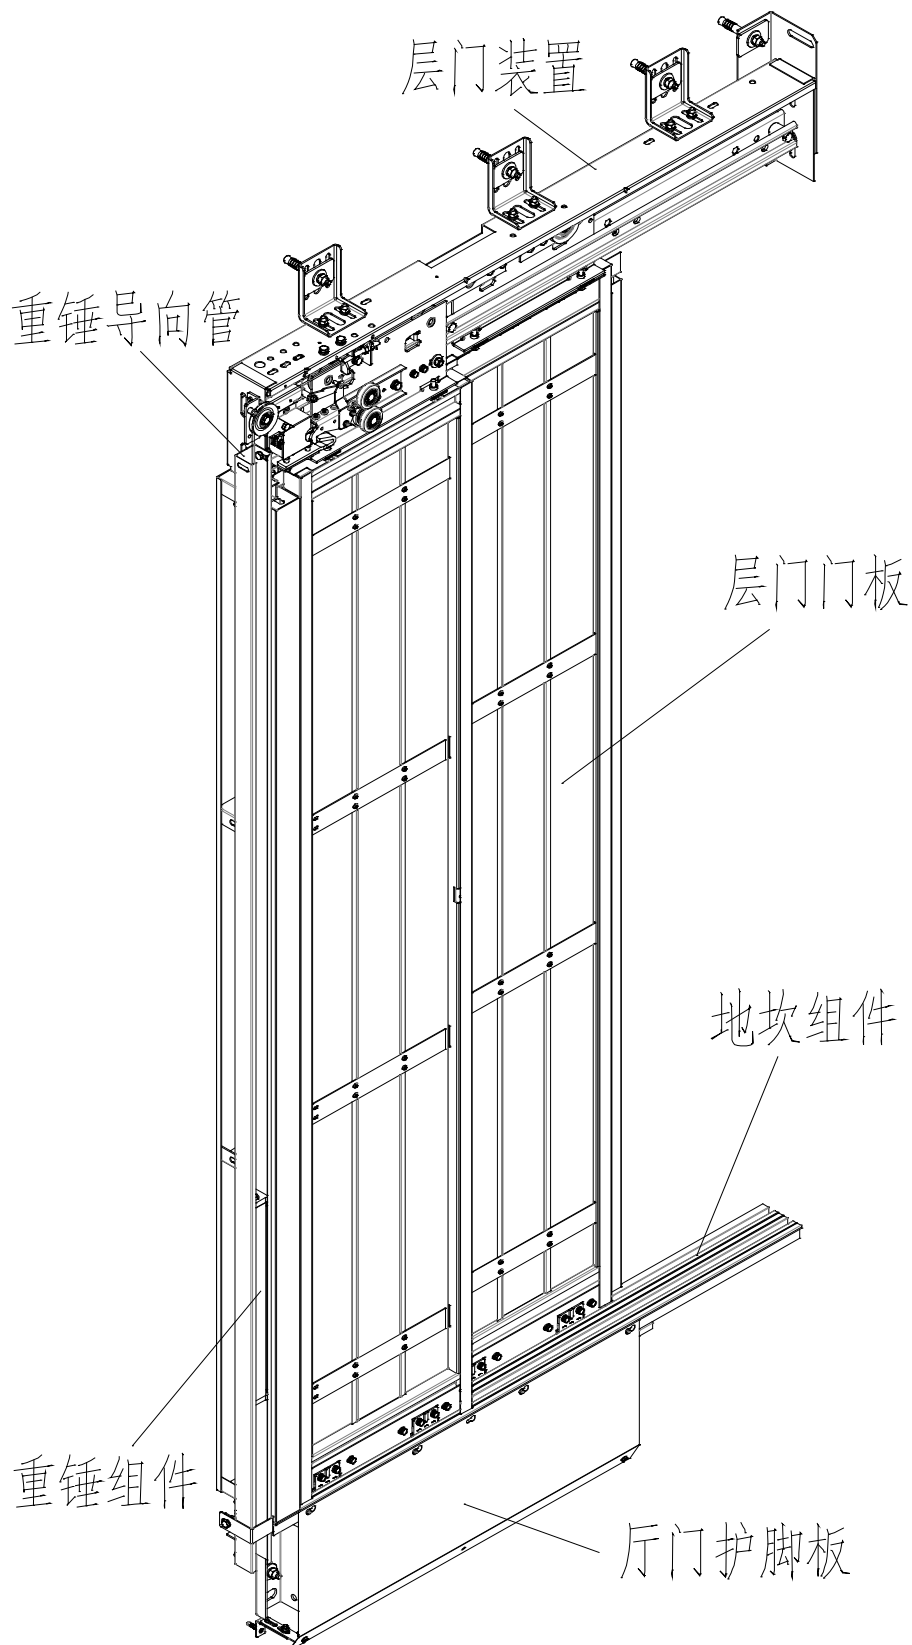


Инструкция по установке устройства противопожарных адиабатических дверей шахты телескопического открывания


Установка порога:

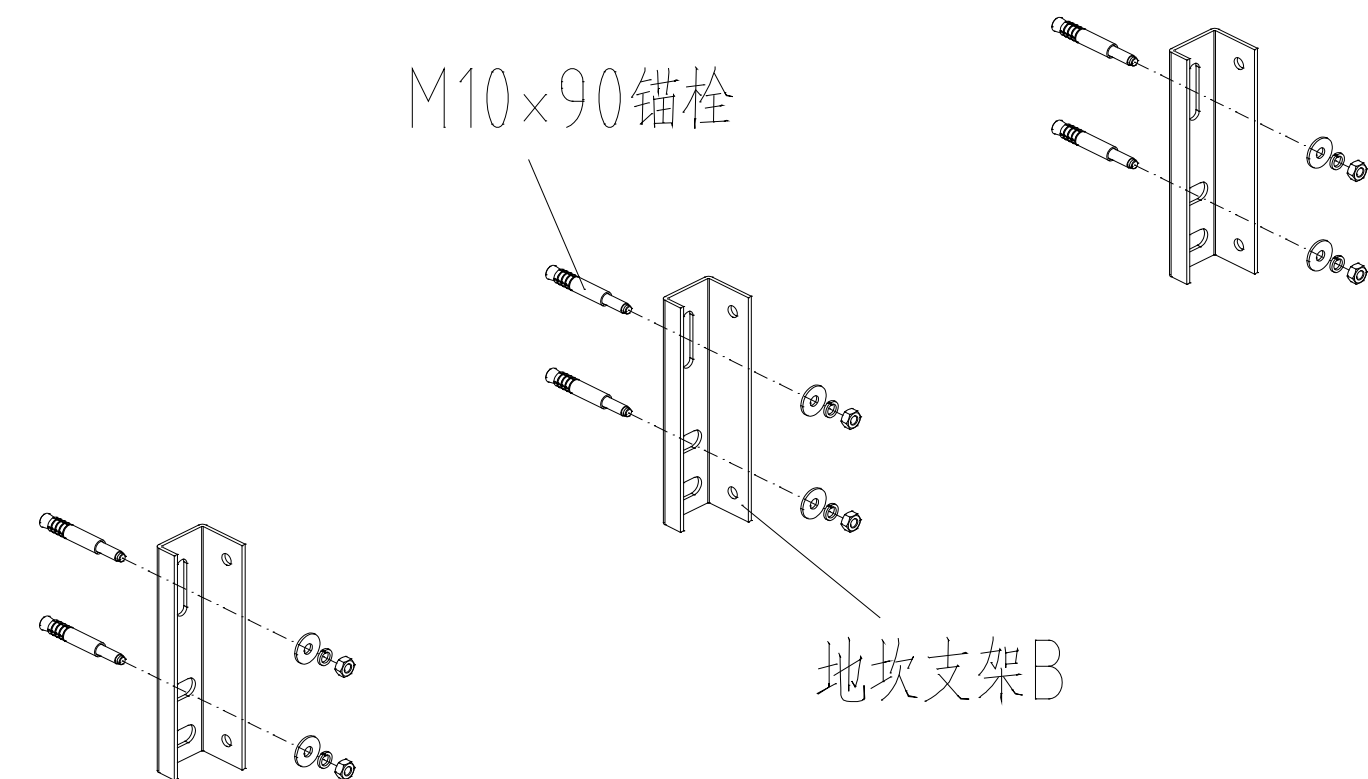


上端锚栓距离地坎上平面尺寸为 $100 \pm 5 \text{ mm}$

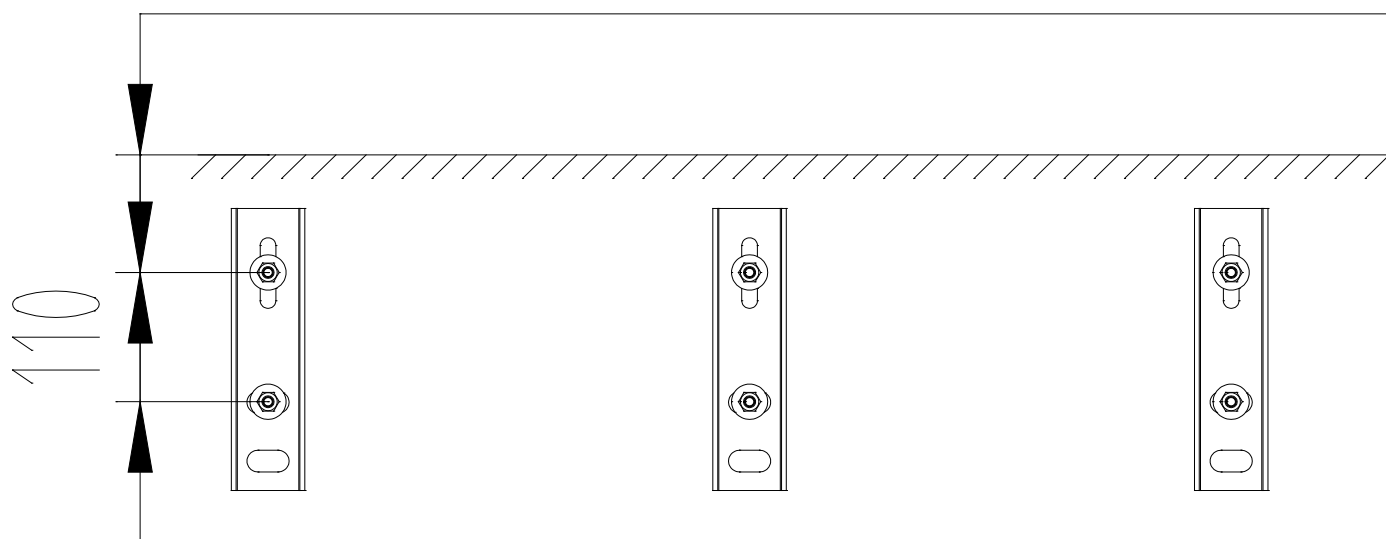


Инструкция по установке устройства противопожарных адиабатических дверей шахты телескопического открывания

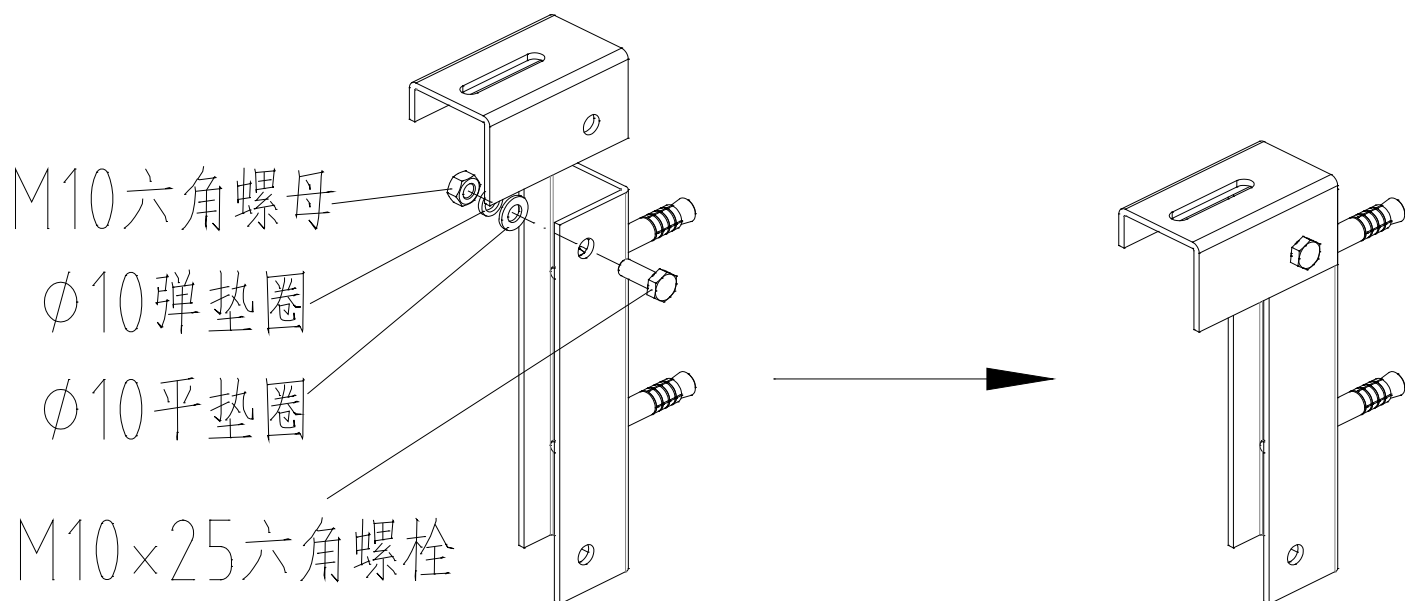


长度尺寸为地坎边线距离
墙体尺寸-10mm

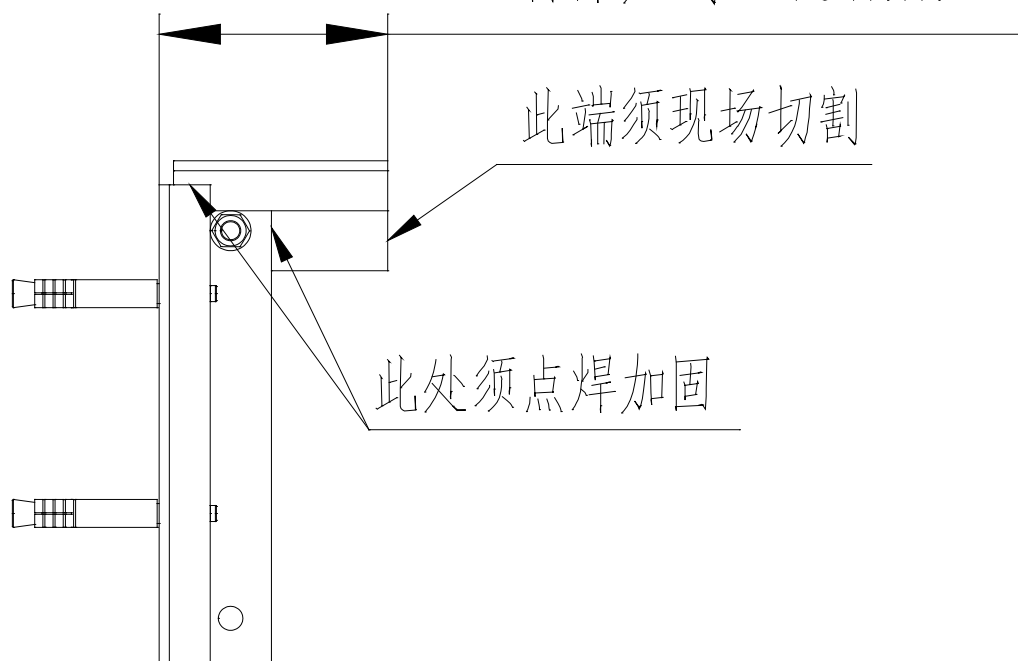


Инструкция по установке устройства противопожарных адиабатических дверей шахты телескопического открывания

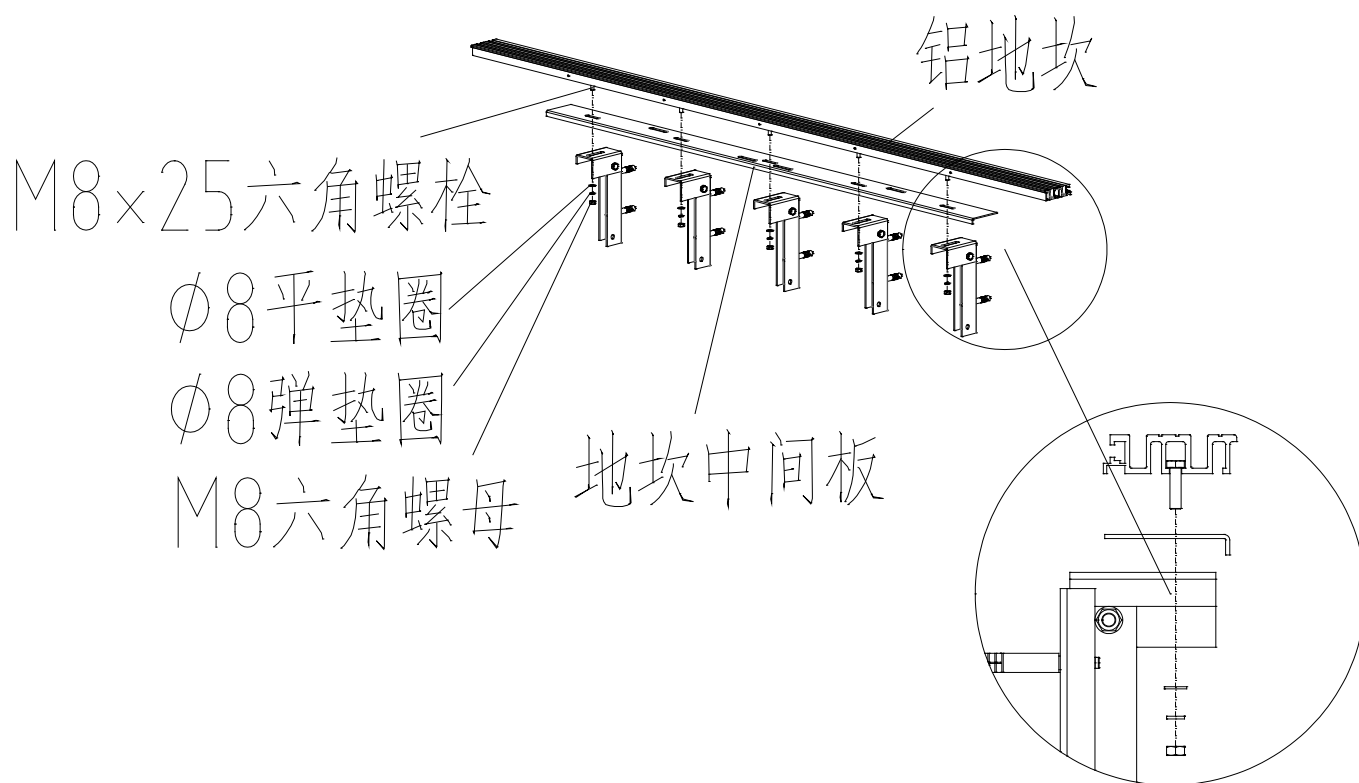


Установка фартука:

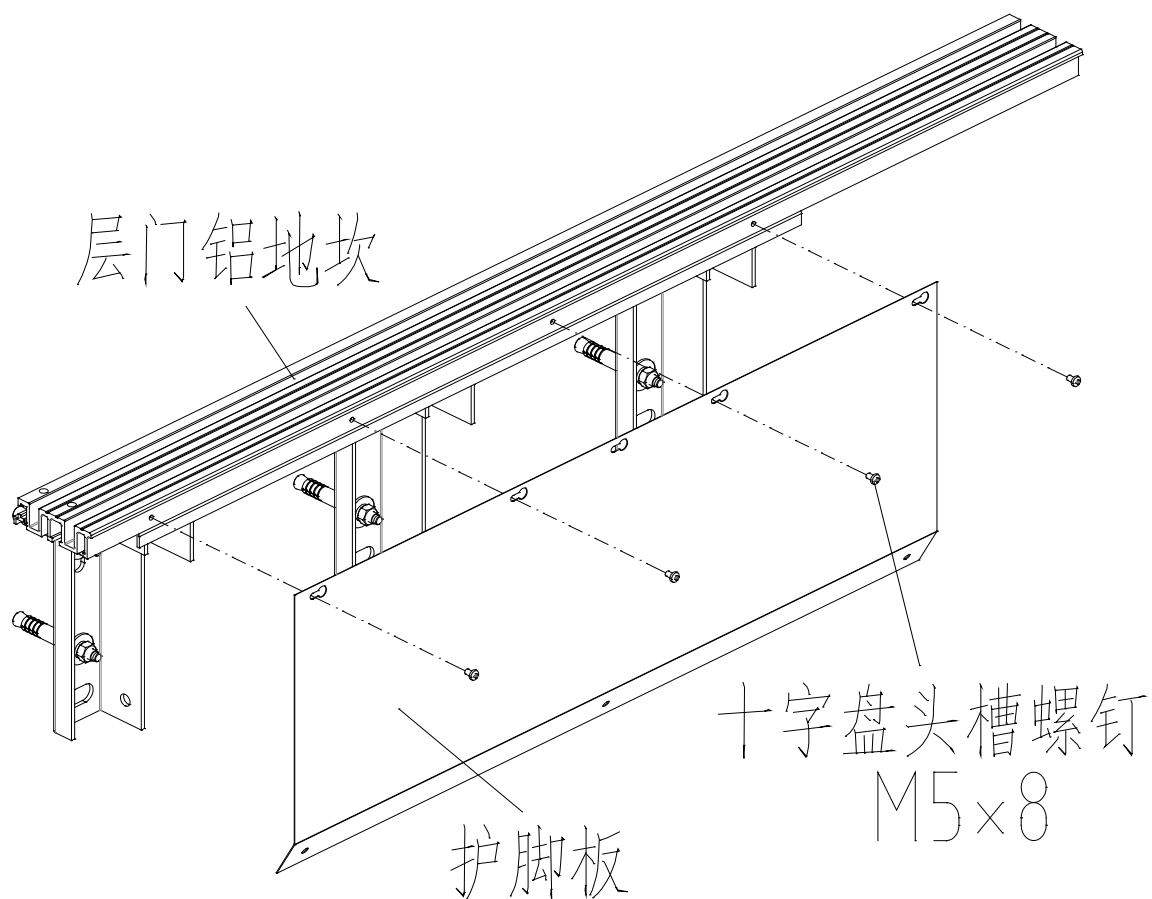


Инструкция по установке устройства противопожарных адиабатических
дверей шахты телескопического открывания

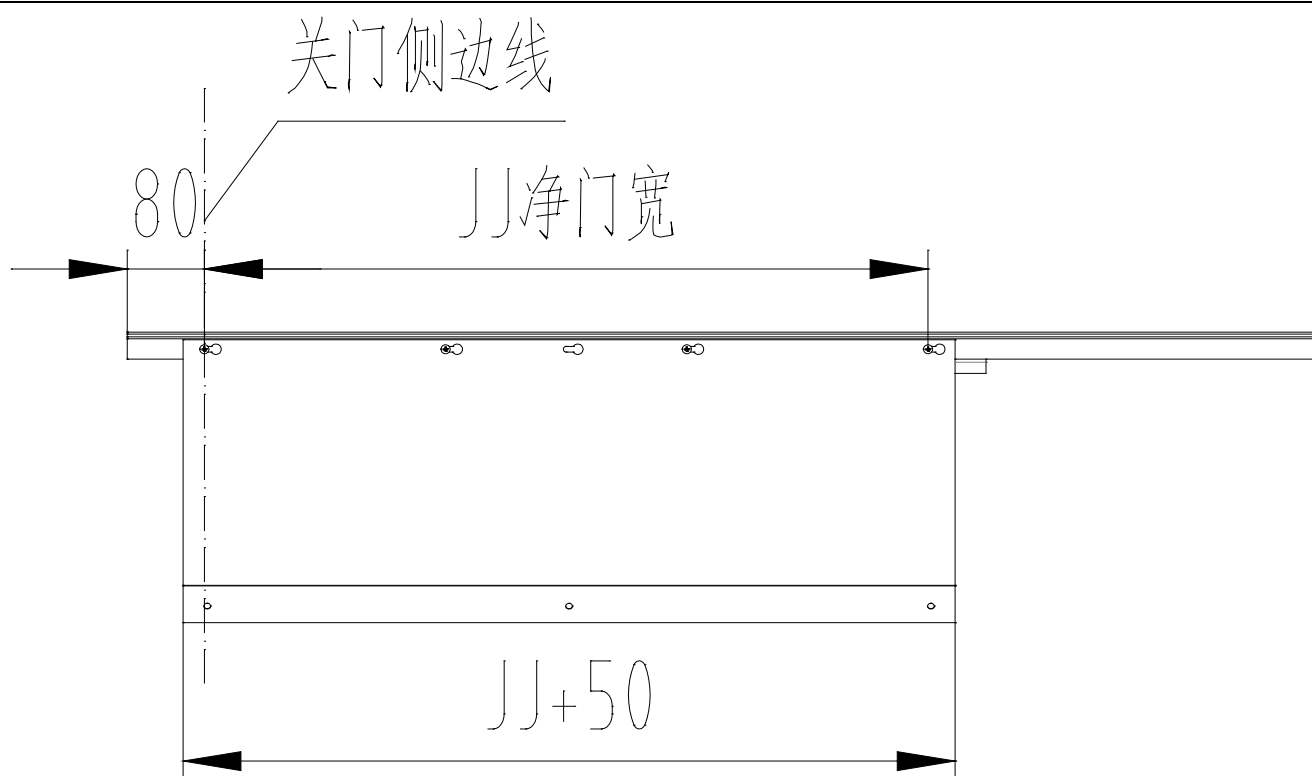


Установка фартука с дополнительной фиксацией:

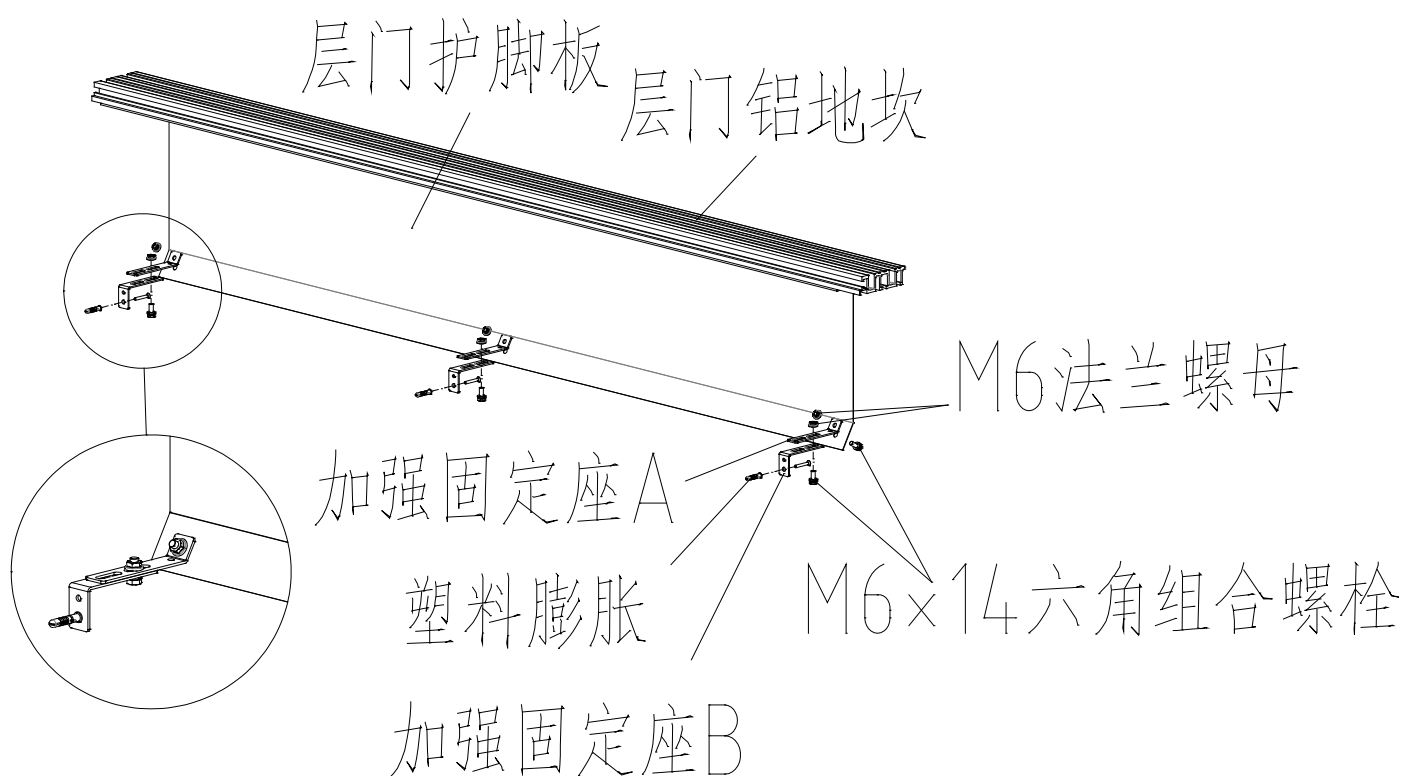


Сборка дверного косяка:

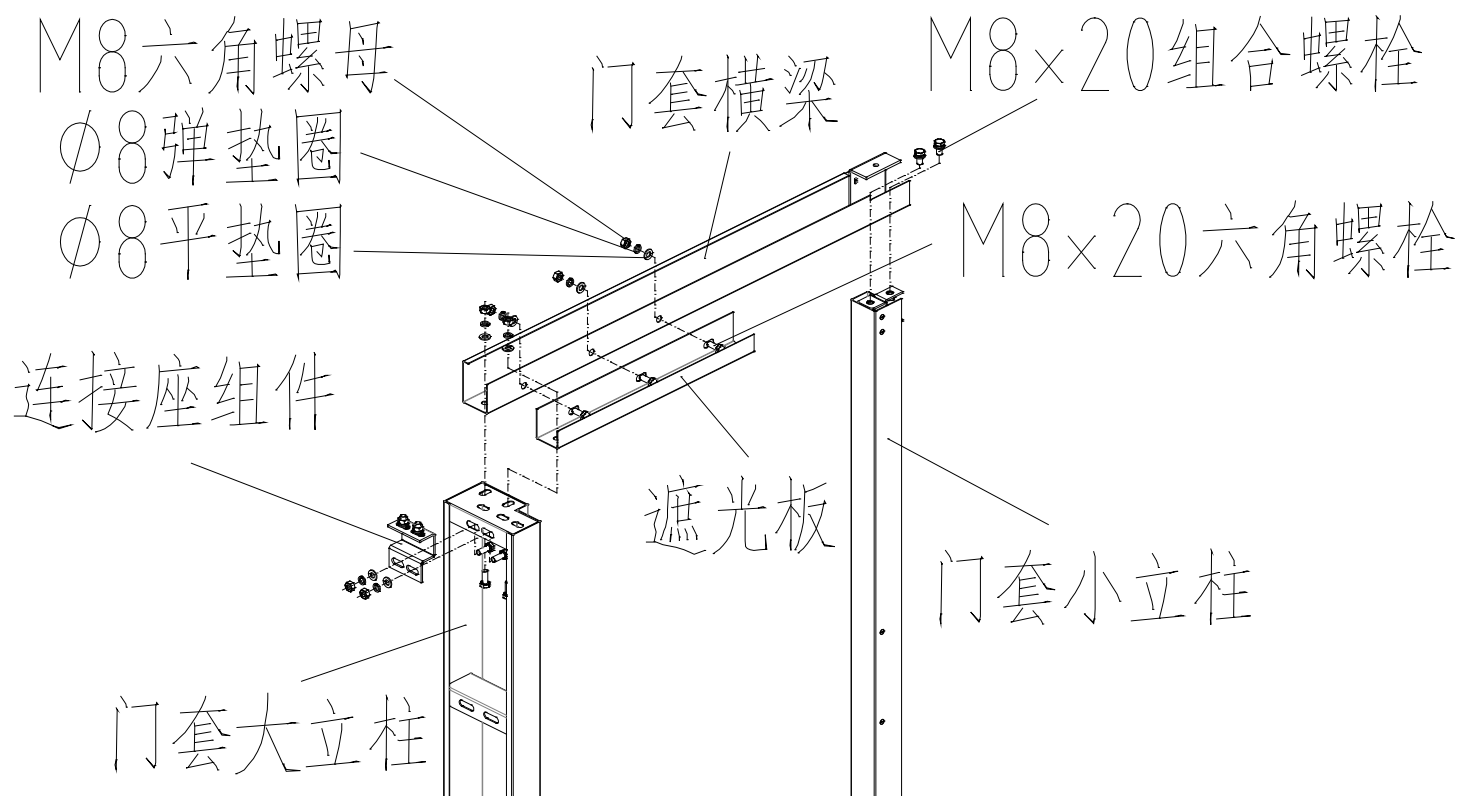

Инструкция по установке устройства противопожарных адиабатических
дверей шахты телескопического открывания

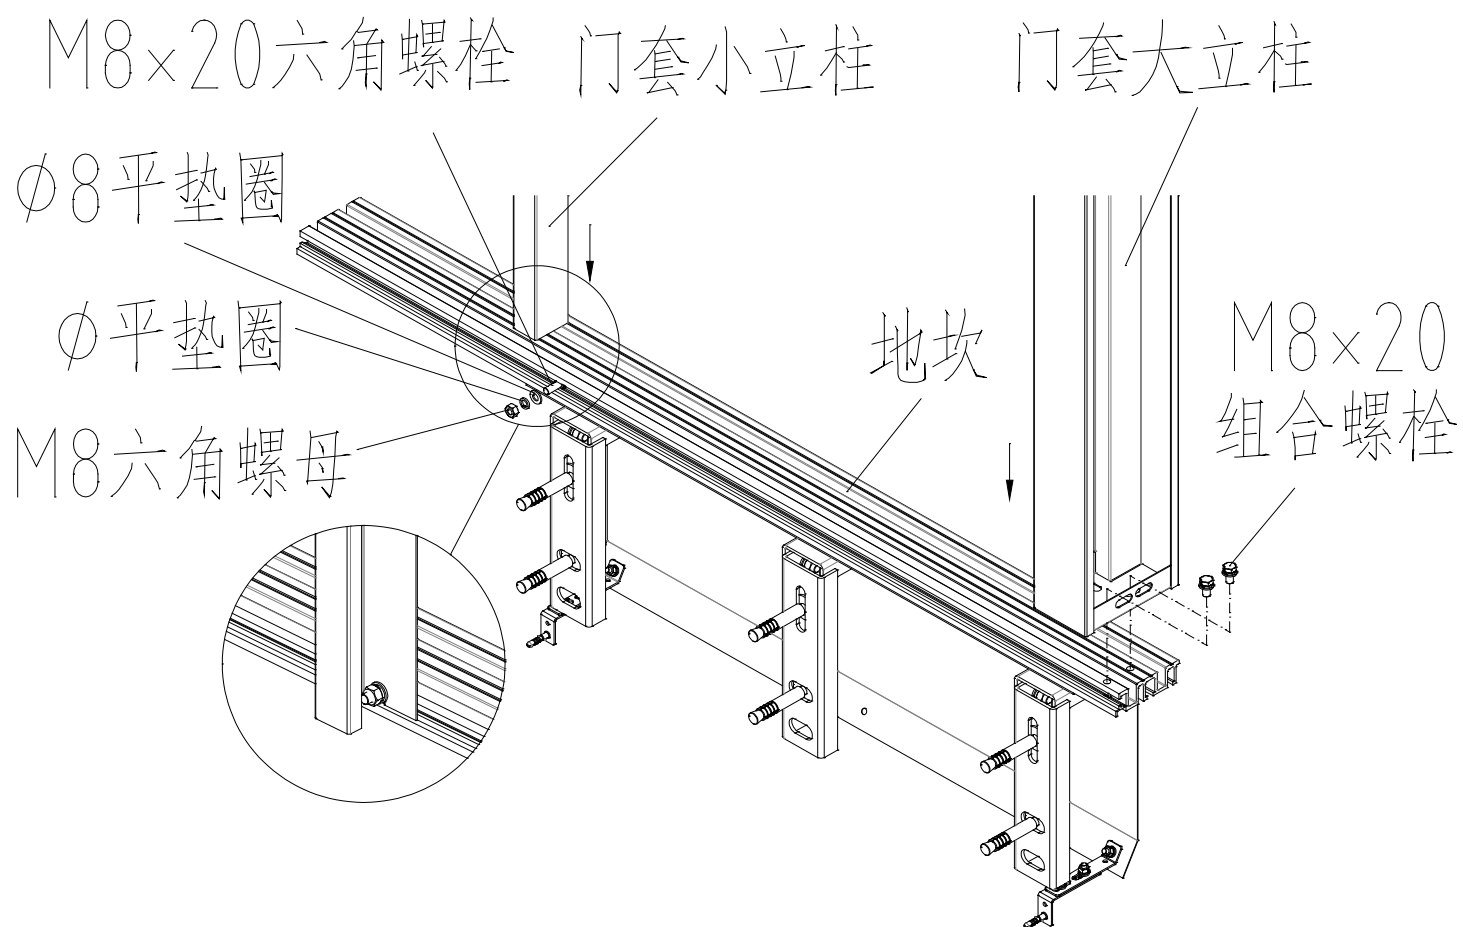


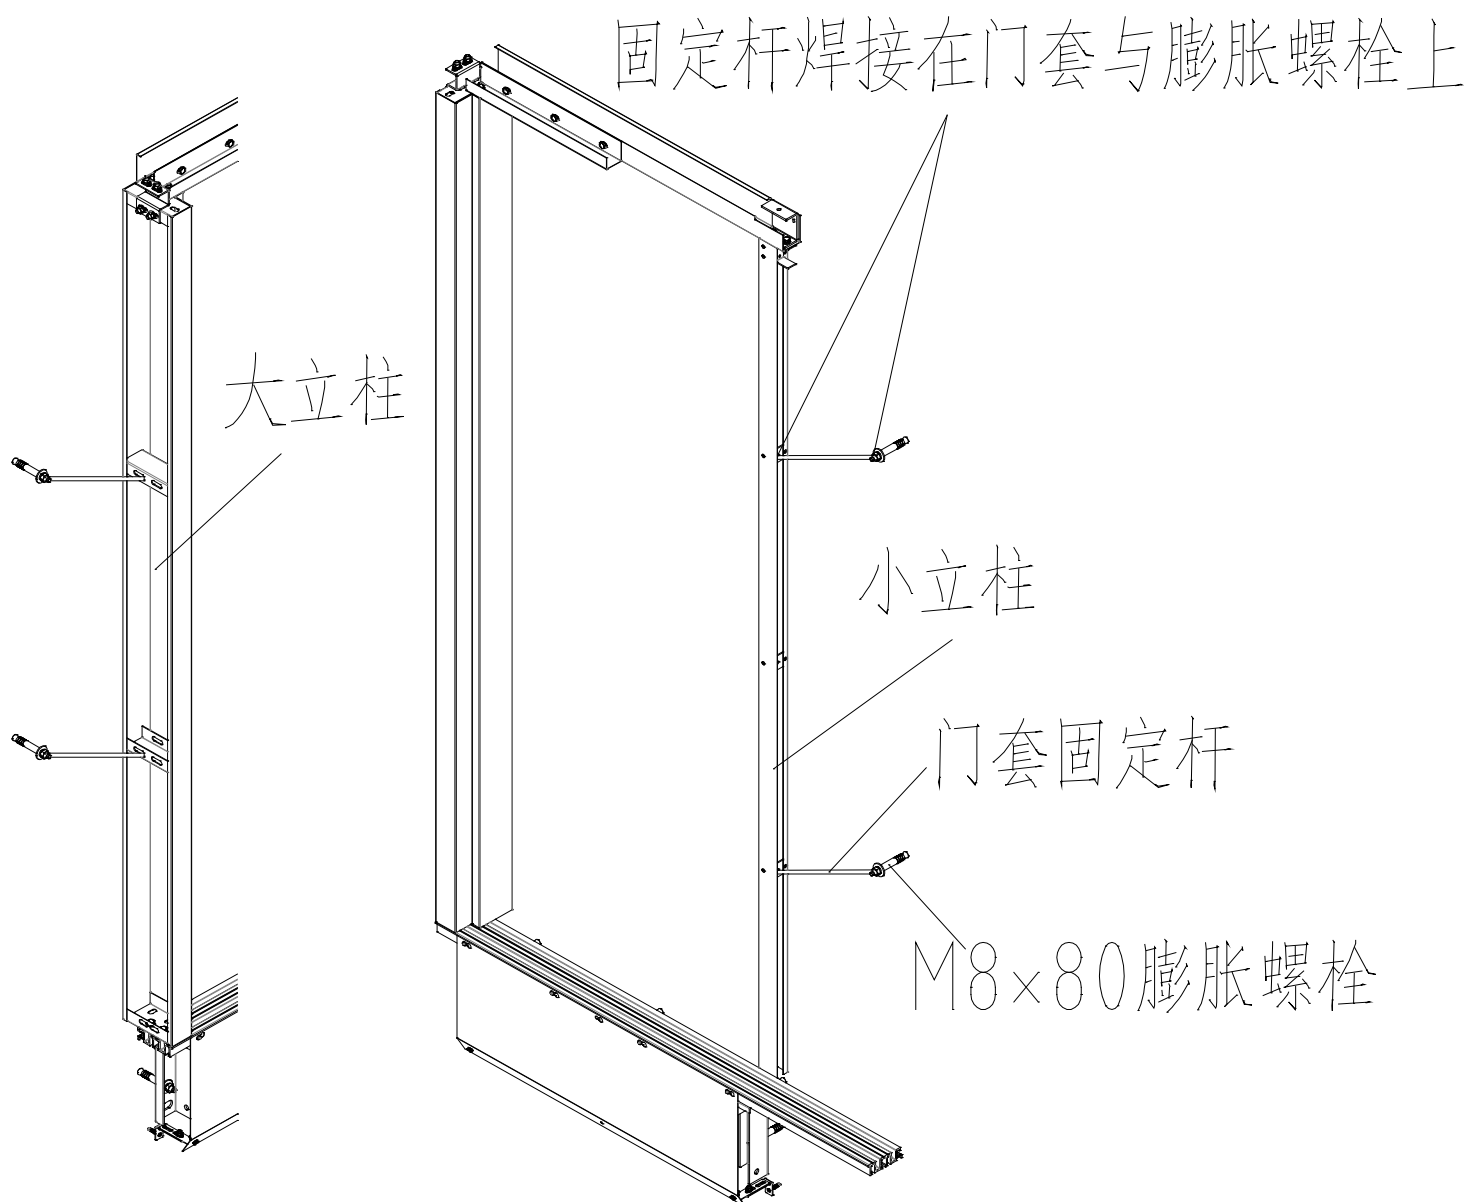


本图仅用于参考，门套跟墙体连接强度足够即可

Установка деталей крепления механизма подвески и треугольного замка:


:

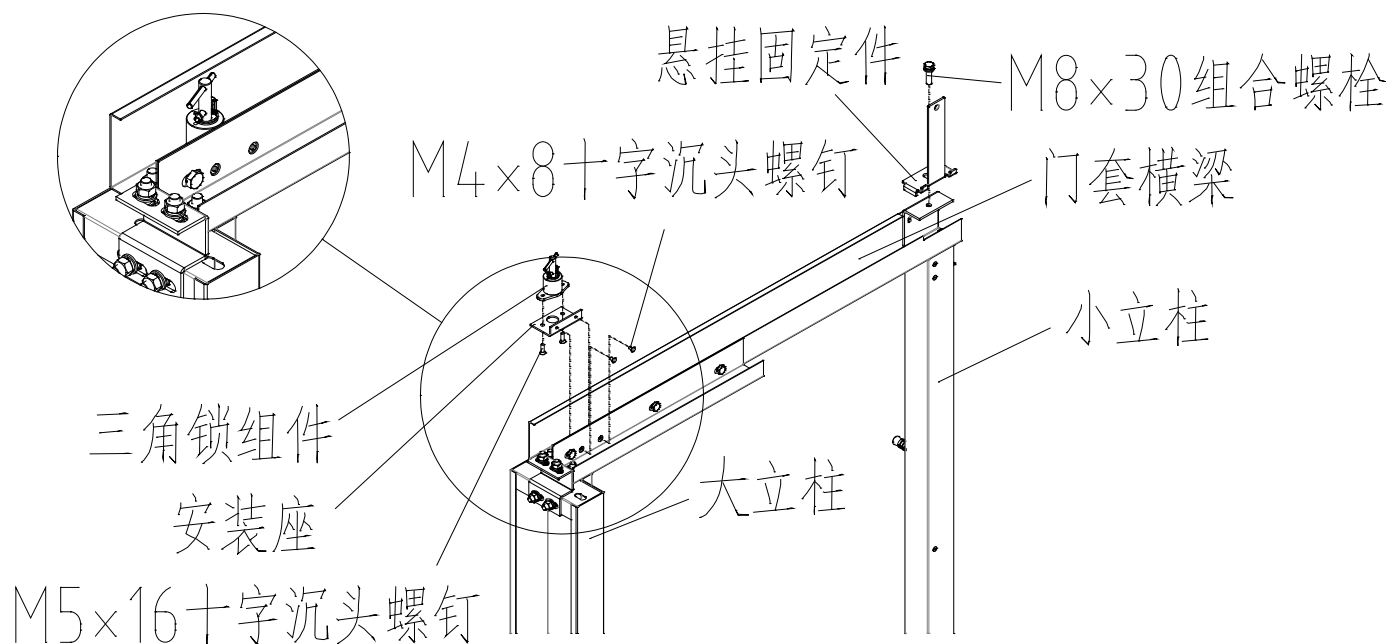

Инструкция по установке устройства противопожарных адиабатических дверей шахты телескопического открывания

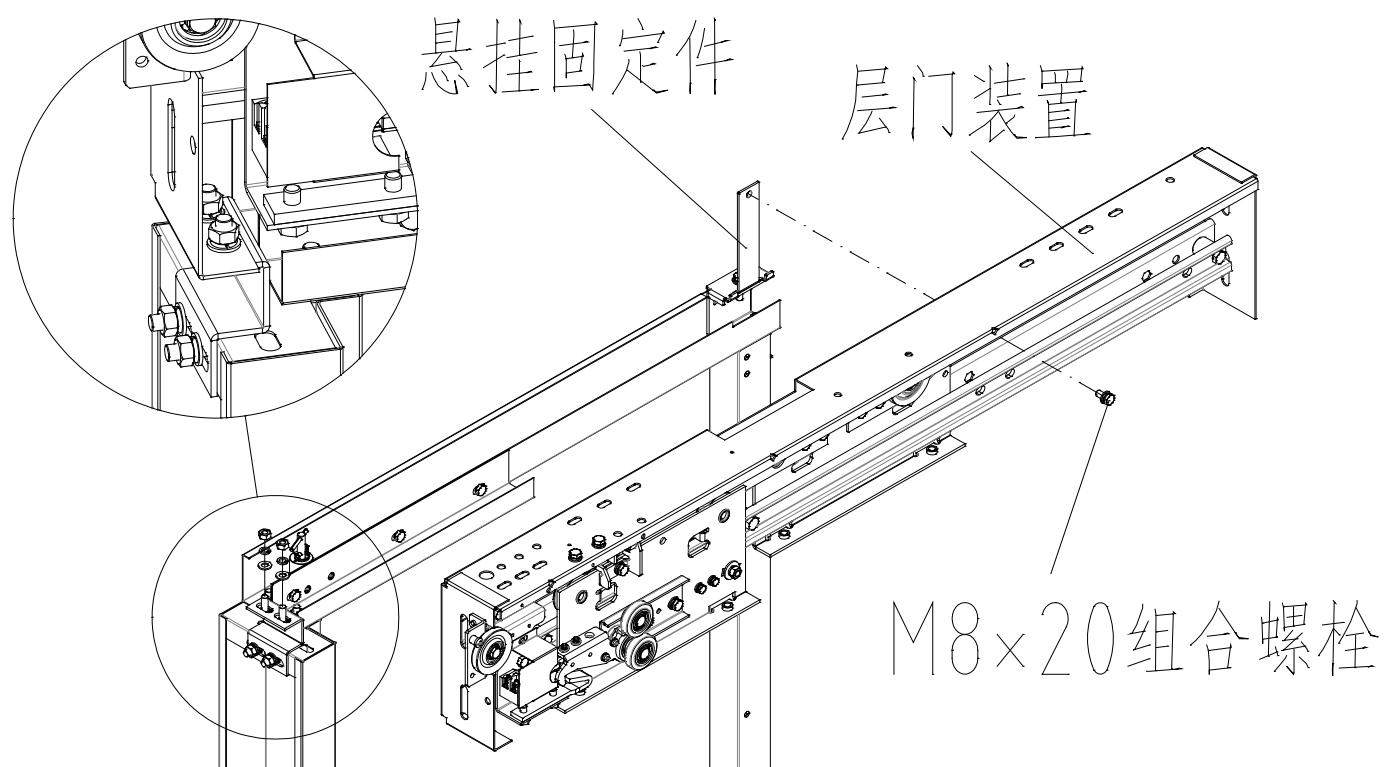


Инструкция по установке устройства противопожарных адиабатических дверей шахты телескопического открывания

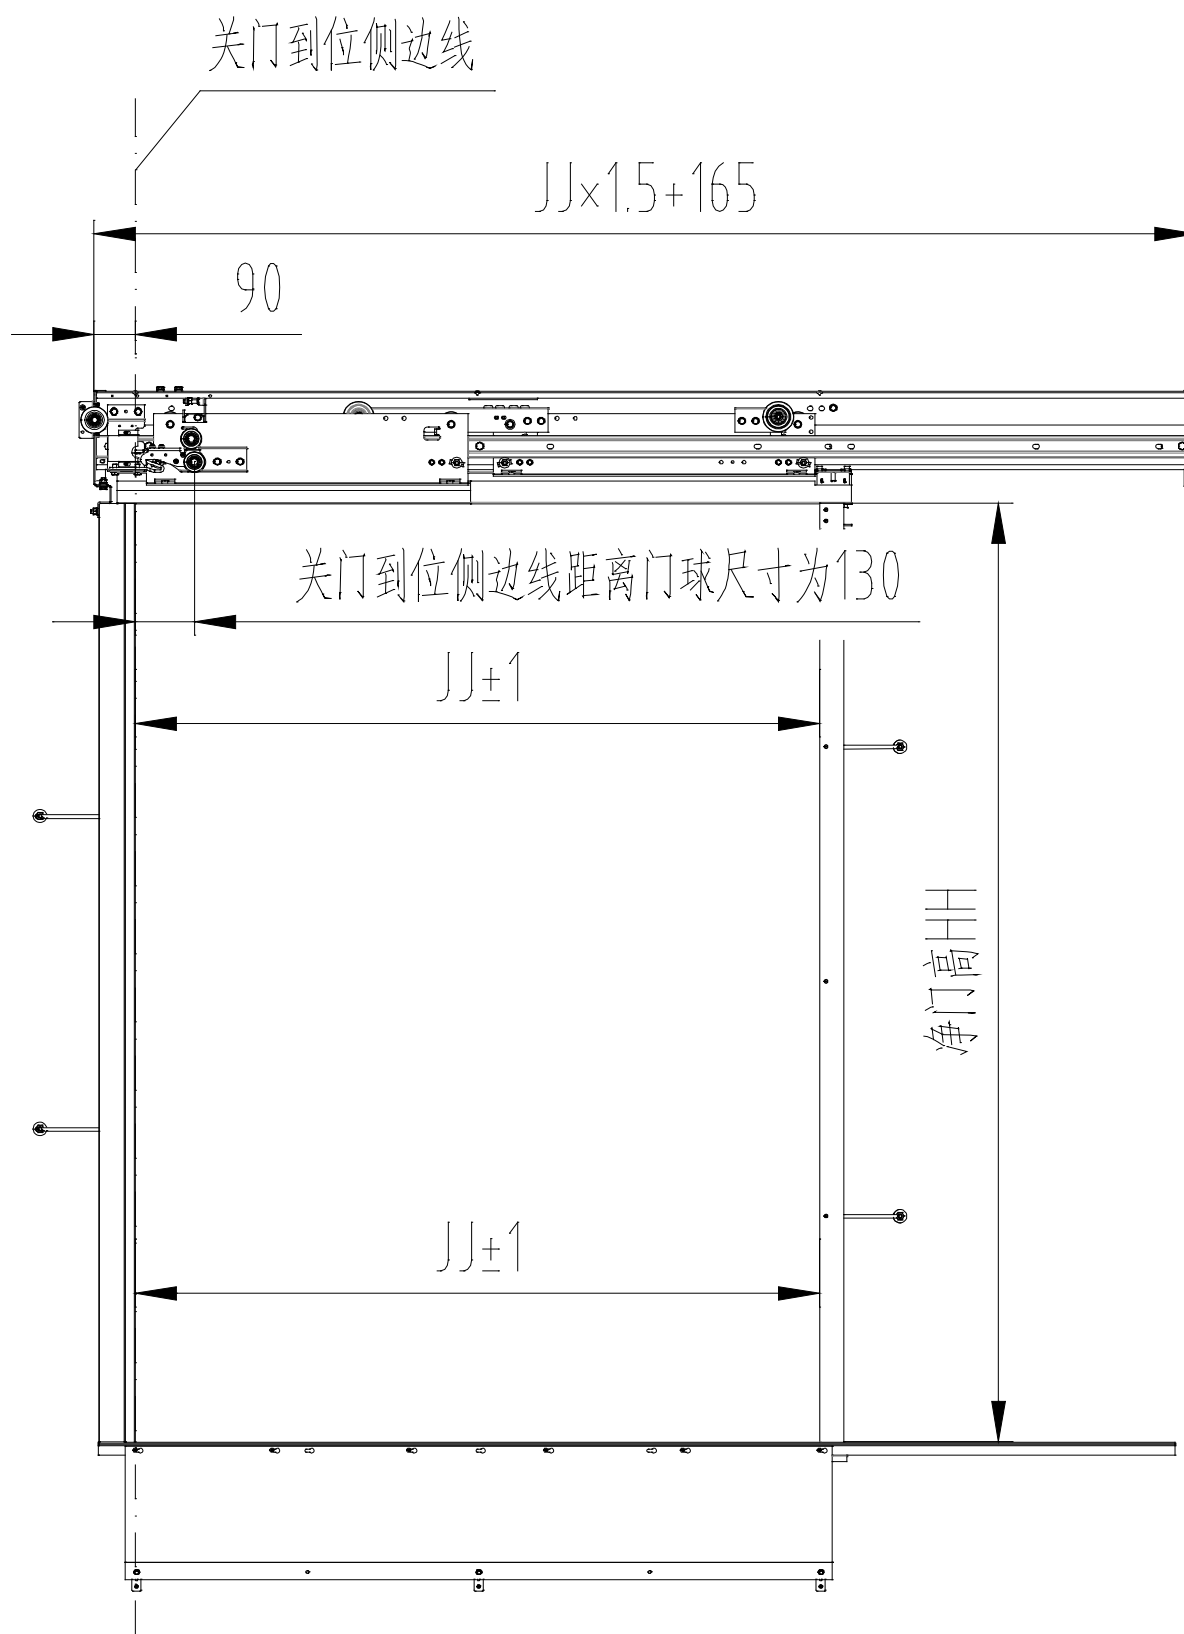


Опорная пластина должна быть параллельна верхней плоскости порога, а стойки дверного косяка должны быть подвешены прямо с помощью отвеса.

Установка кронштейнов опорной пластины:

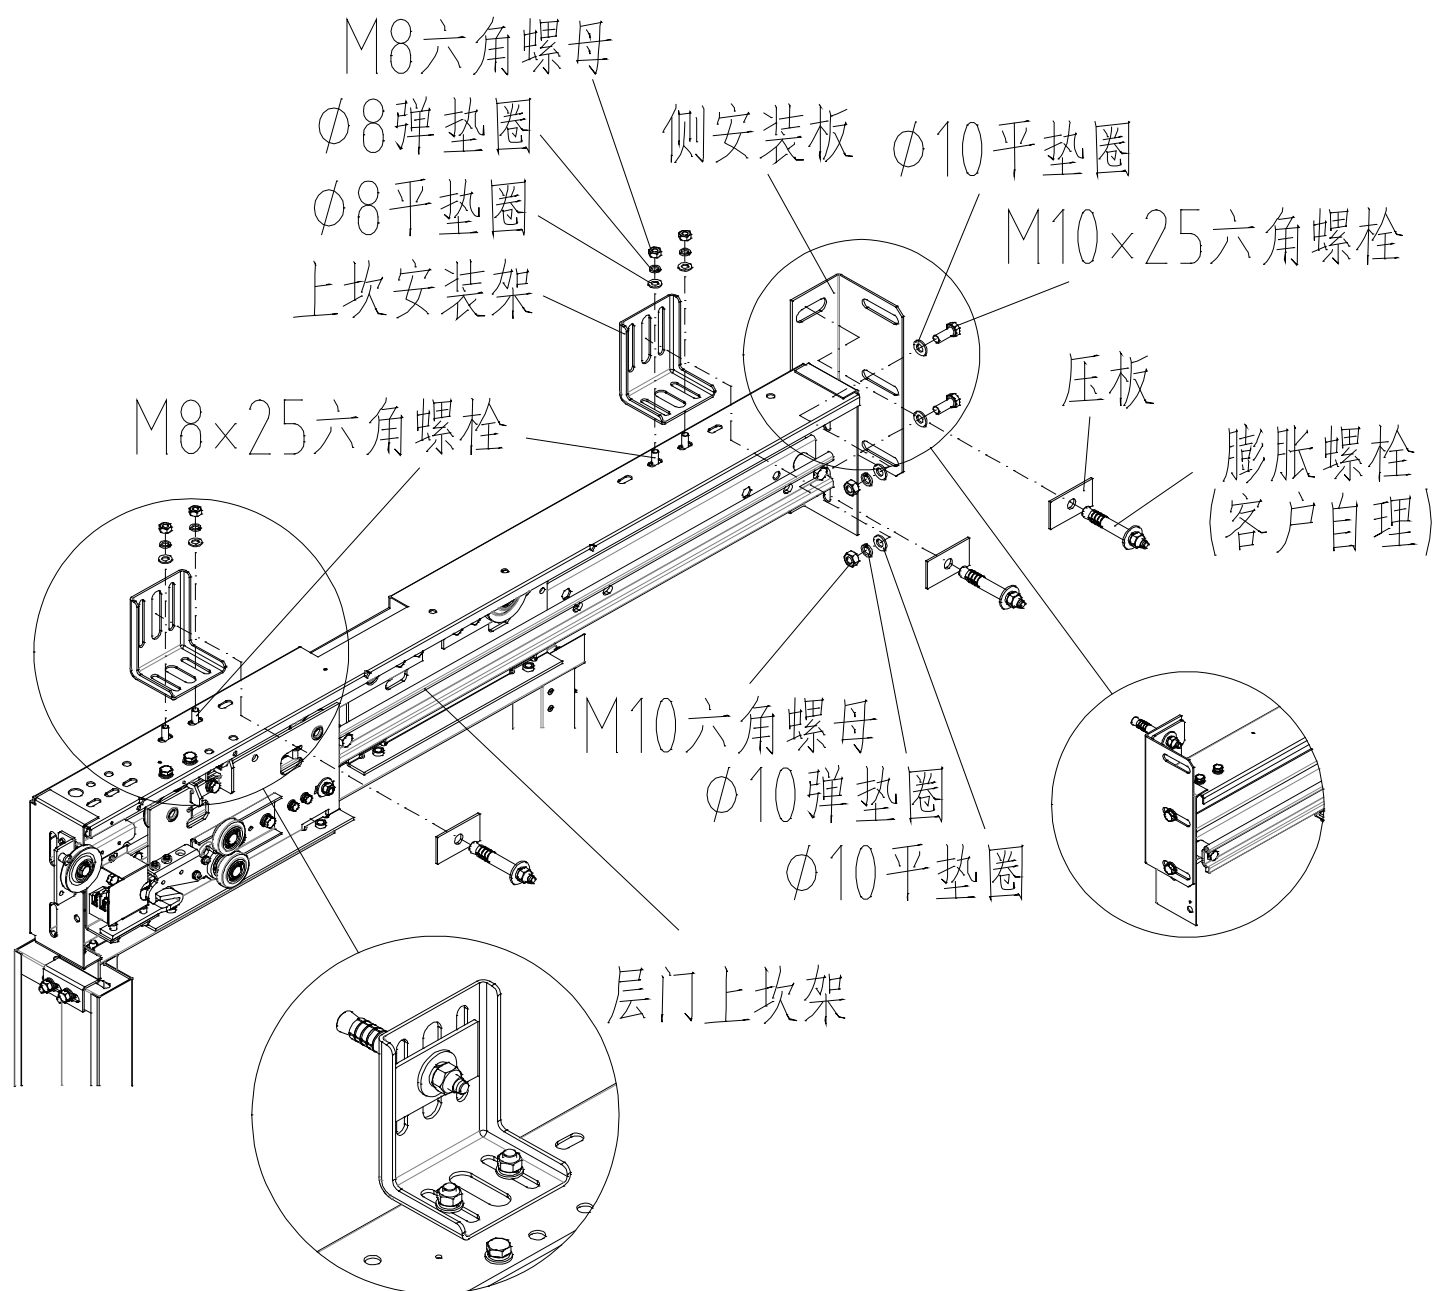


注：当 $J \geq 1000$ 时增加侧安装板；
当 $J \geq 1400$ 时增加一个上坎安装架；
图示膨胀螺栓客户自理。


Установка дверных панелей:

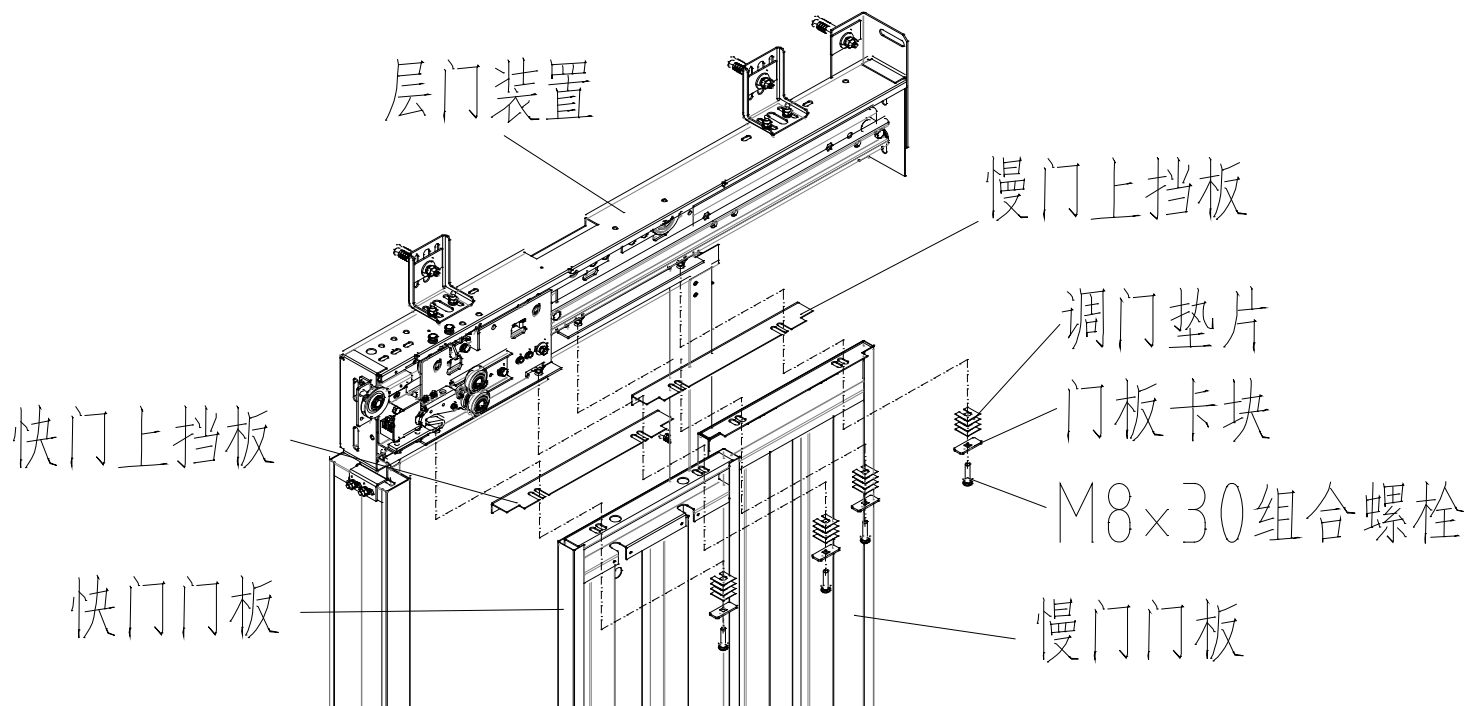

Установка дверного слайдера:

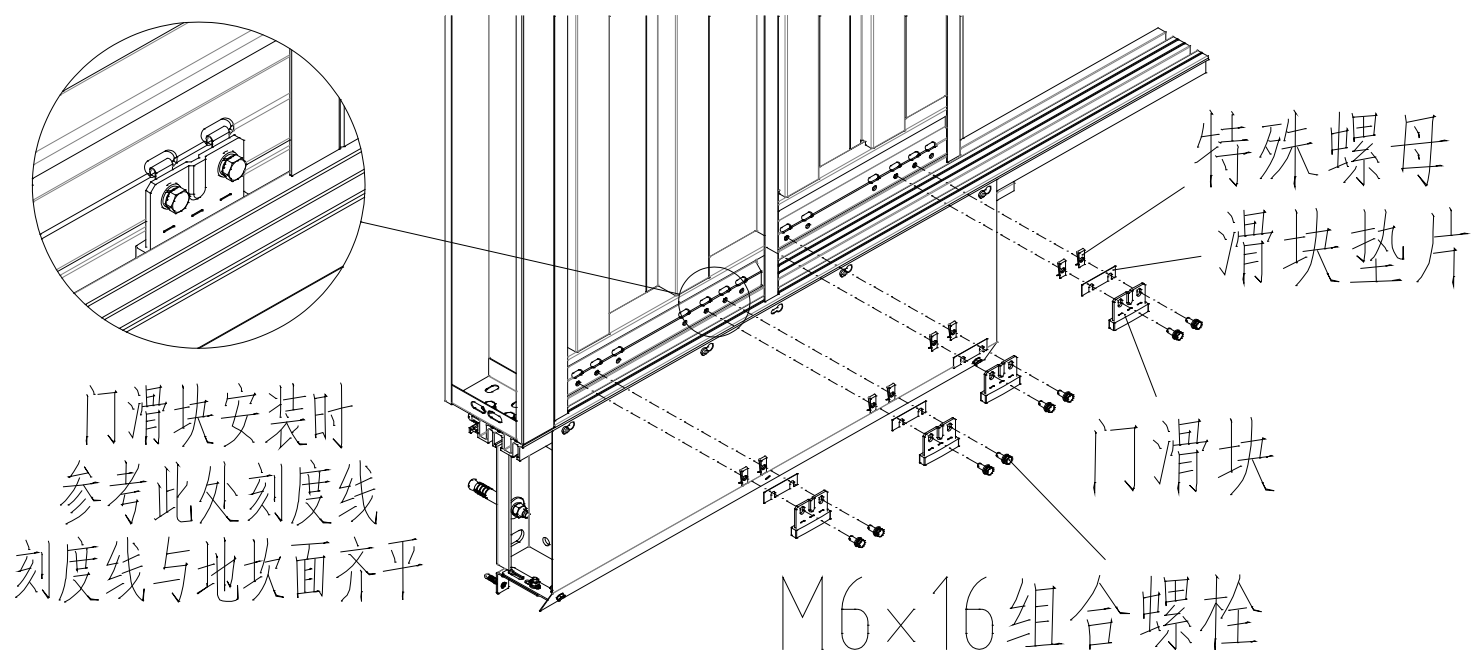


Установка боковой стопорной пластины и нижней стопорной пластины:

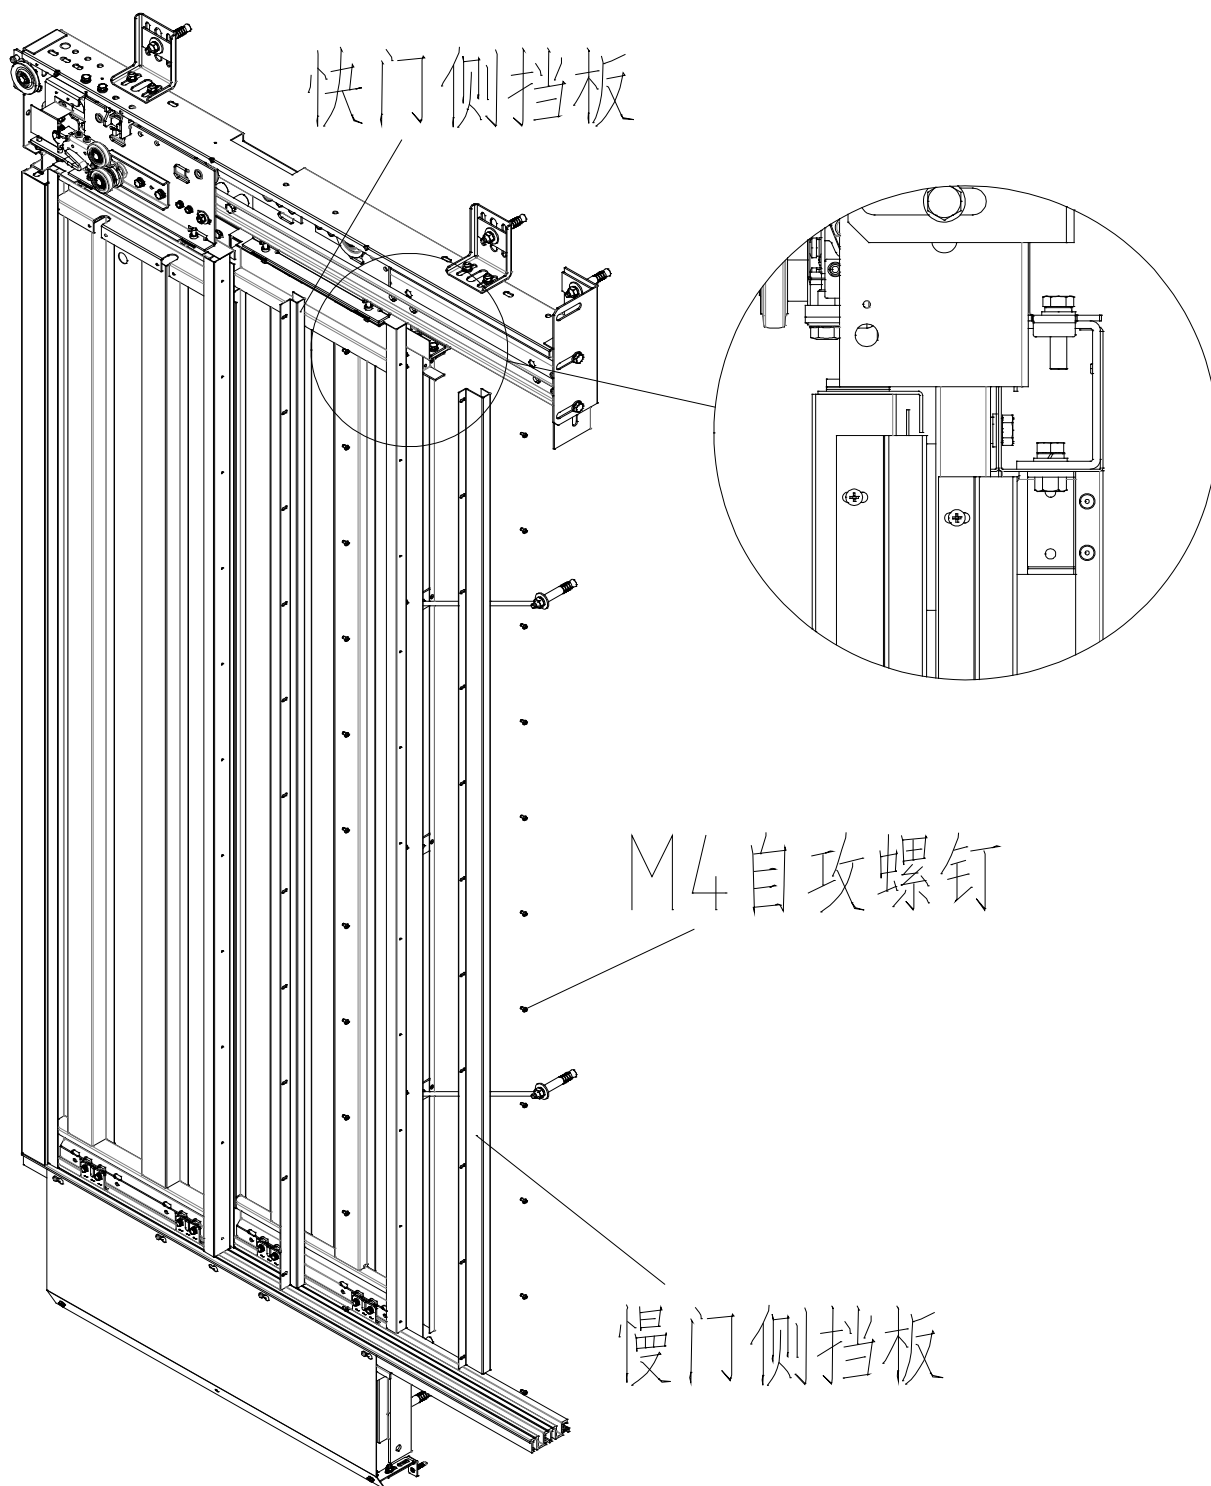


Как показано на рисунке выше, верхняя стопорная пластина, боковая стопорная

Инструкция по установке устройства противопожарных адиабатических дверей шахты телескопического открывания


пластина и дверной косяк накладываются друг на друга в складной конструкции, чтобы удовлетворить требованиям дверных панелей по предотвращению огня и дыма. Во время установки на рабочей площадке зазор между дверной панелью и верхней стопорной пластиной и боковой стопорной пластиной дверного косяка, а также дверным косяком составляет 4-5 мм.

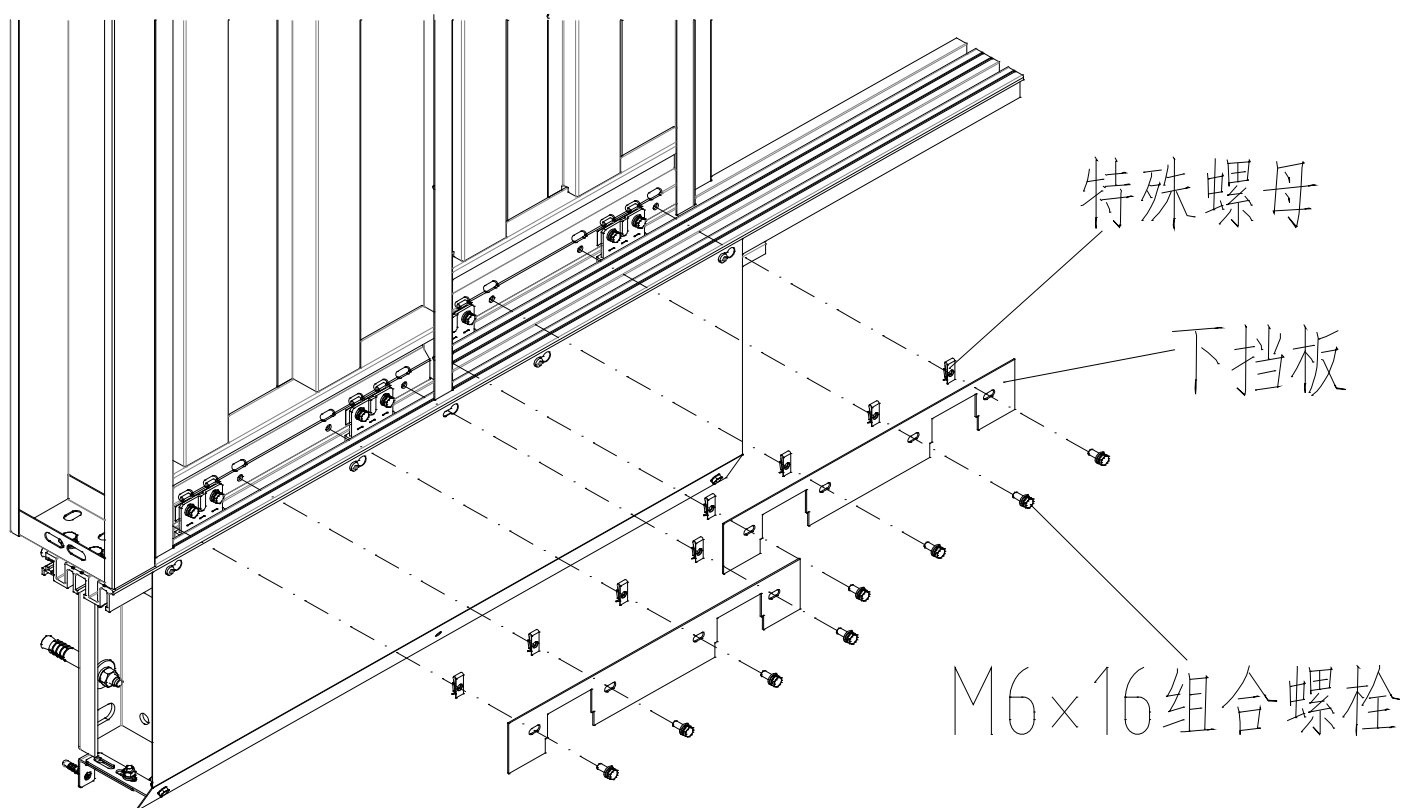

Монтаж направляющего желоба:

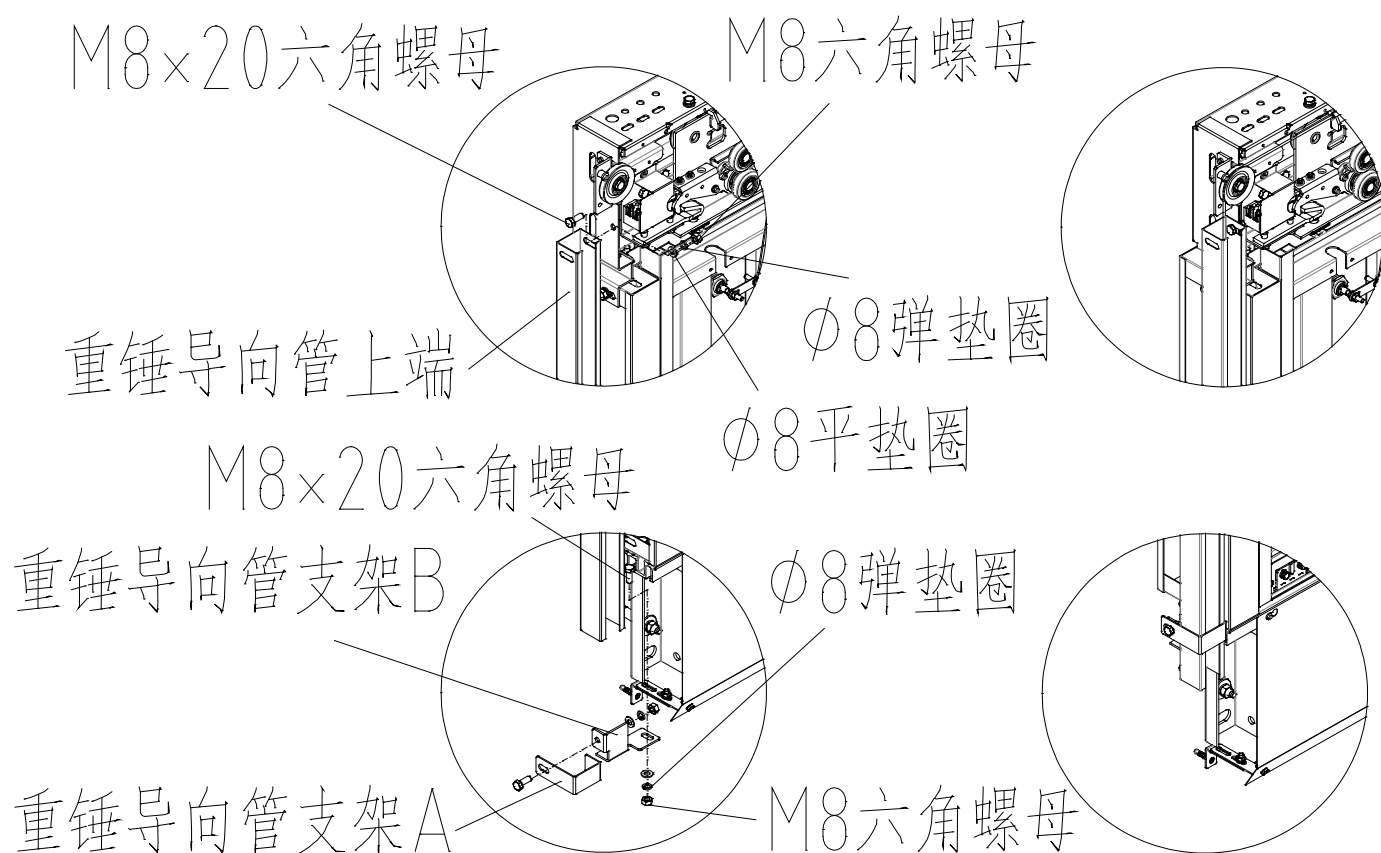

Обычная установка модуля груза:

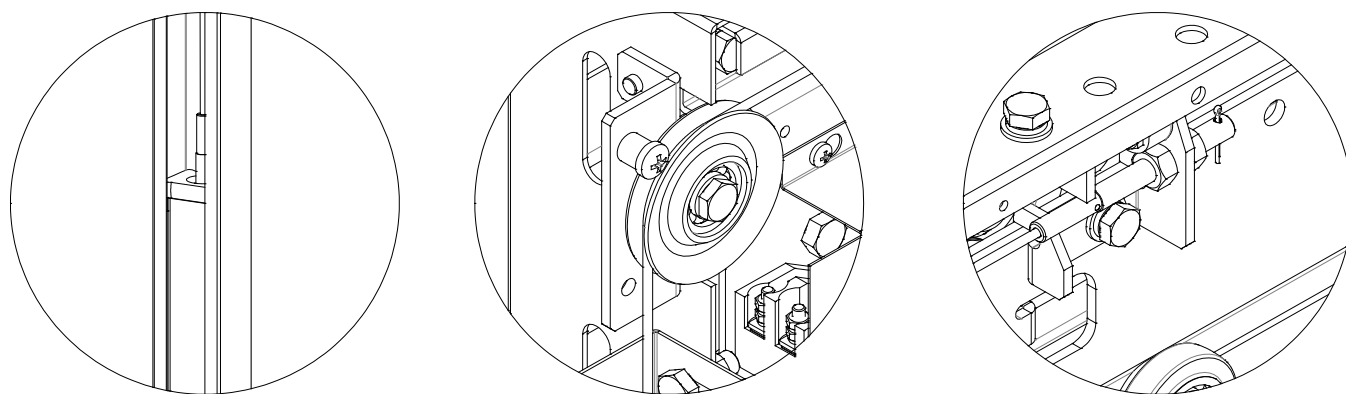

如图重锤锤杆
放入导向管中

如图重锤钢丝绳
放入导向轮中


如图重锤钢丝绳绳头
固定到绳头架上

OCM02EF


(S0 adiabatic
landing door device)

Landing door system


Complete product demonstration (This manual won't show landing door dust cover)

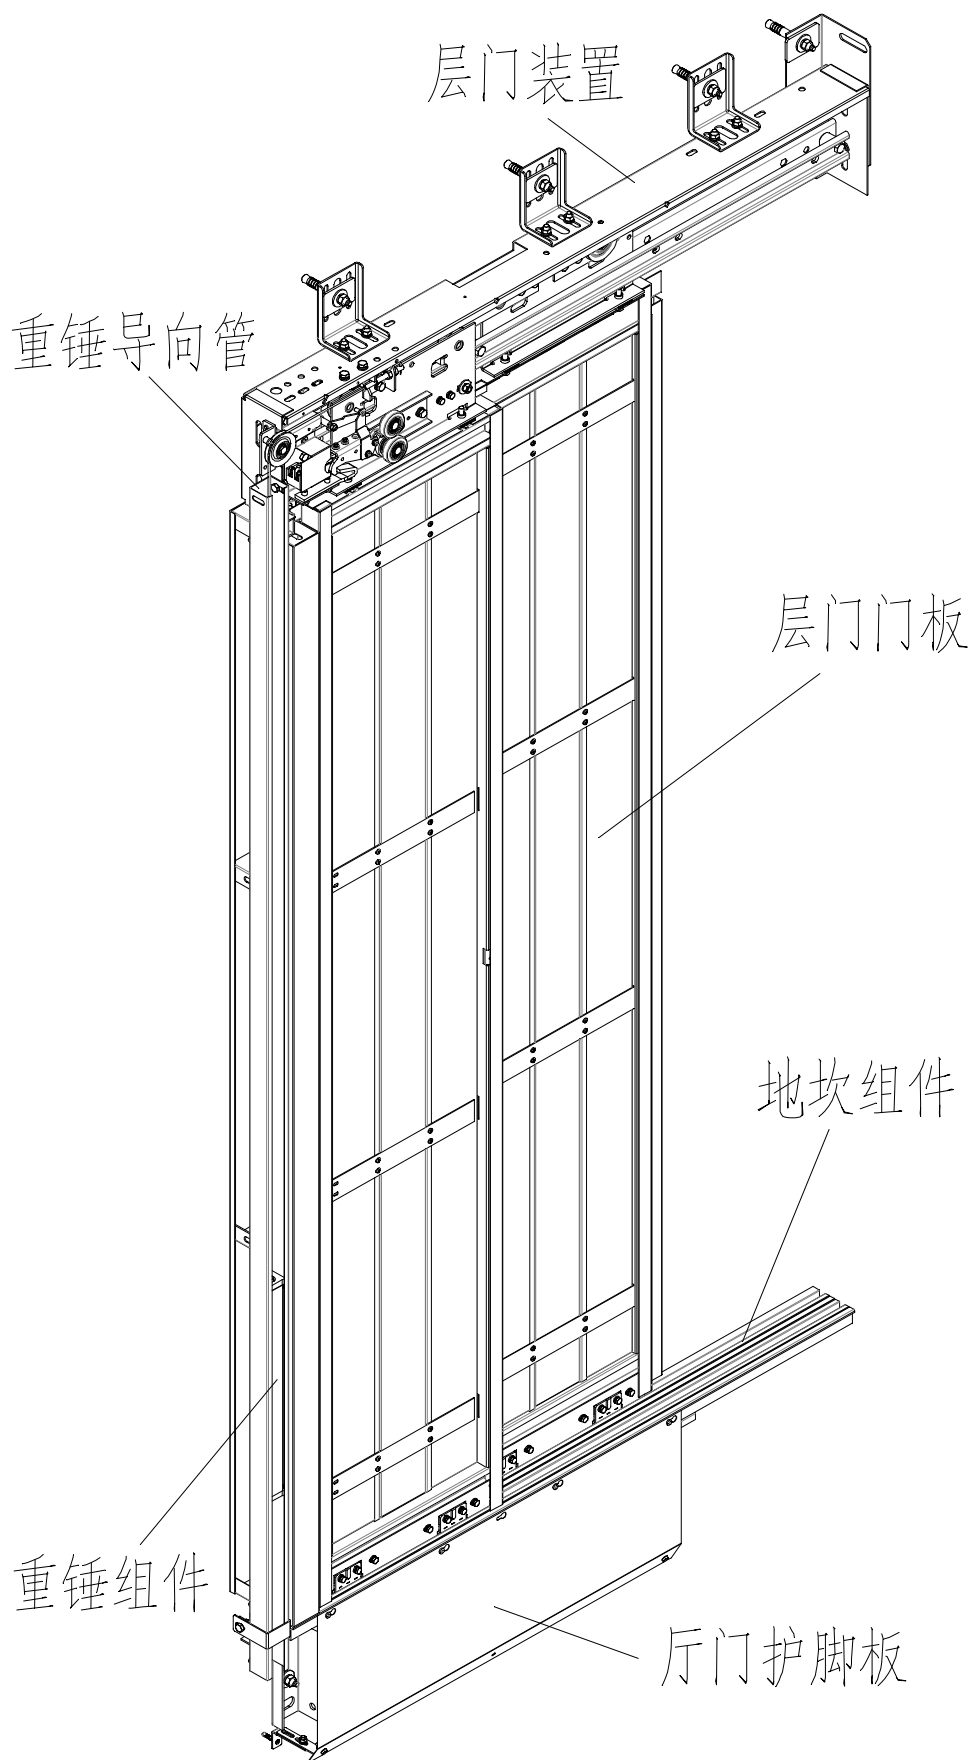


Sill installation:

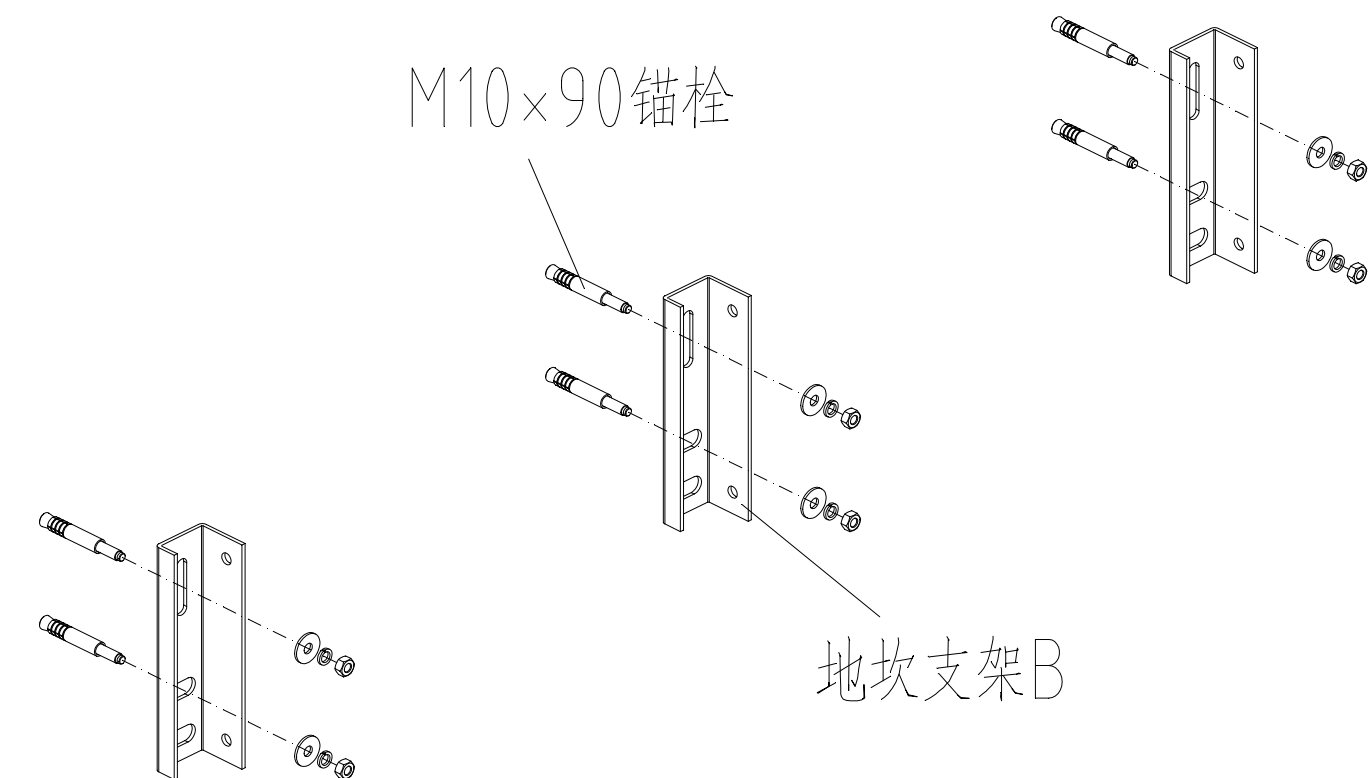



上端锚栓距离地坎上平面尺寸为 $100 \pm 5\text{mm}$

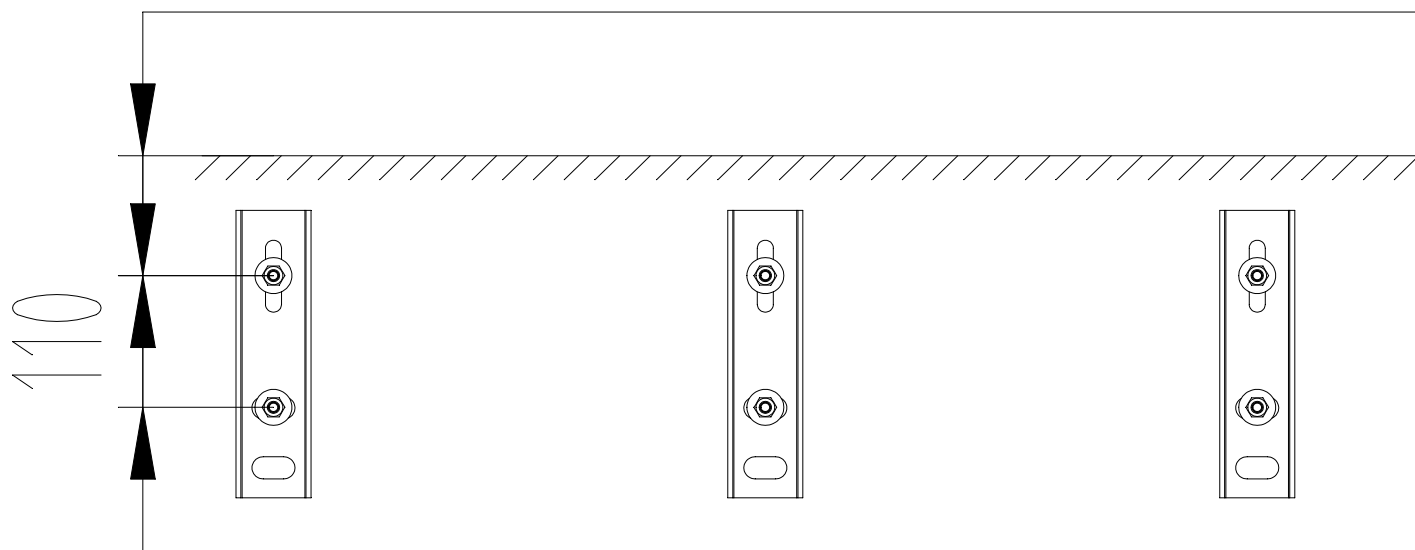

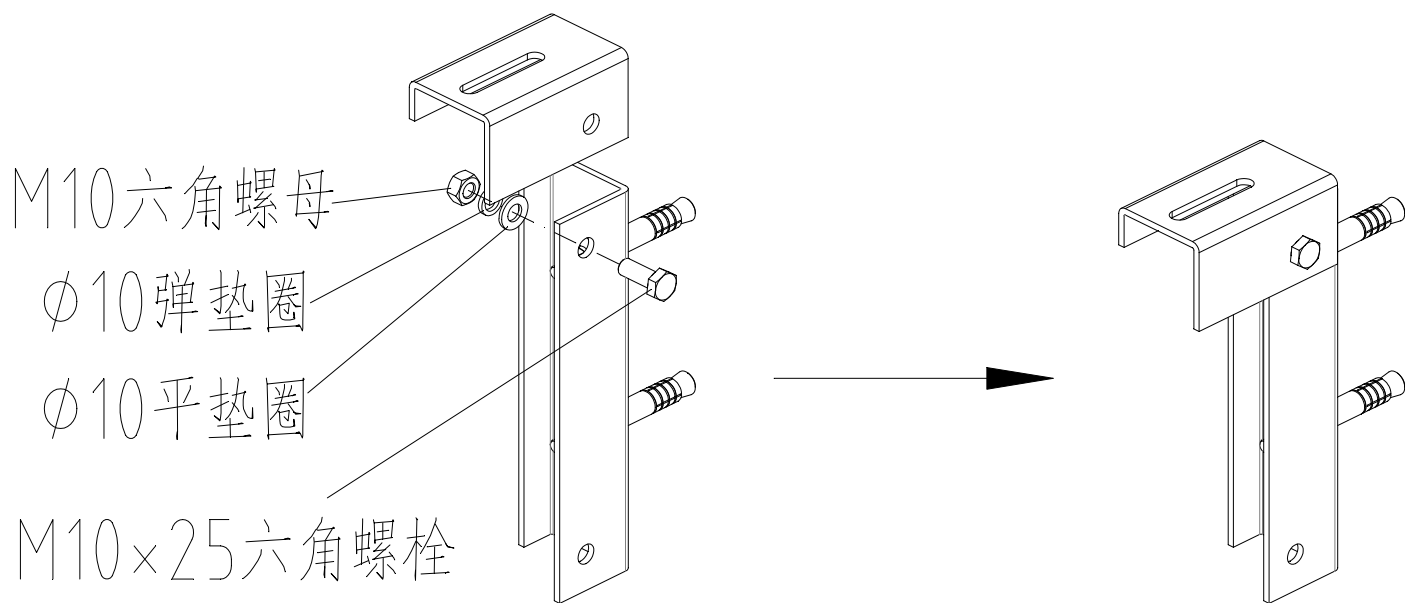



长度尺寸为地坎边线距离
墙体尺寸-10mm

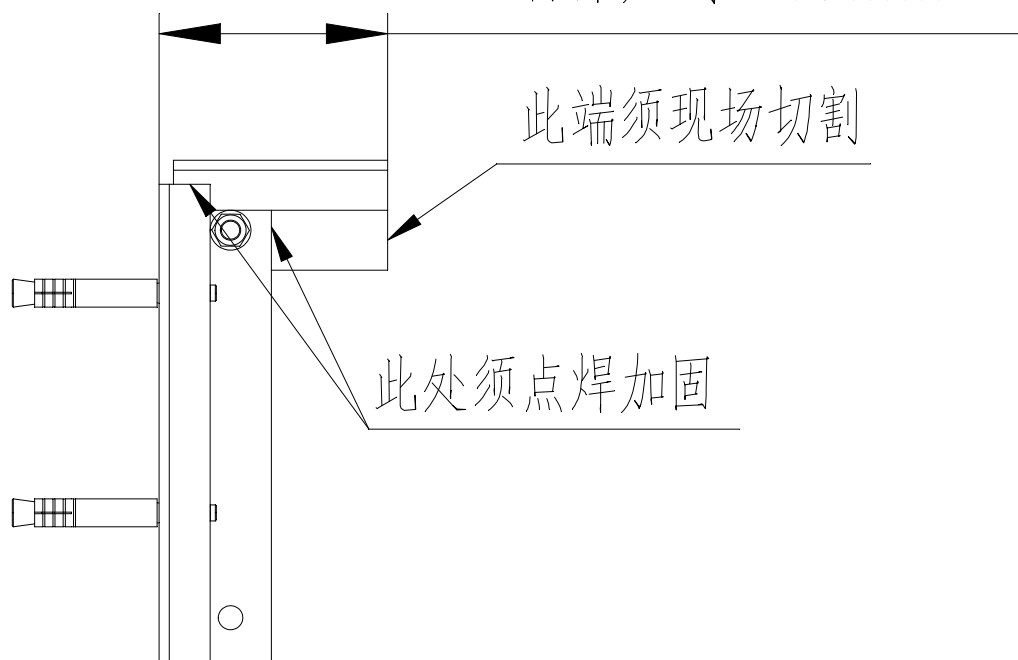

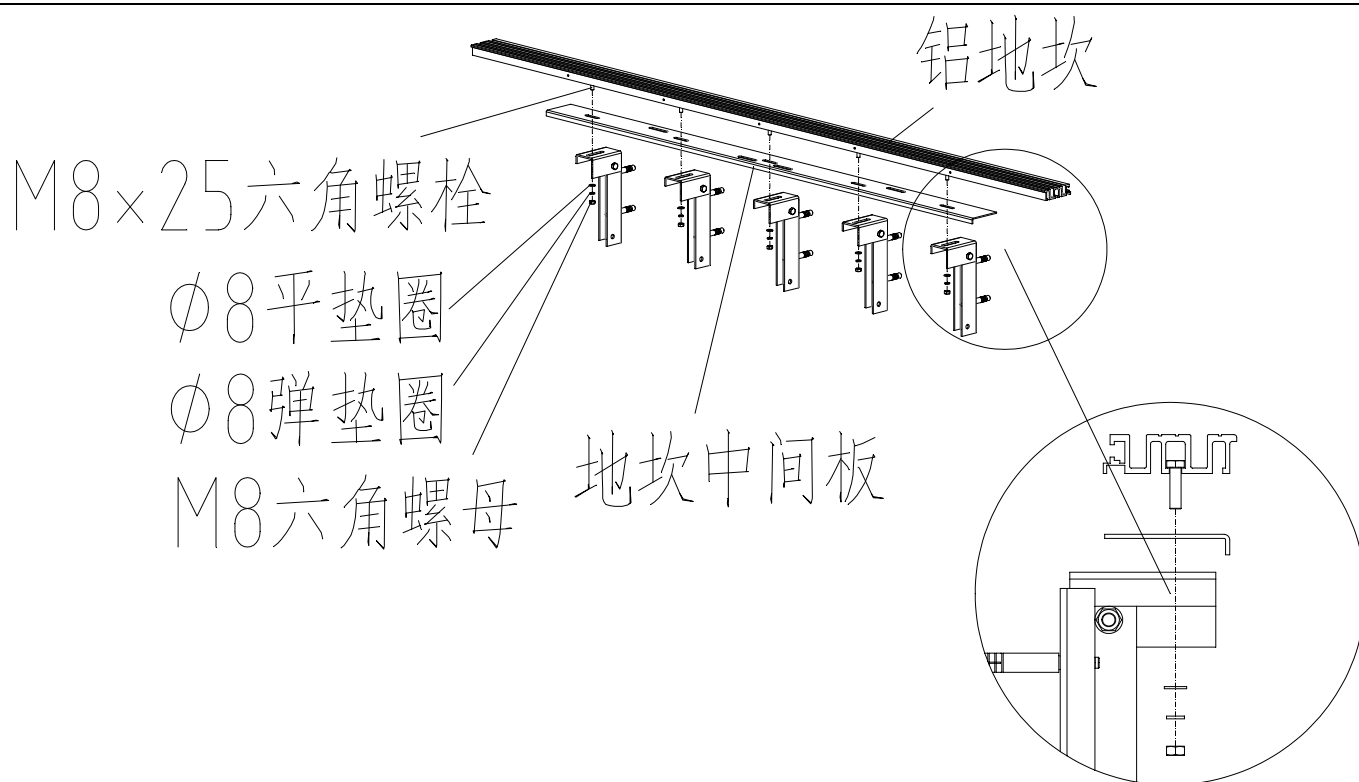


Apron installation:


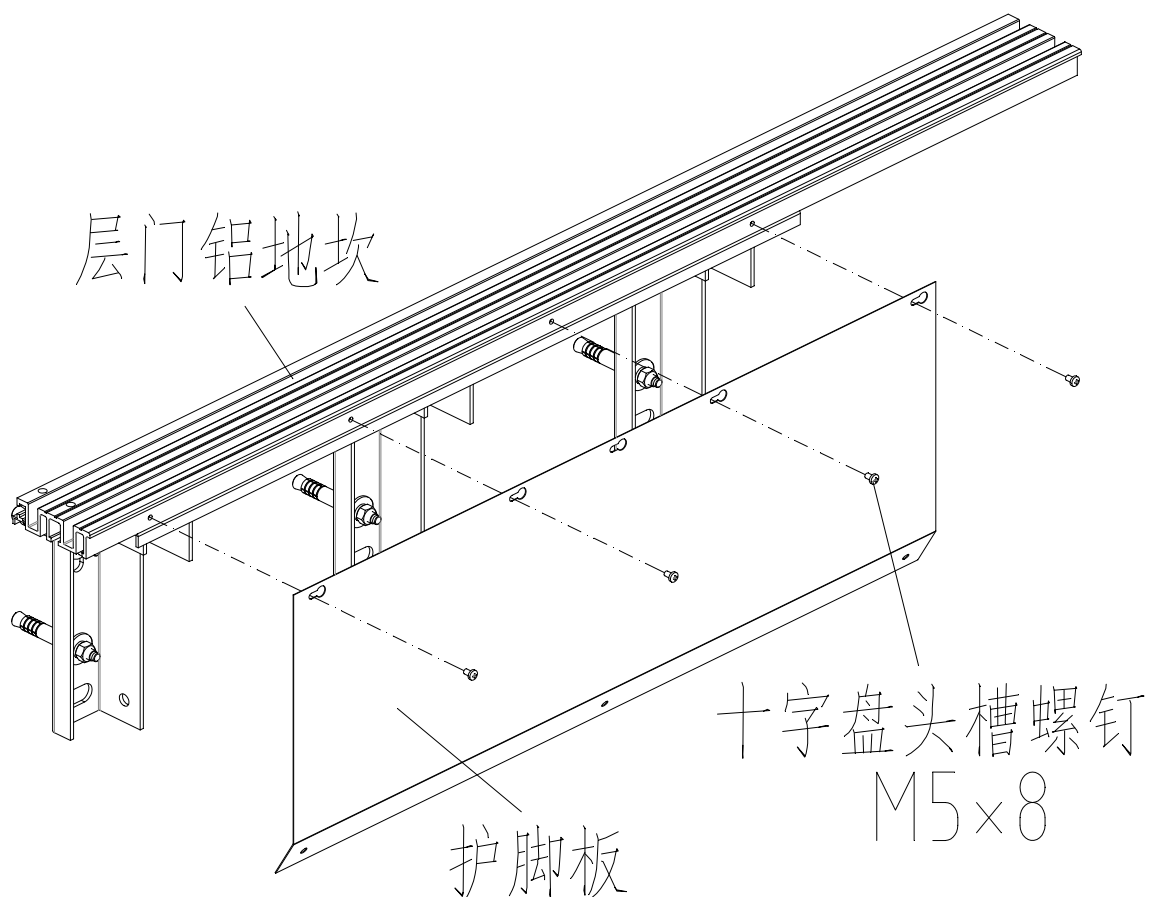


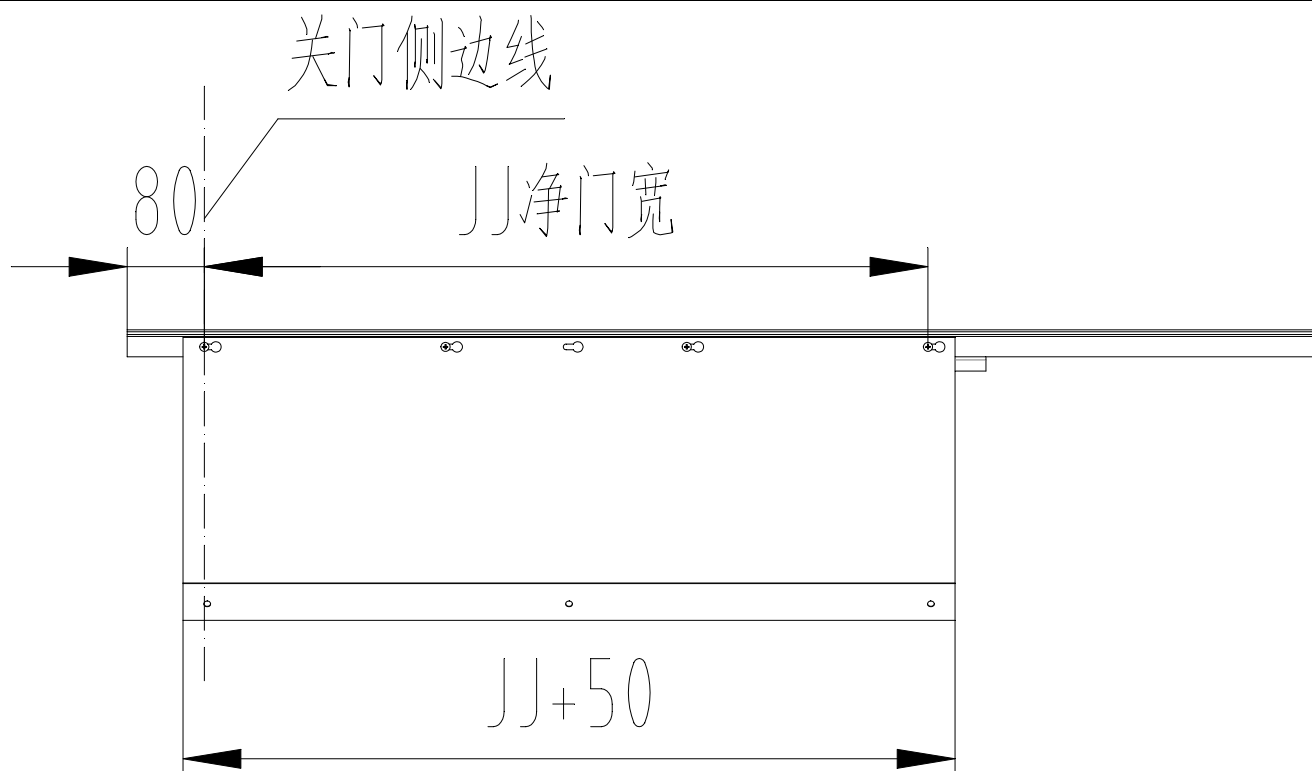


Secondary fixed installation of apron:

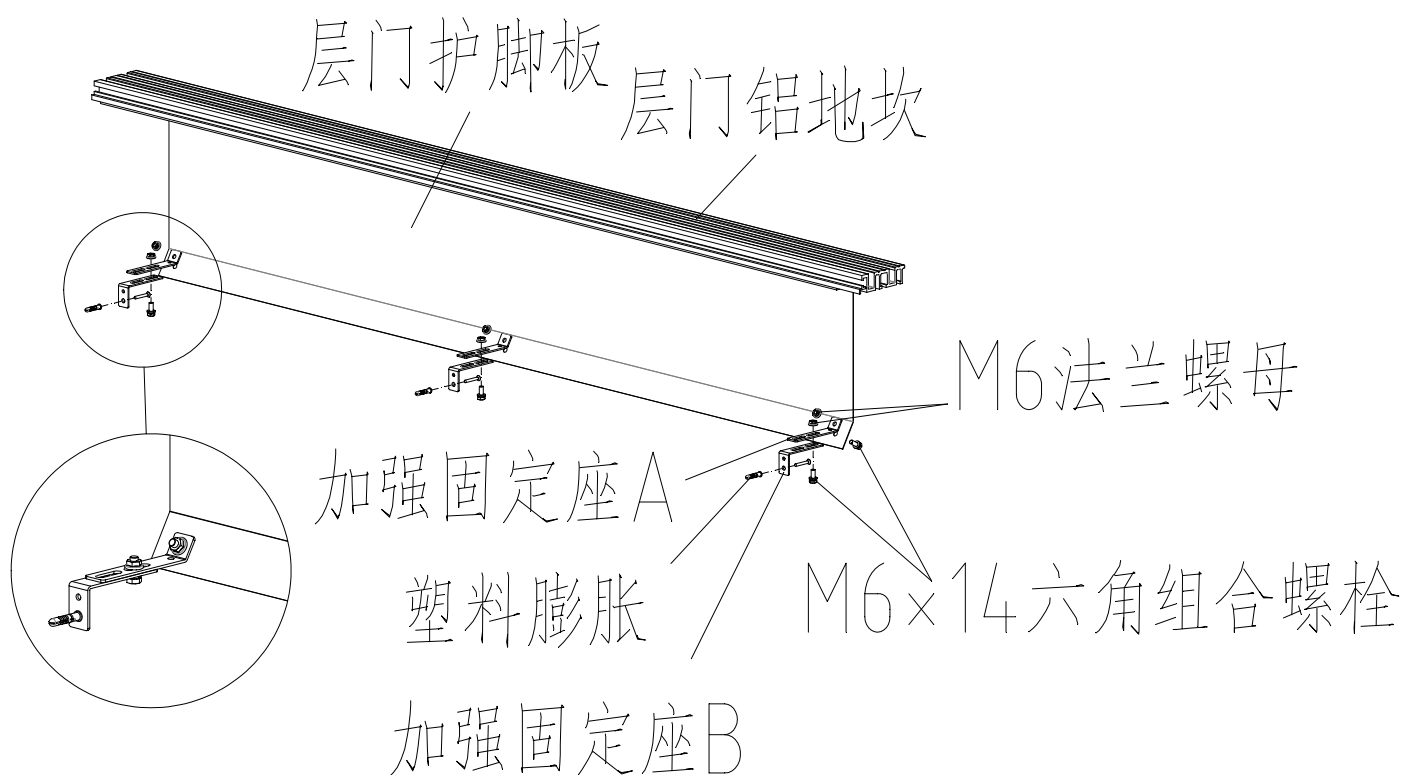



Door jamb assembly;

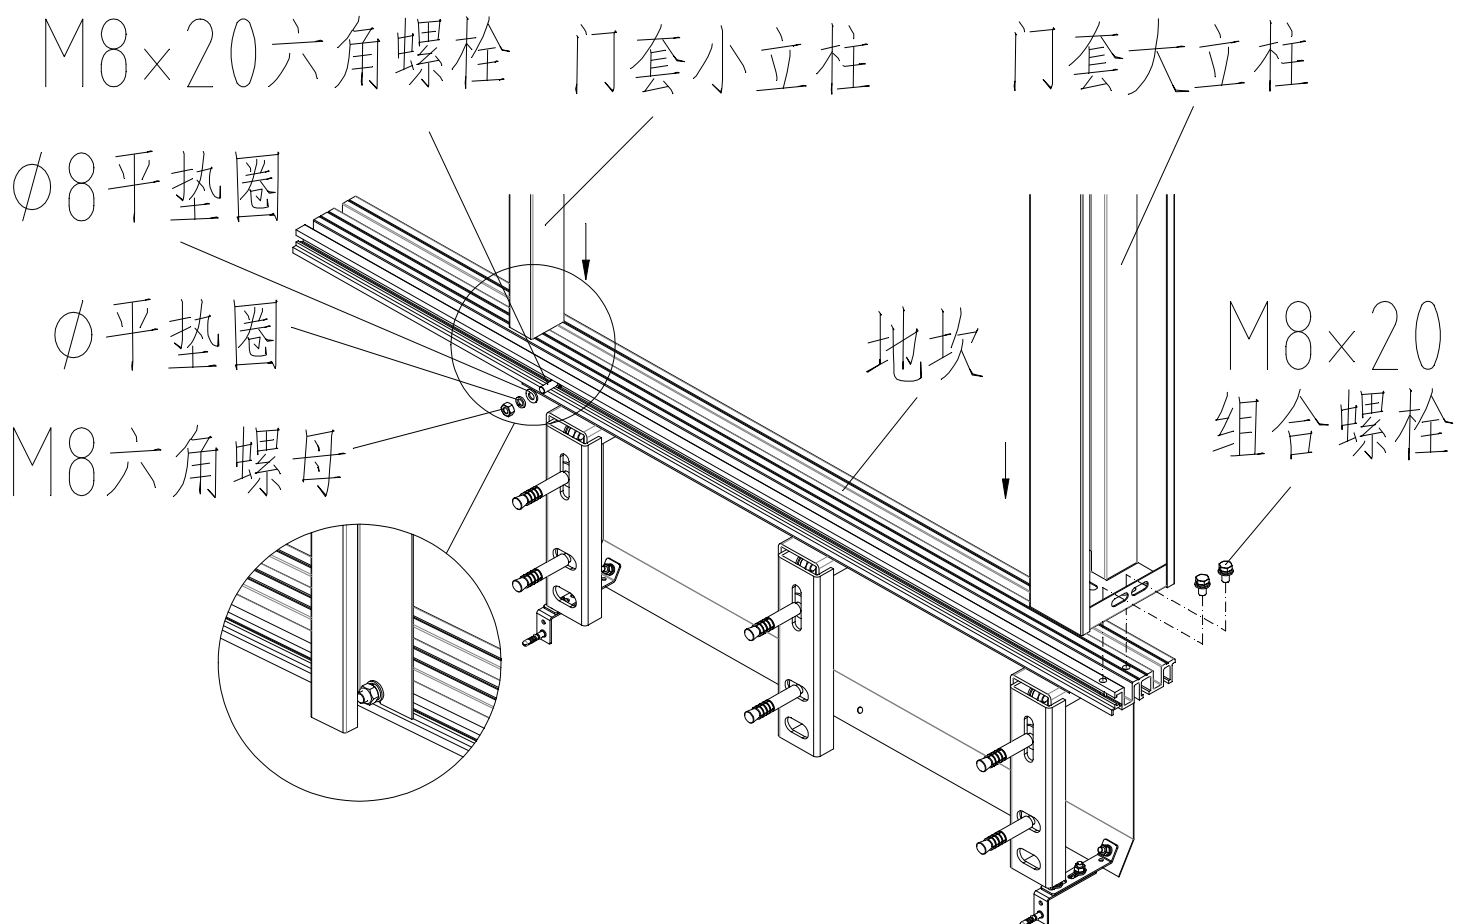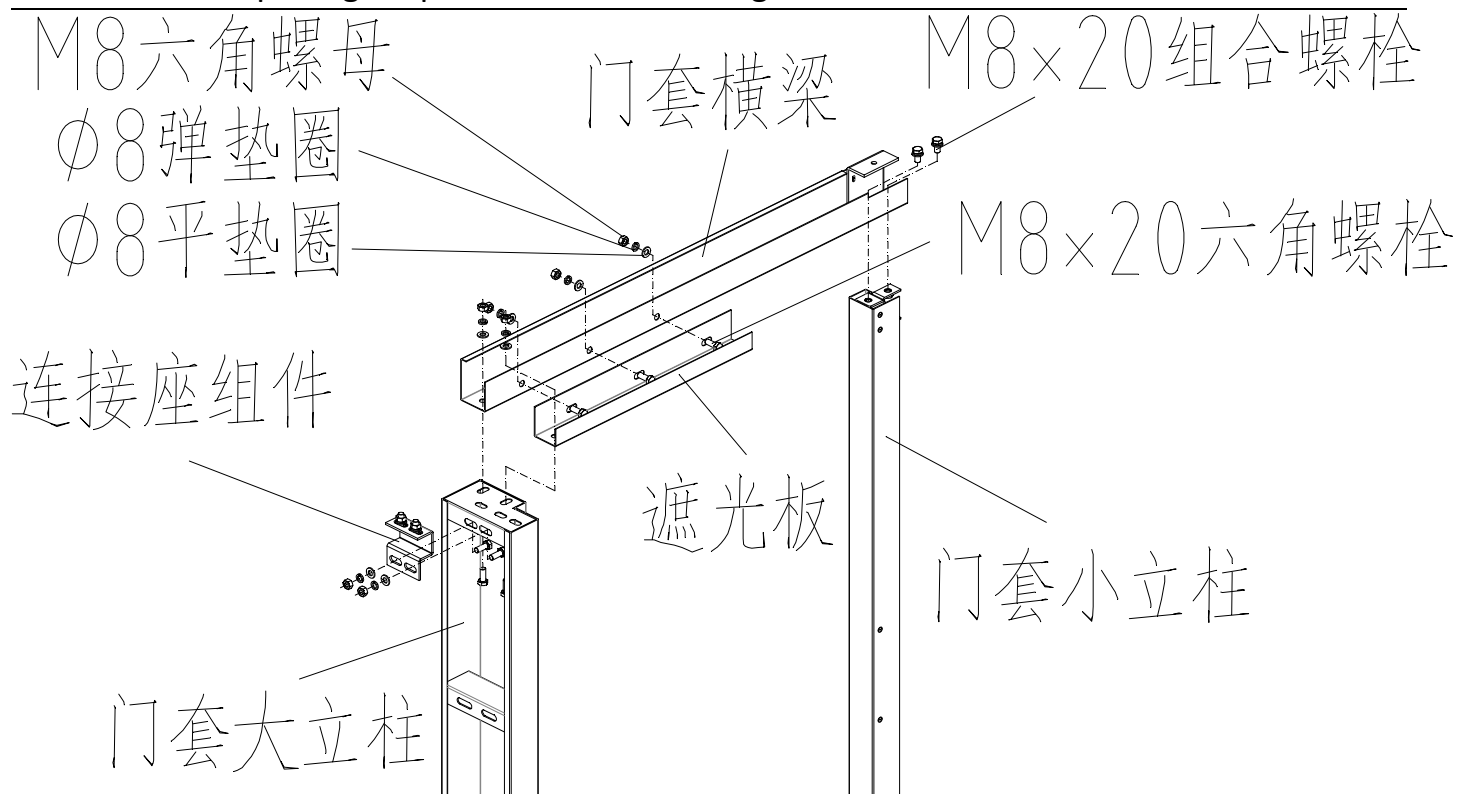


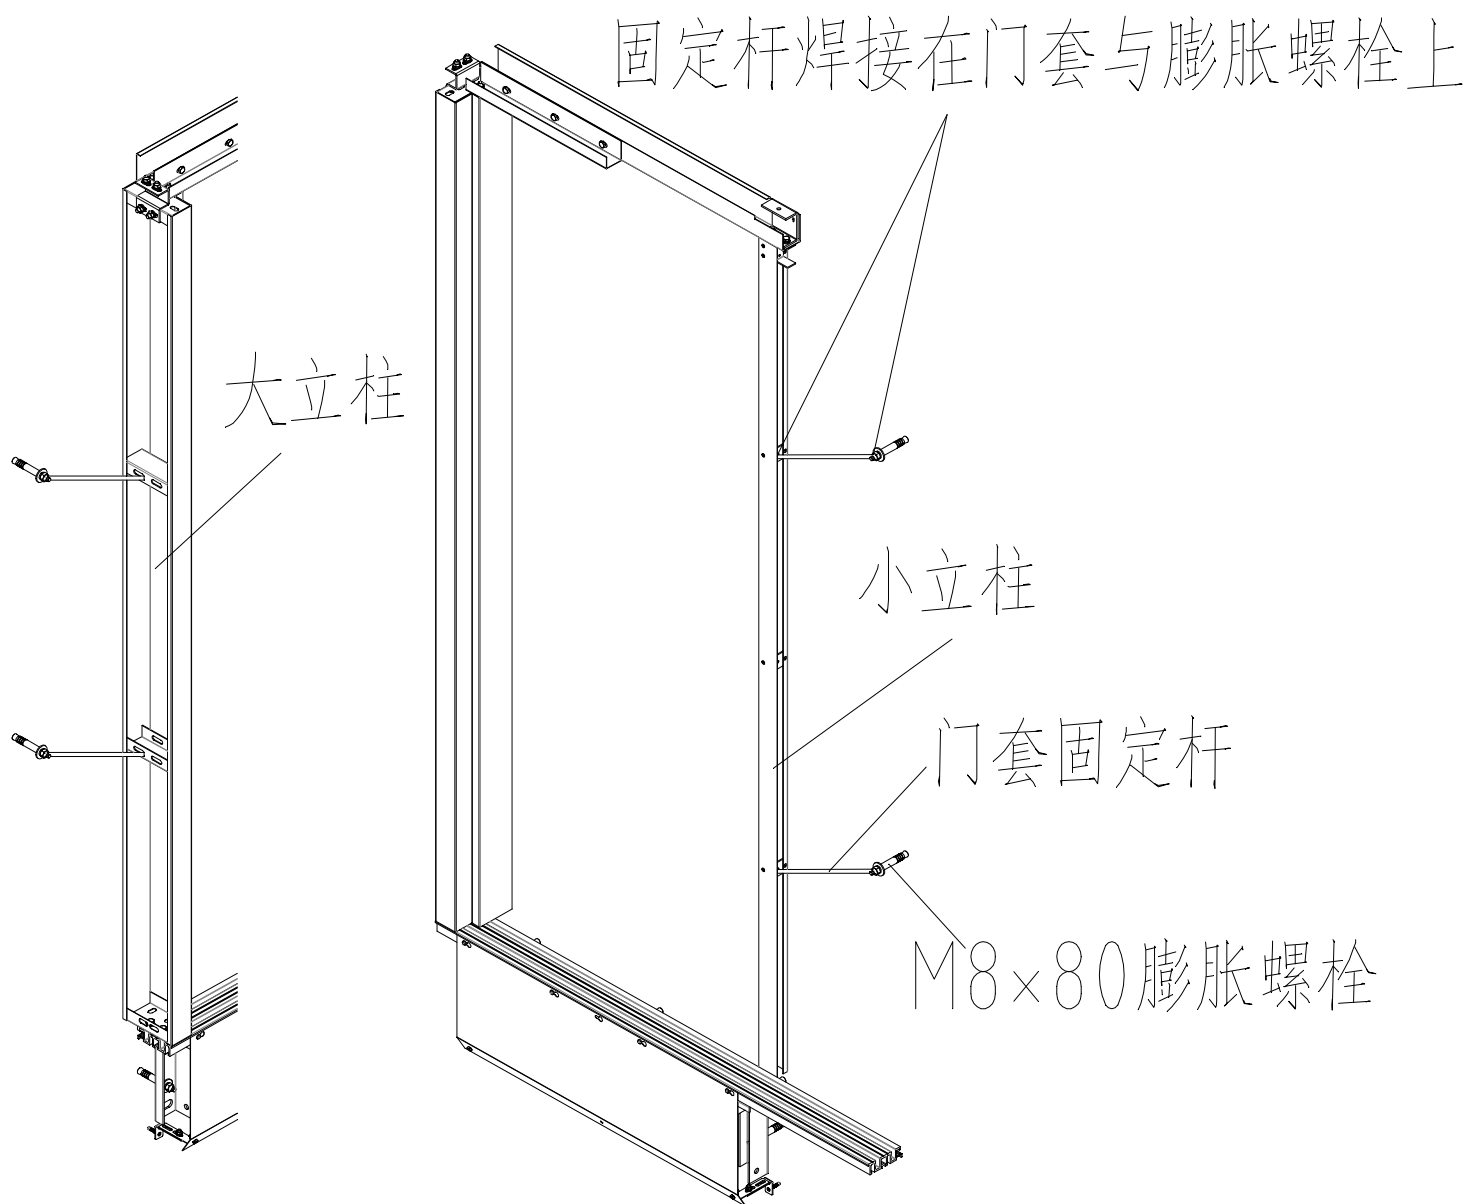

本图仅用于参考，门套跟墙体连接强度足够即可


Suspension fixing parts and triangle lock installation:

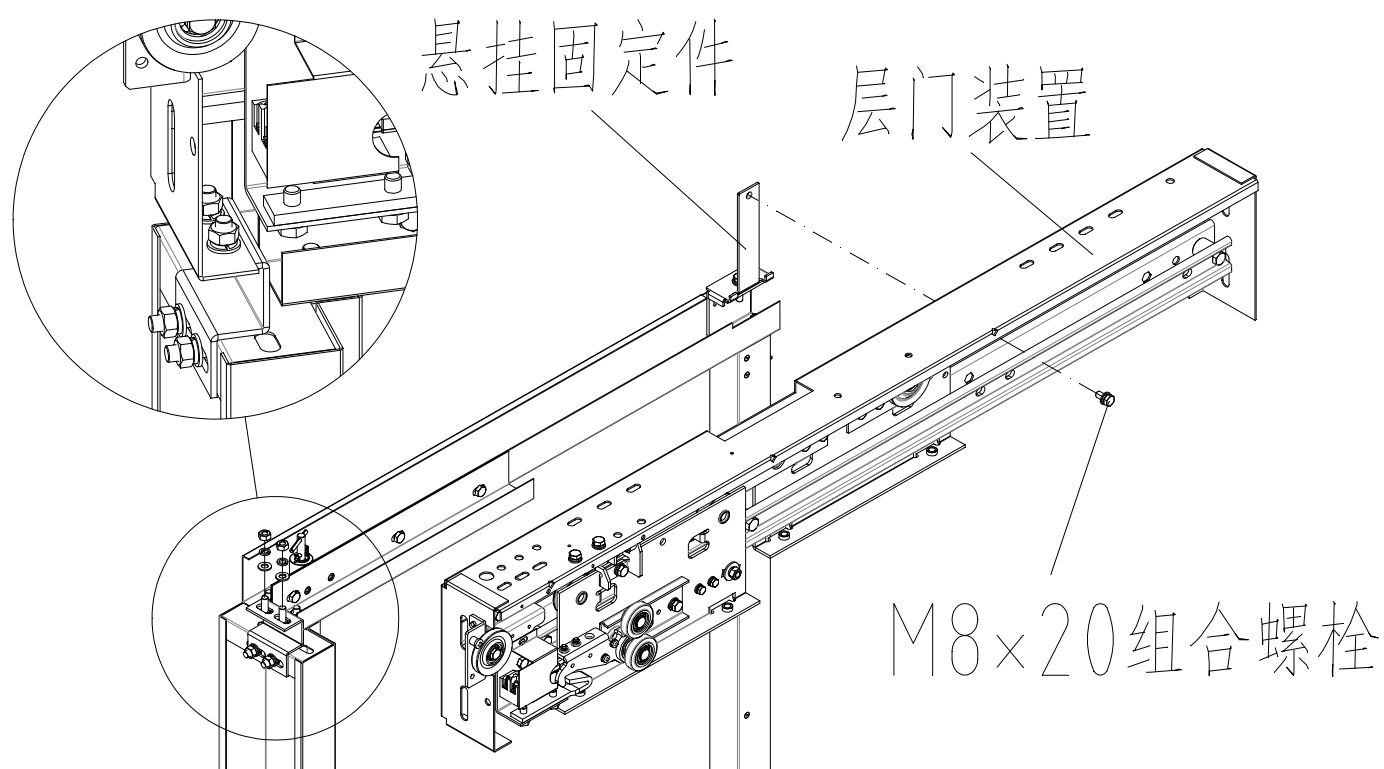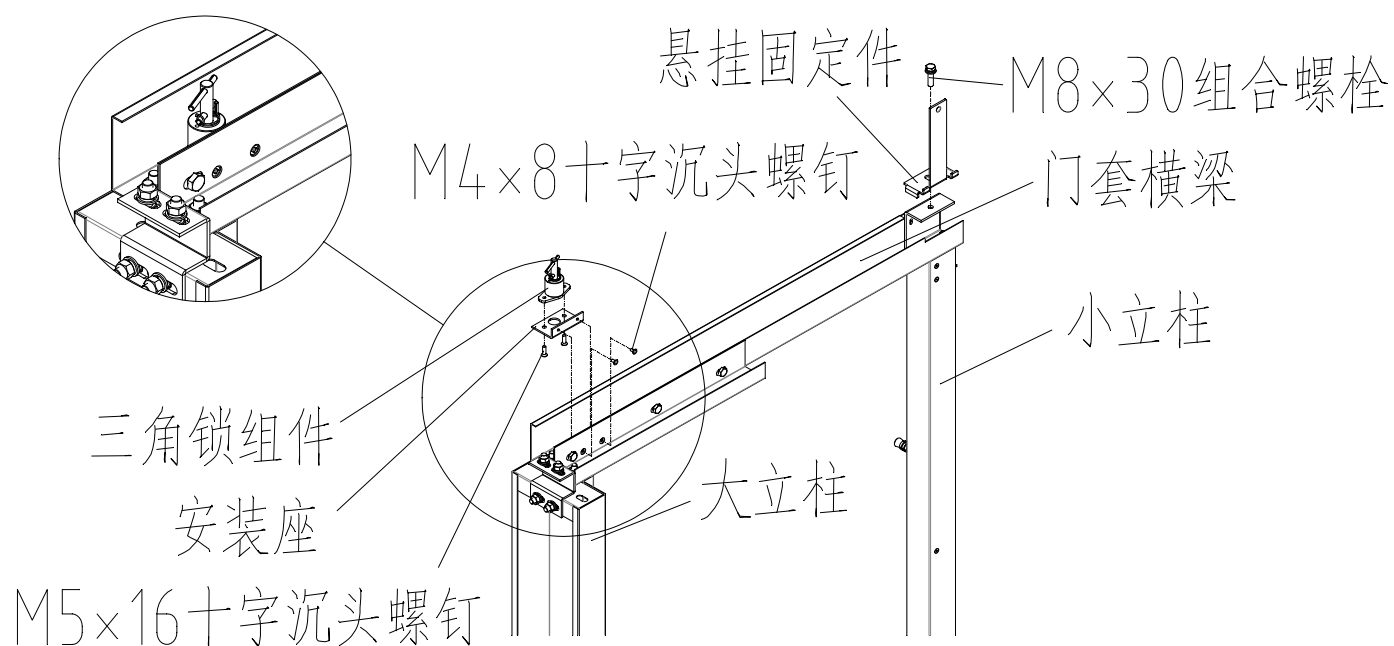

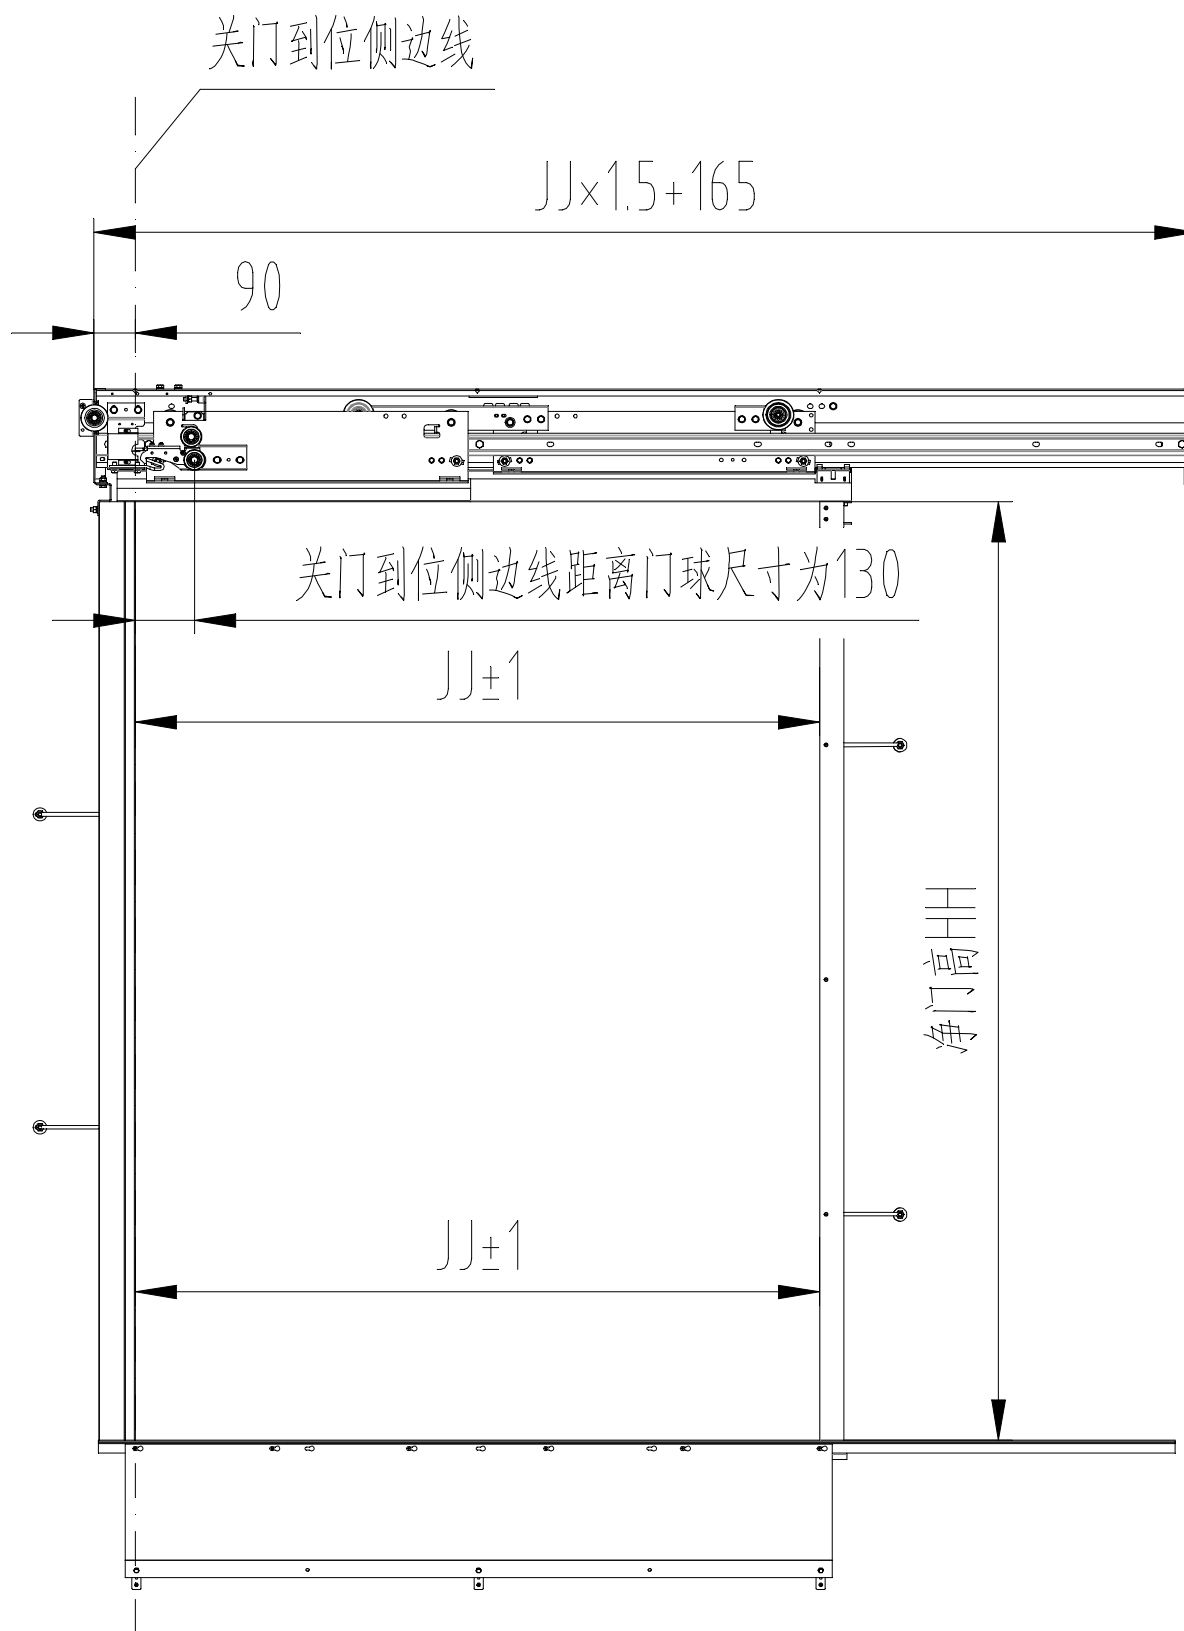

The base plate shall be parallel to the upper plane of the sill, and the door jamb column shall be hung straight by a plumb bob.

Base plate bracket installation:

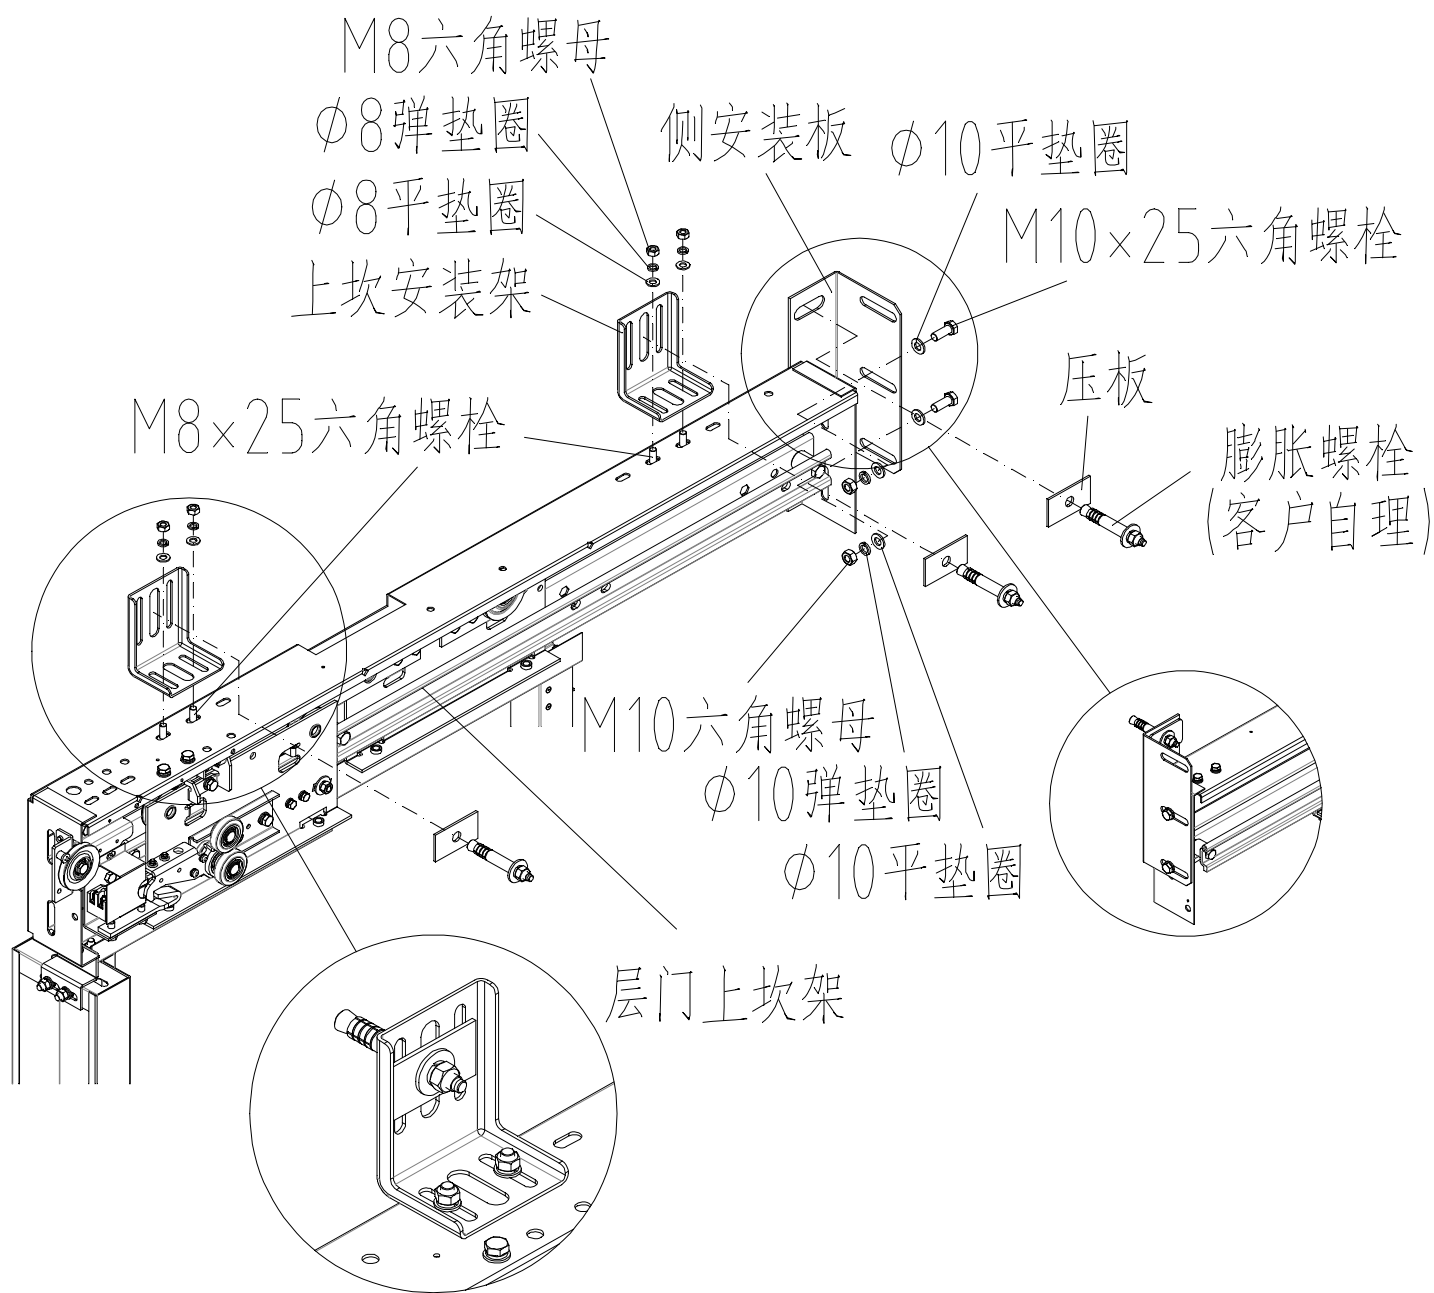


注：当 $L \geq 1000$ 时增加侧安装板；


当 $L \geq 1400$ 时增加一个上坎安装架；

图示膨胀螺栓客户自理。


Door panel installation:

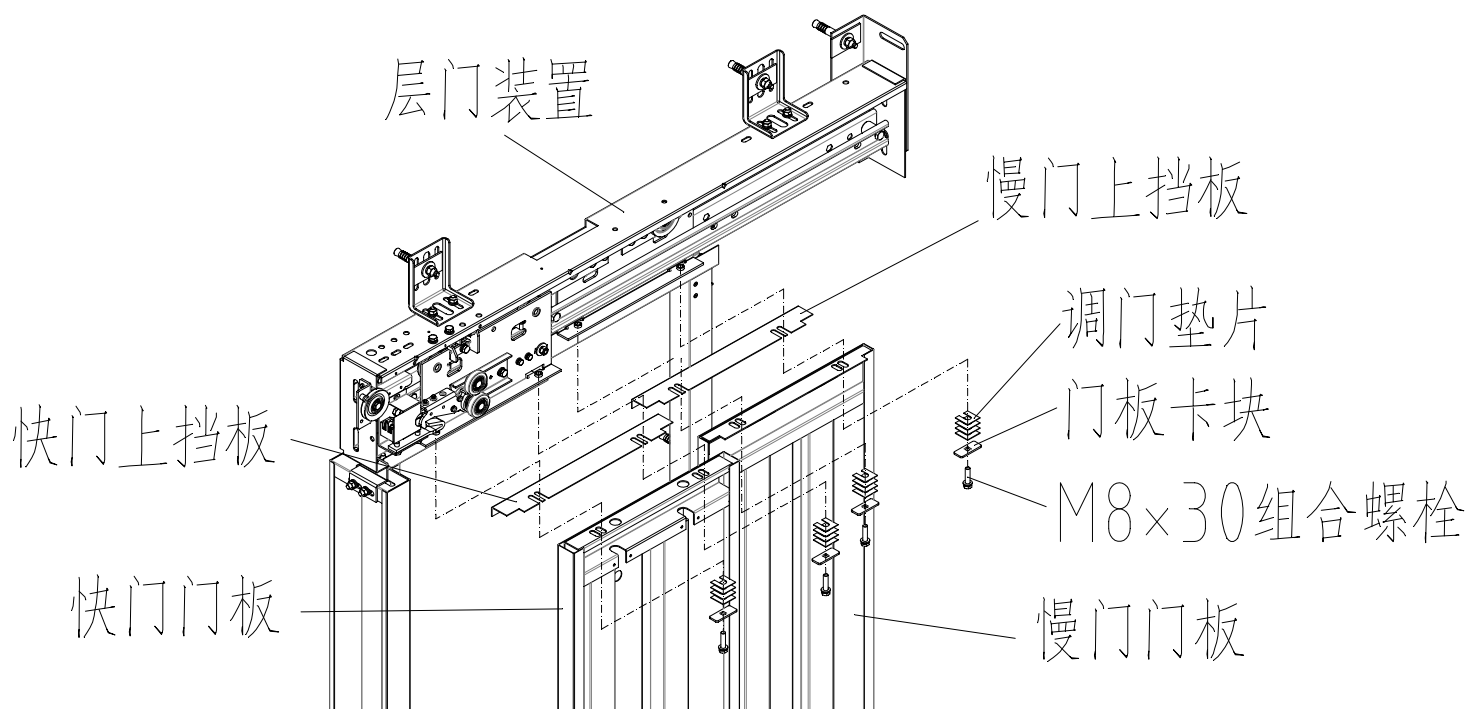

Door slider installation:

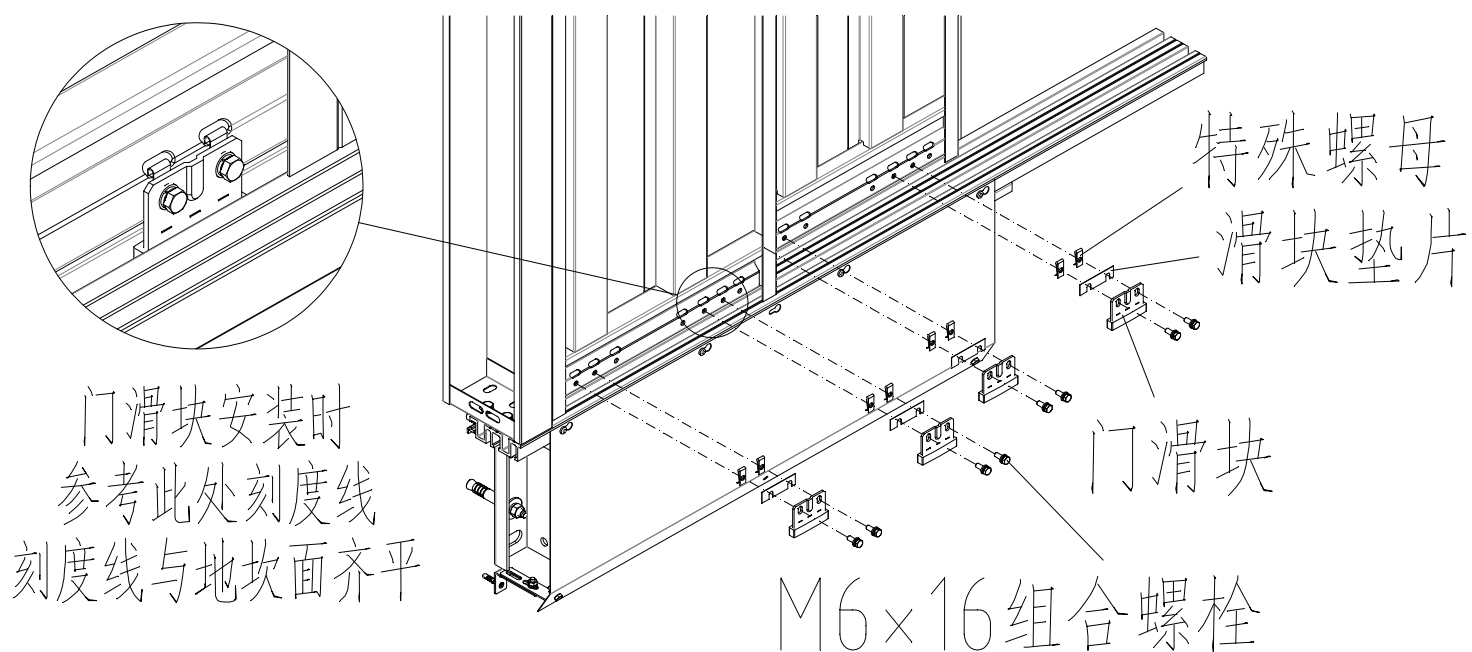


Side stop plate and lower stop plate installation:

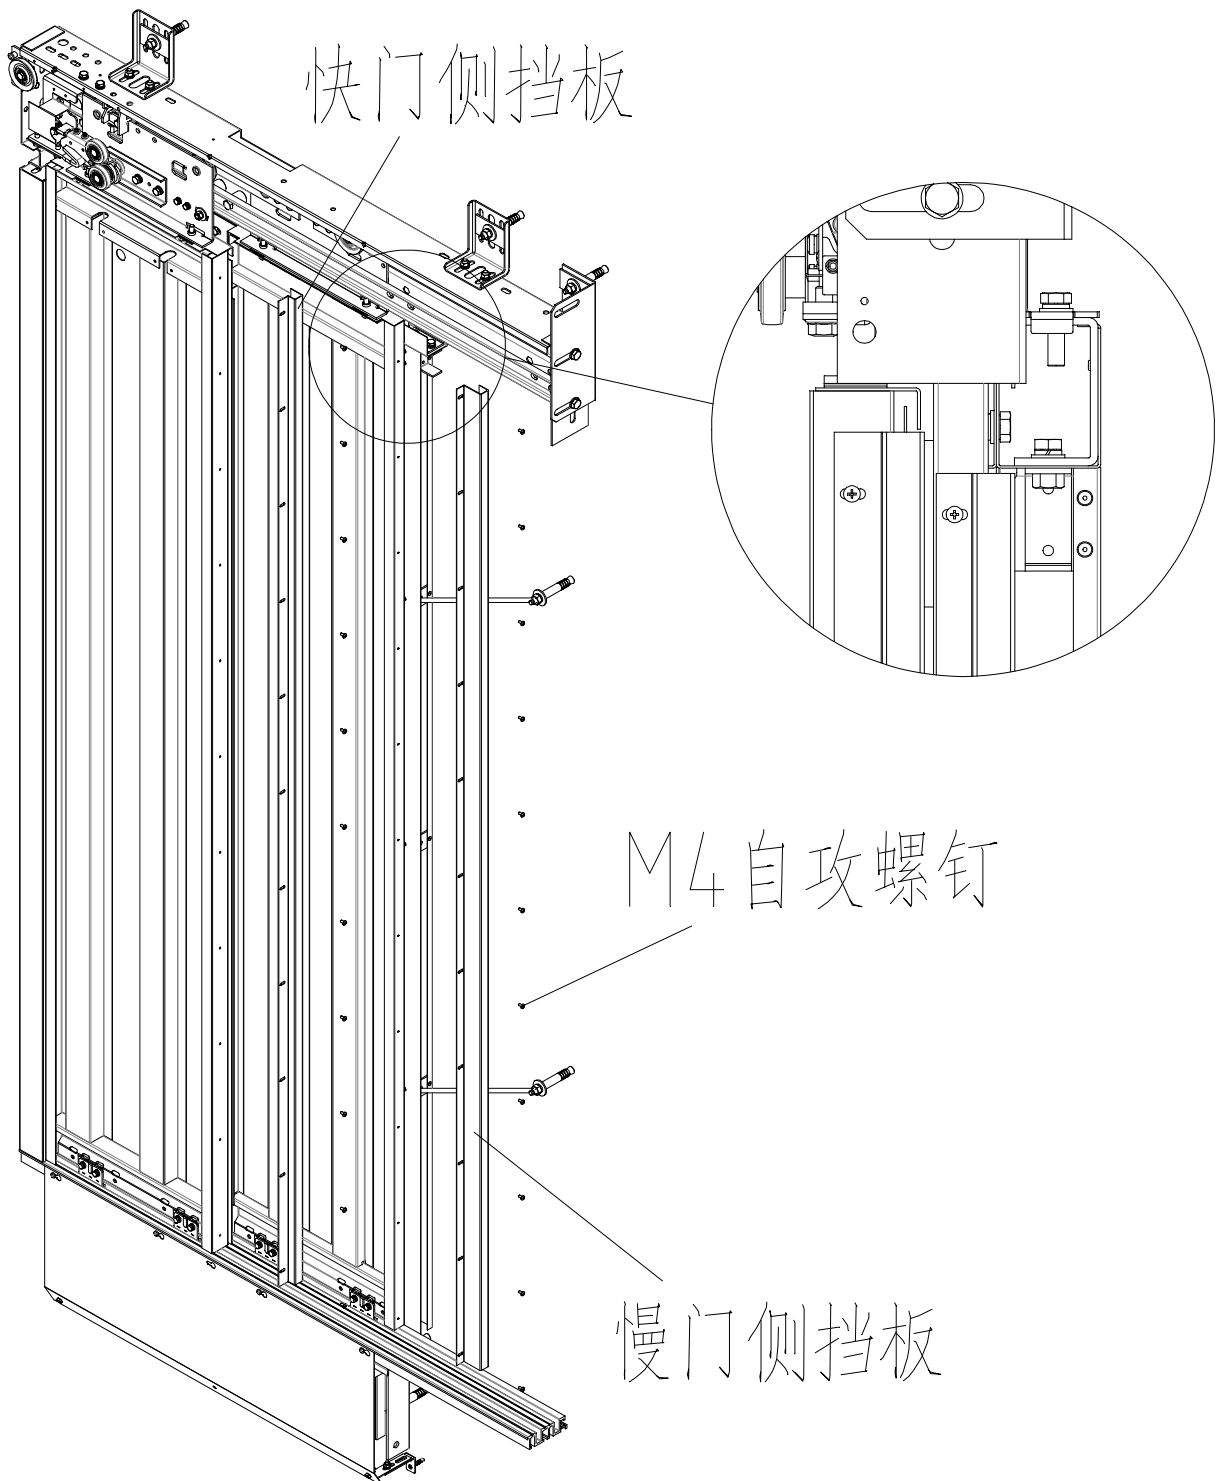


As shown in the figure above, the upper stop plate, side stop plate and door jamb overlap each other in a folding structure to meet the fire and smoke prevention requirements of the door panel. During the job-site installation, the clearance between the door panel and the


upper stop plate and side stop plate of the door jamb, and the door jamb is 4-5mm

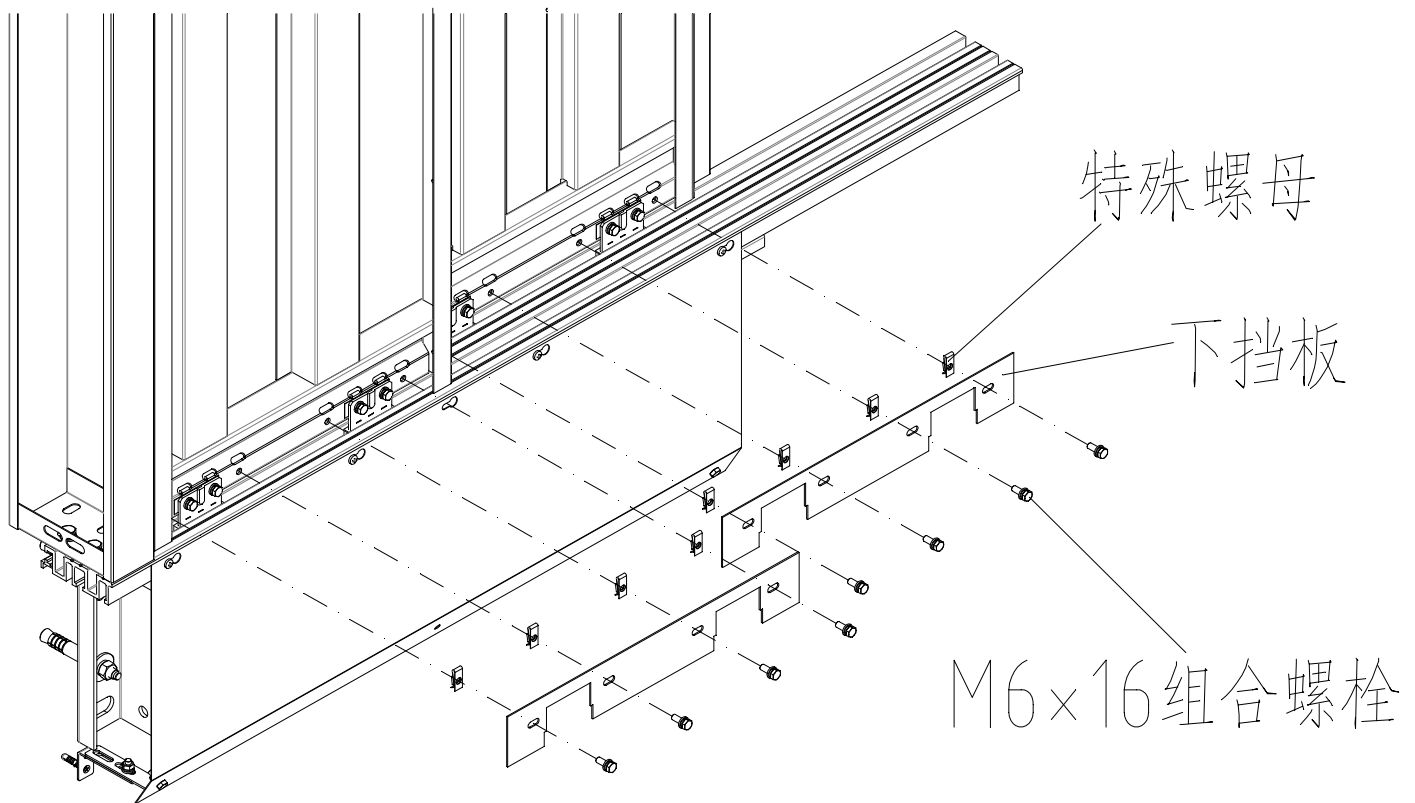


Guiding pipe installation:

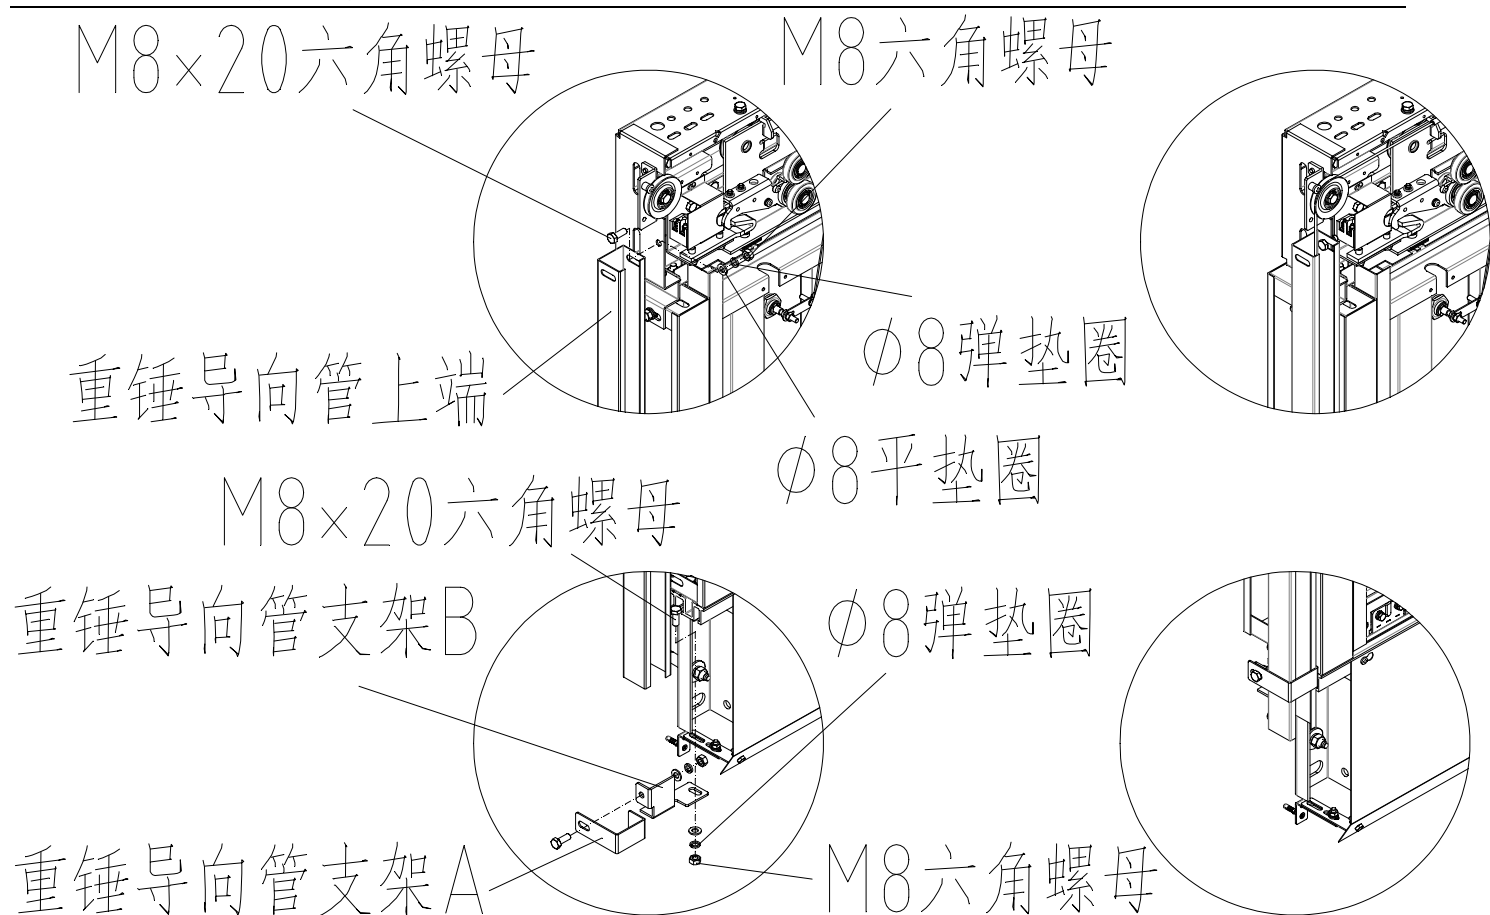


Common weight module installation:

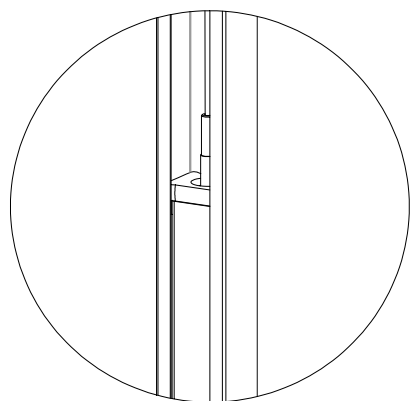

如图重锤锤杆
放入导向管中

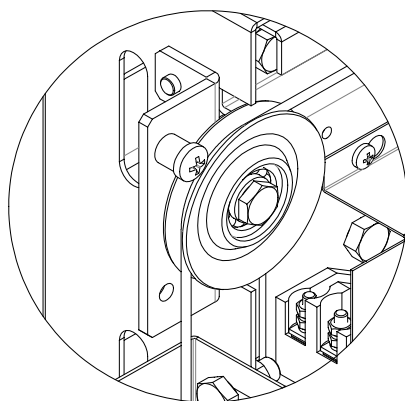

如图重锤钢丝绳
放入导向轮中

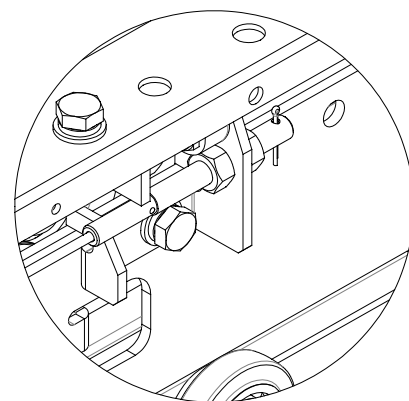

如图重锤钢丝绳绳头
固定到绳头架上

E N D