

ОСМ502

(Д в у х с т в о р ч а т о е д в е р н о е у с т р о й с
т в о ш а х т ы л и ф т а с б о к о в ы м т е л е с к
о п и ч е с к и м о т к р ы в а н и е м)


С и с т е м а д в е р и ш а х т ы л и ф т а

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

Полная демонстрация продукта


(В данной инструкции не показаны пылезащитные чехлы для дверей шахты)

ОСМ502А (тяжелого молотка внутри высокоскоростная дверь)

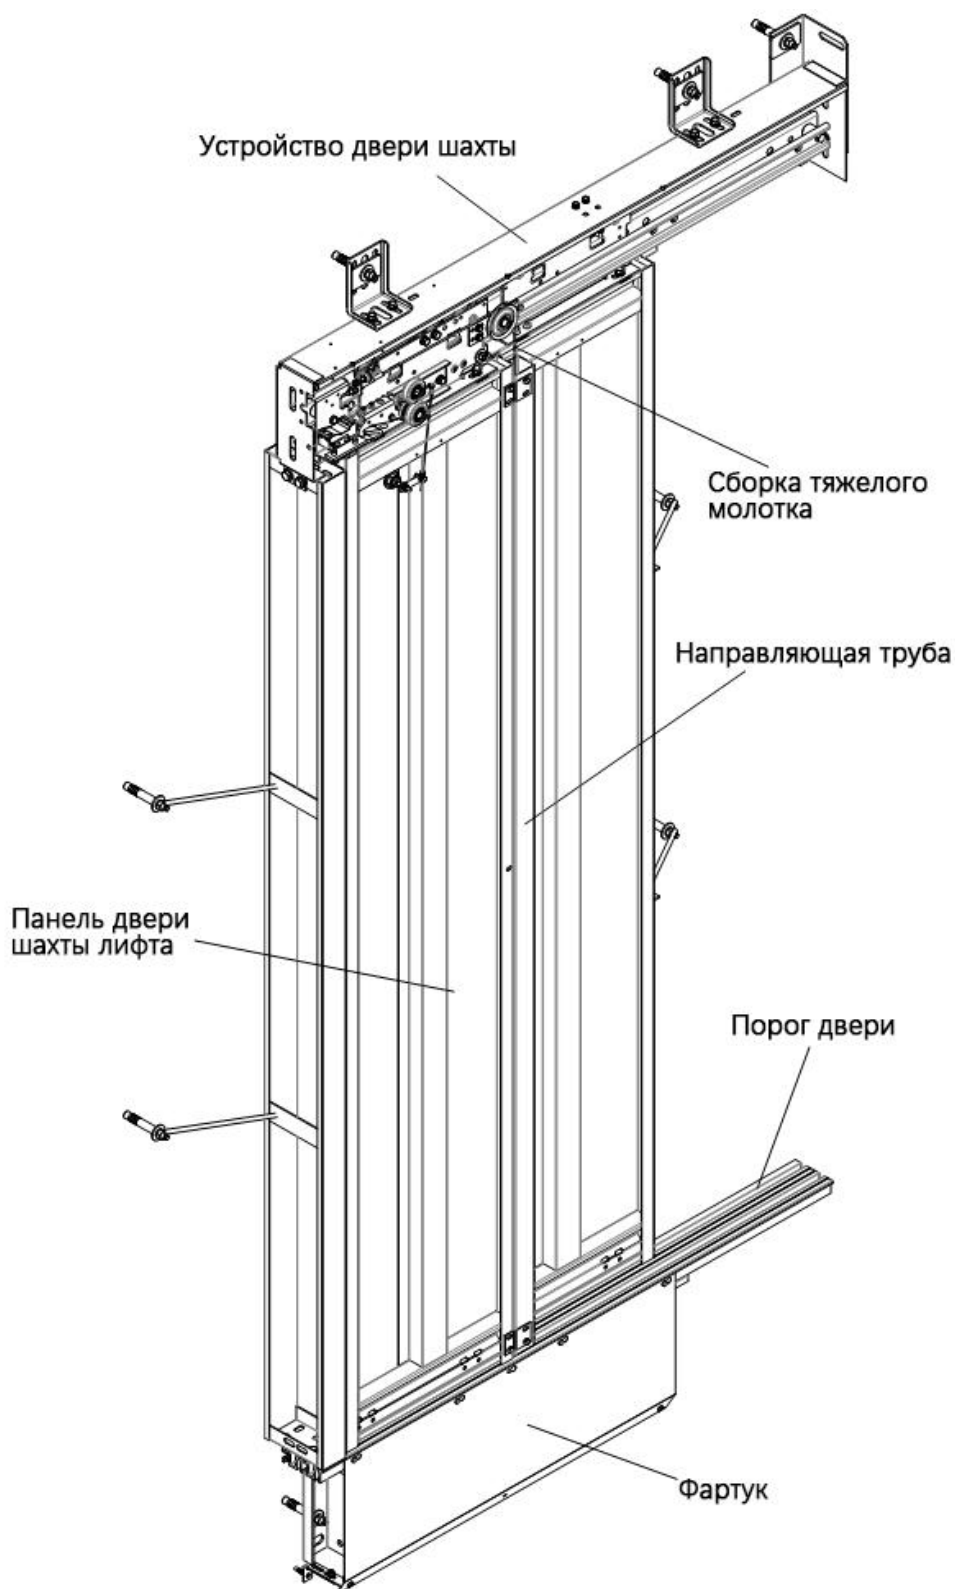



Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим
открыванием

ОСМ502В (Противовес со стороны закрытия дверей у массивной стойки)


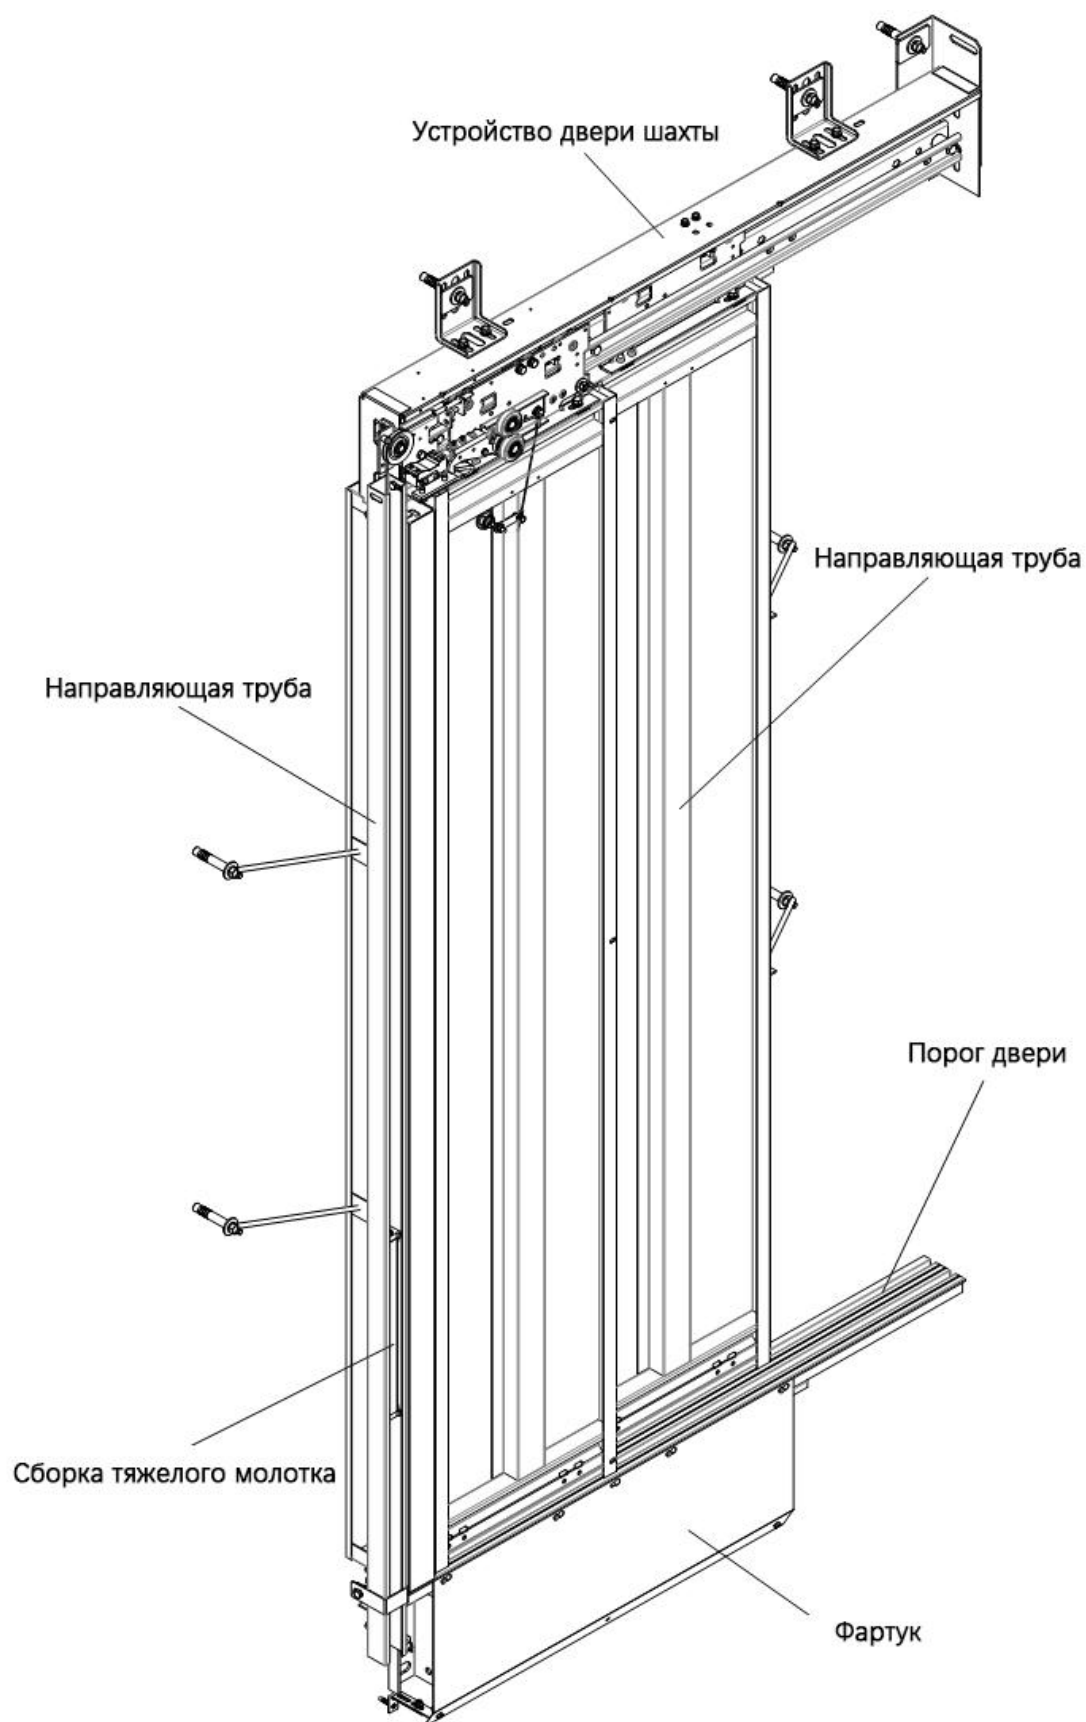


Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием


Порог двери Монтаж :

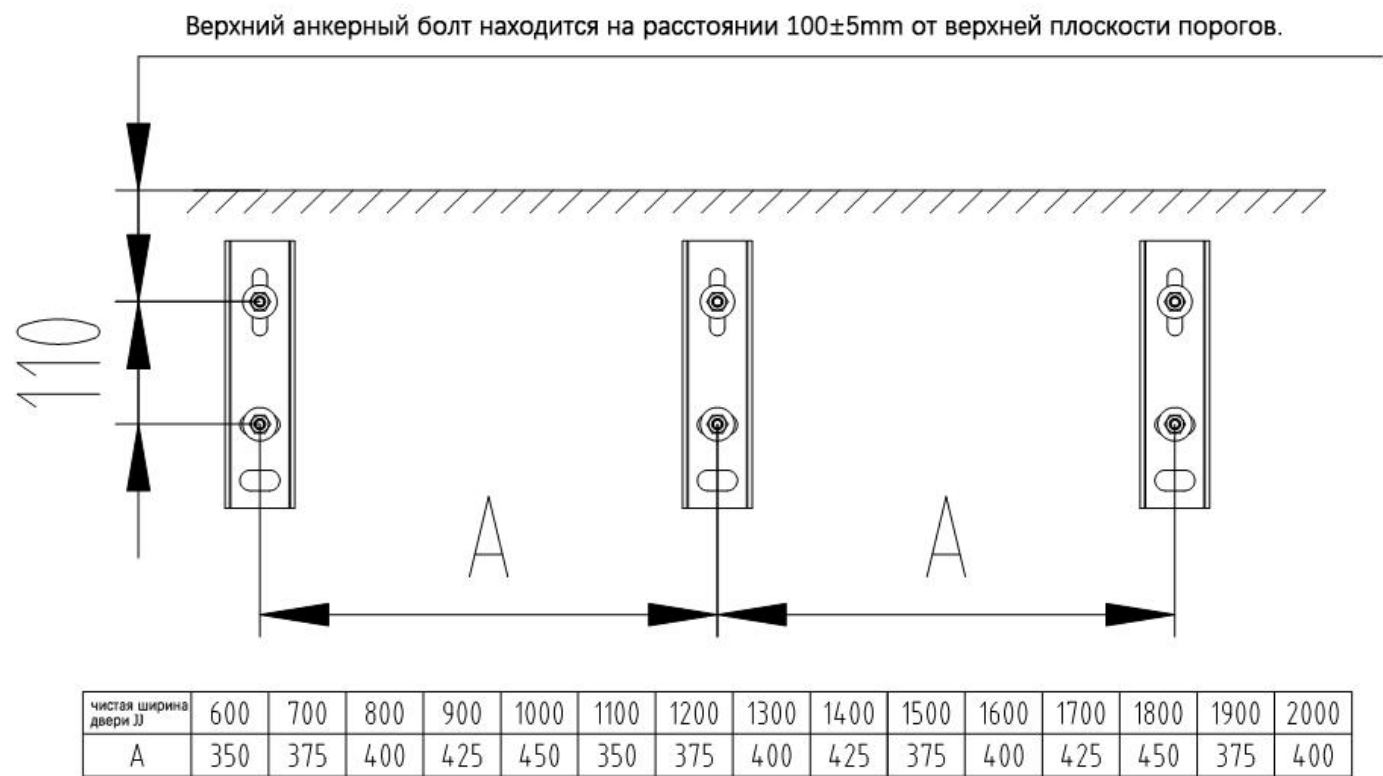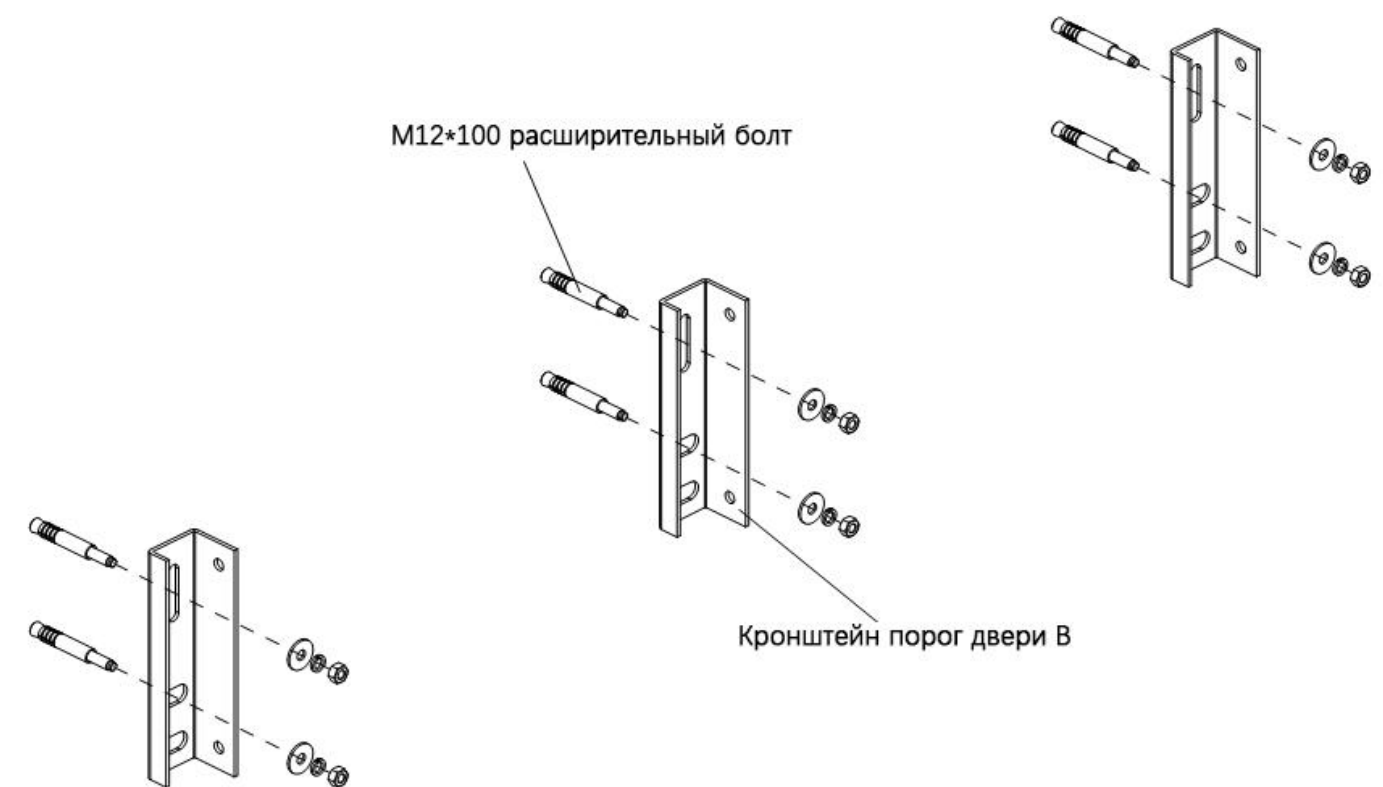


Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

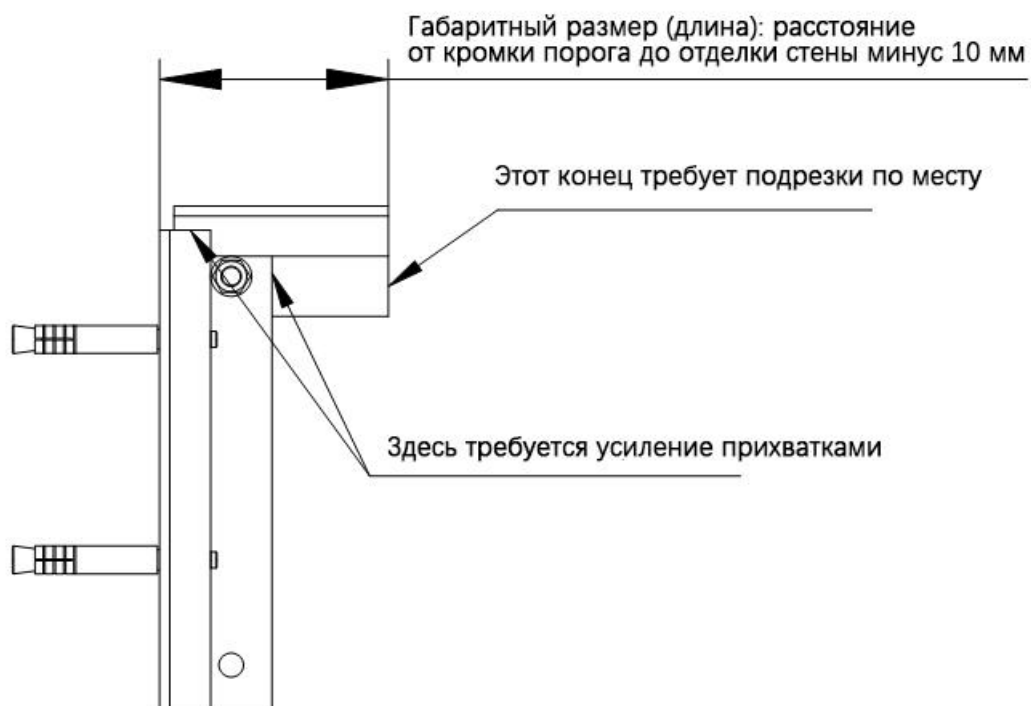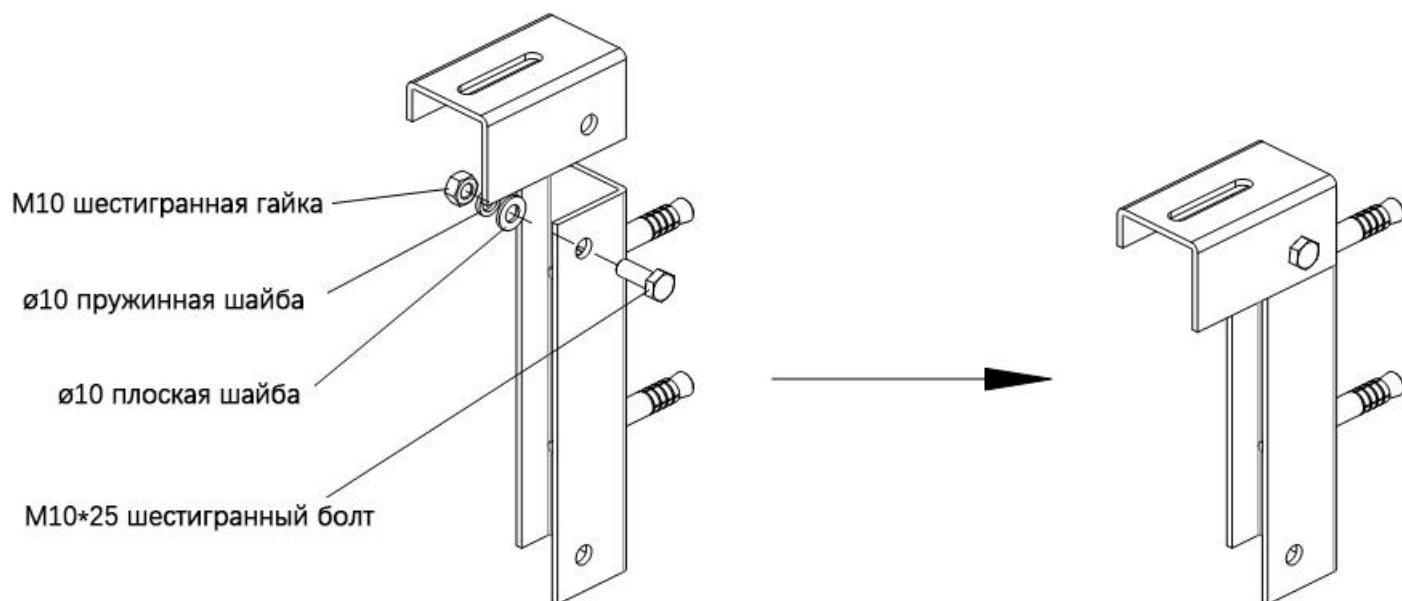


Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

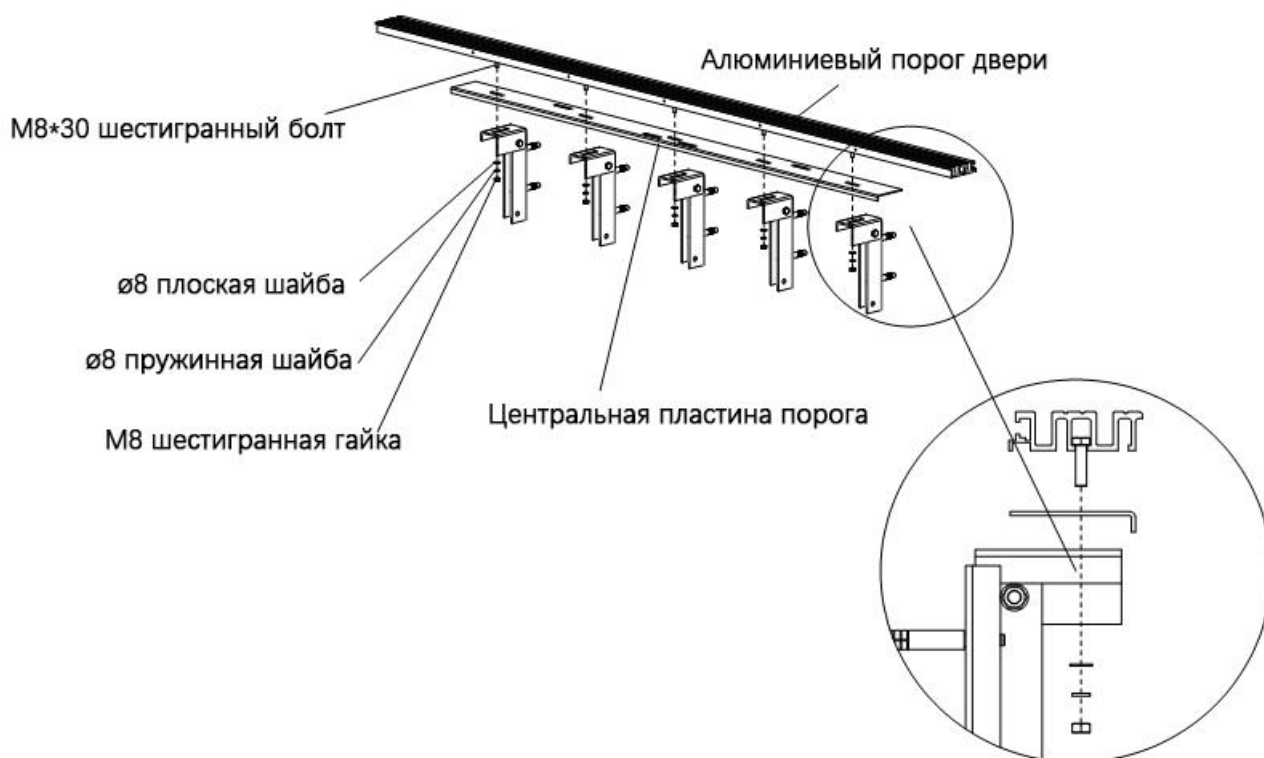


Фартук Монтаж:

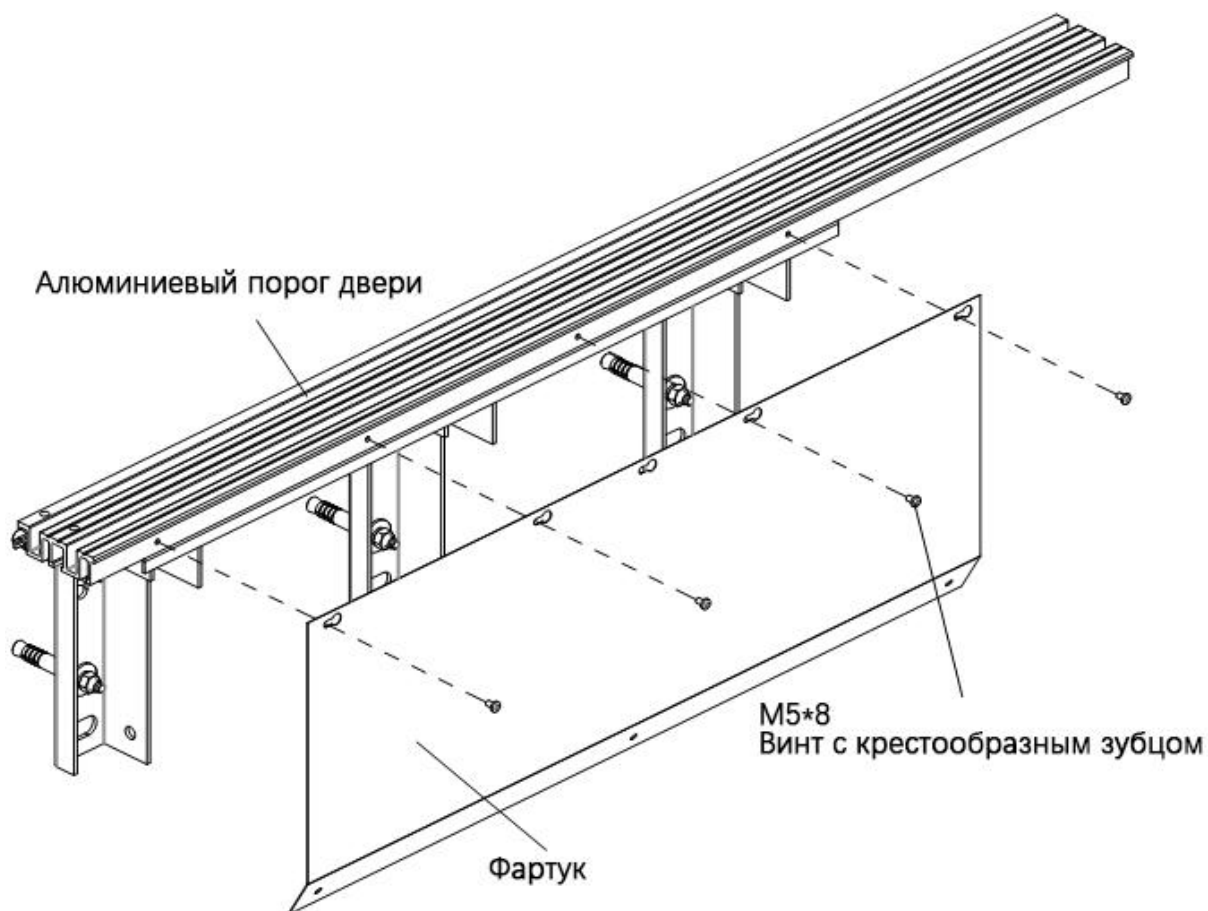

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

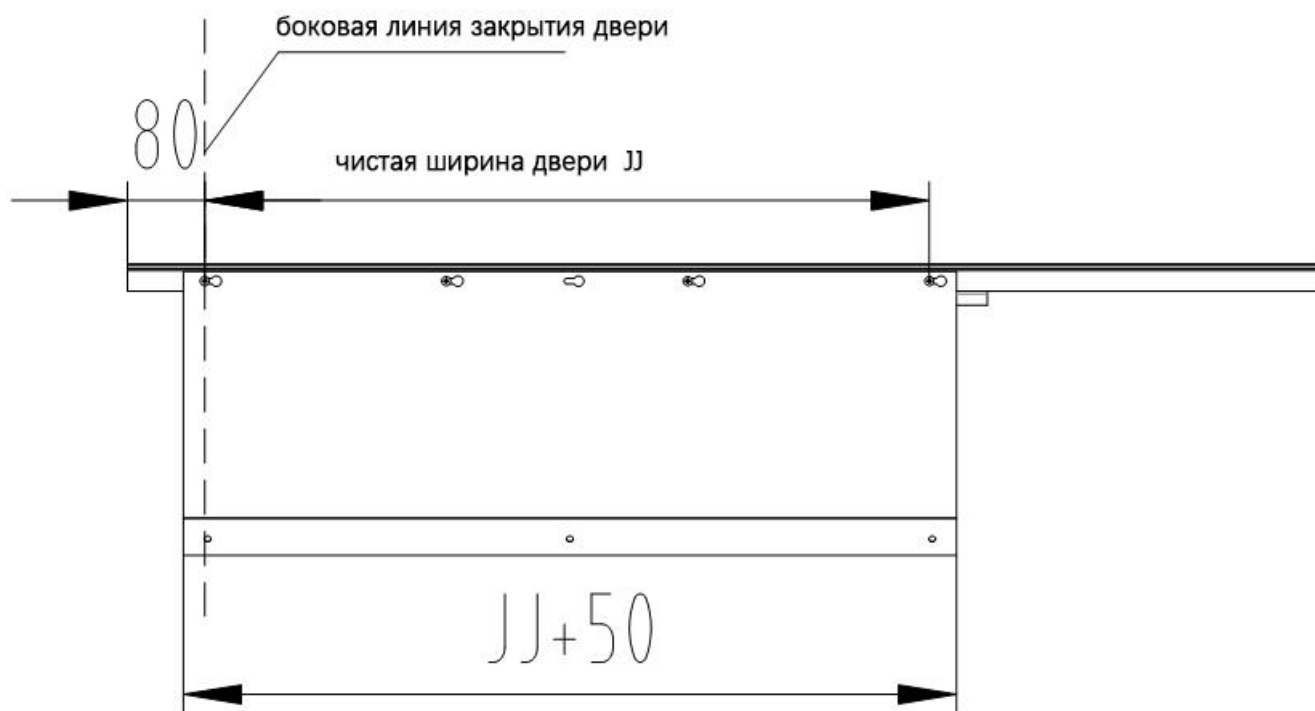


Фартук Вторичная фиксация:

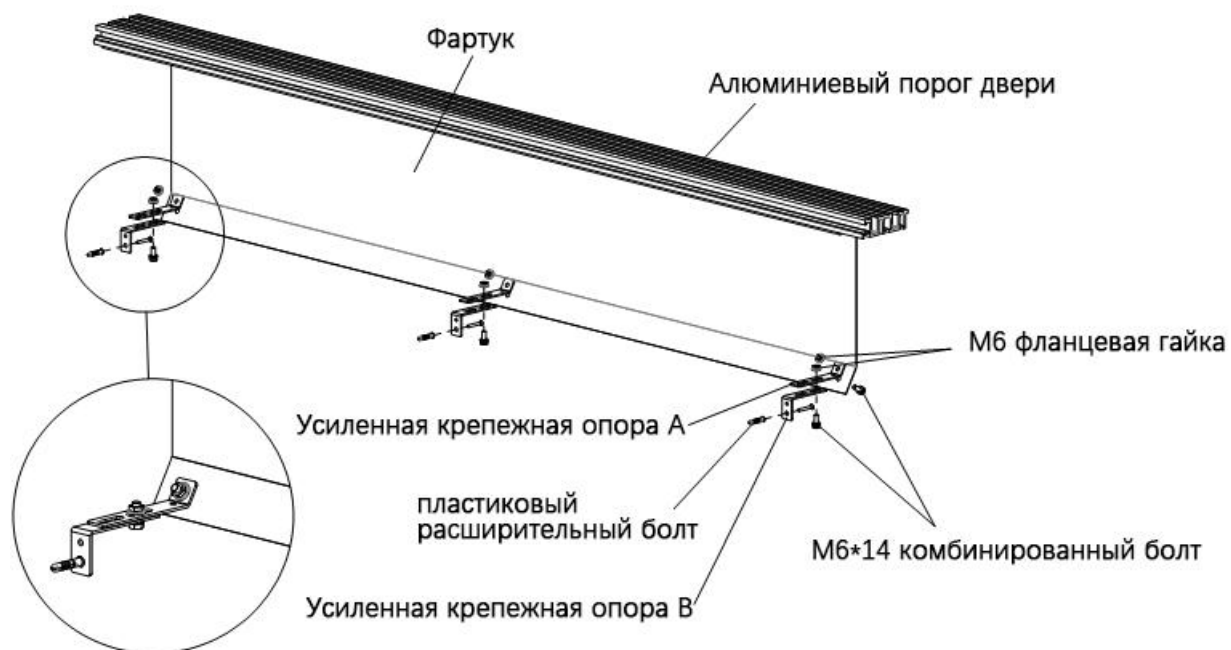


Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

Дверная крышка;

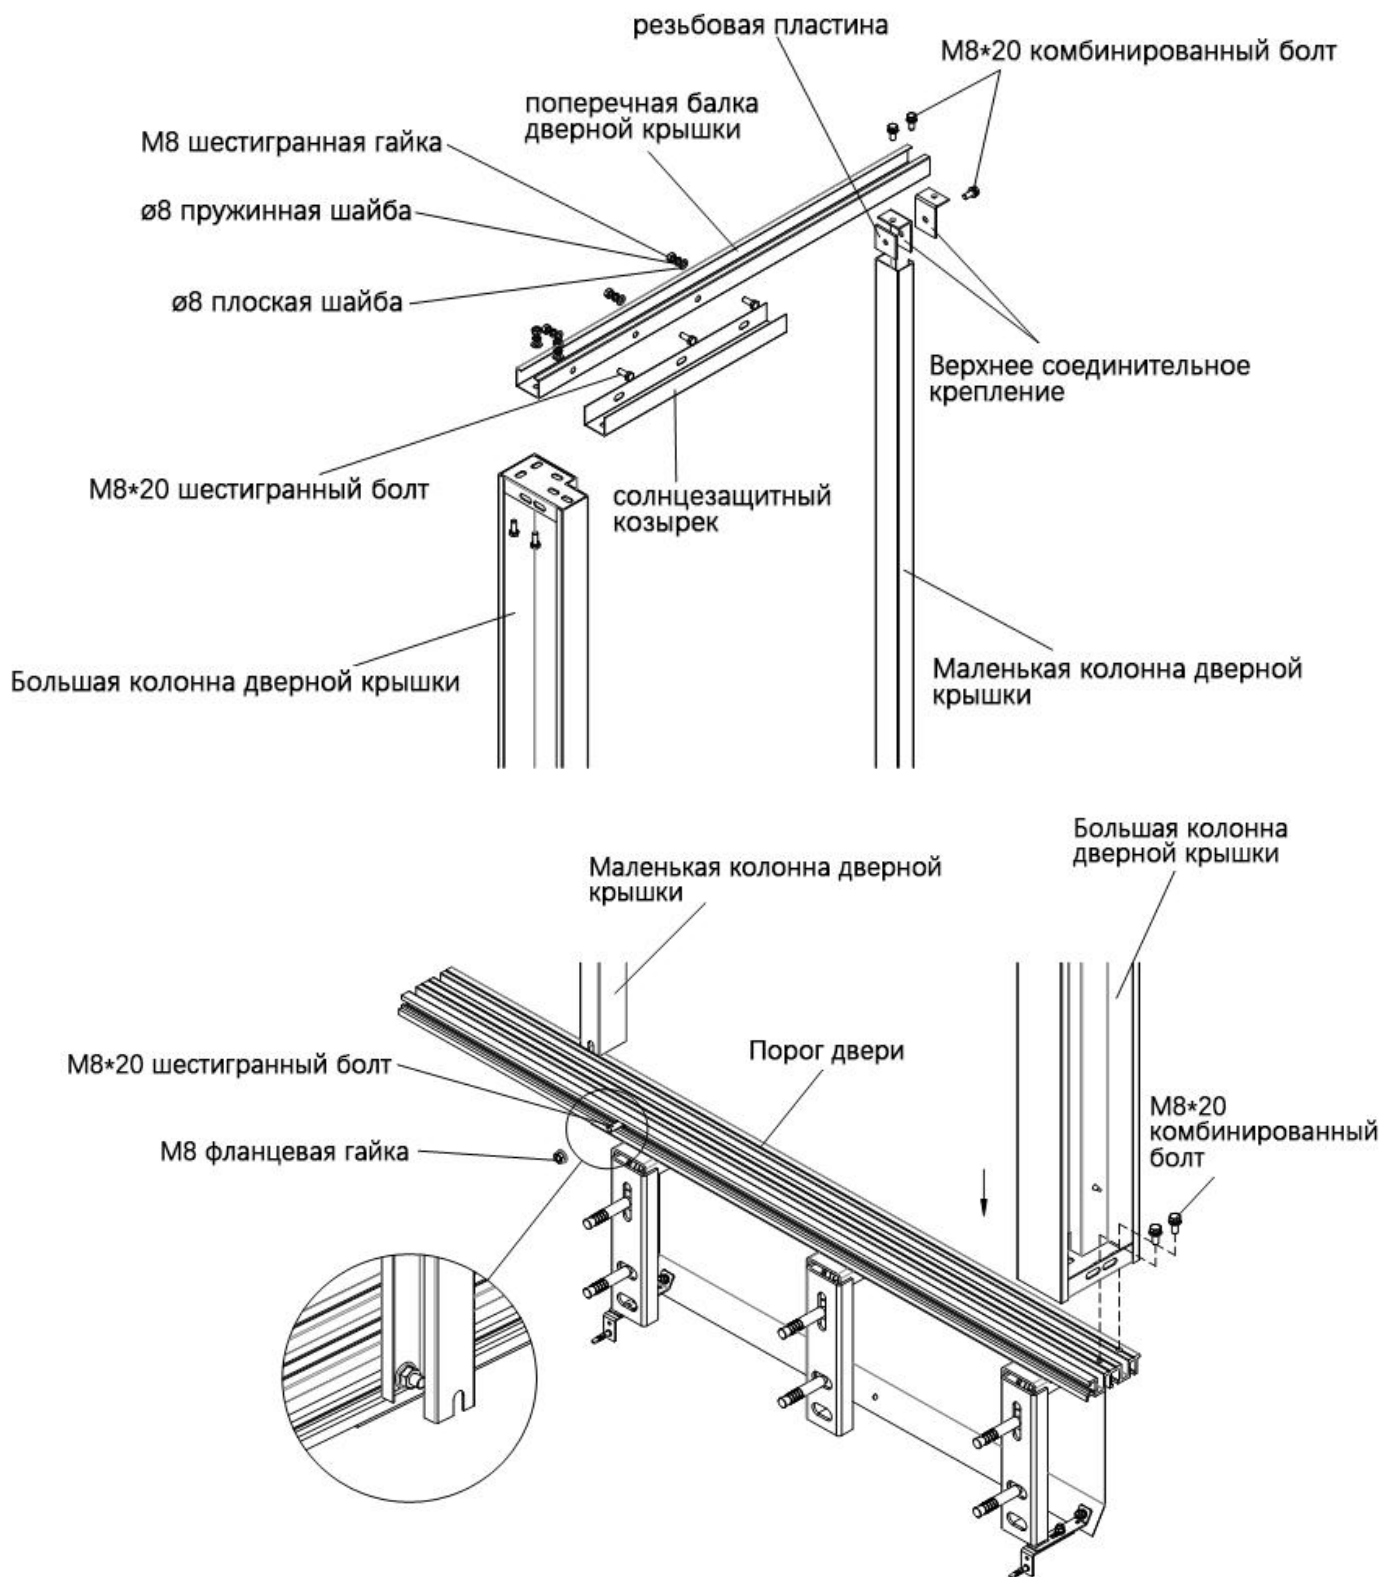

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием


Крепежные стержни приварены к дверной крышке и расширительным болтам.

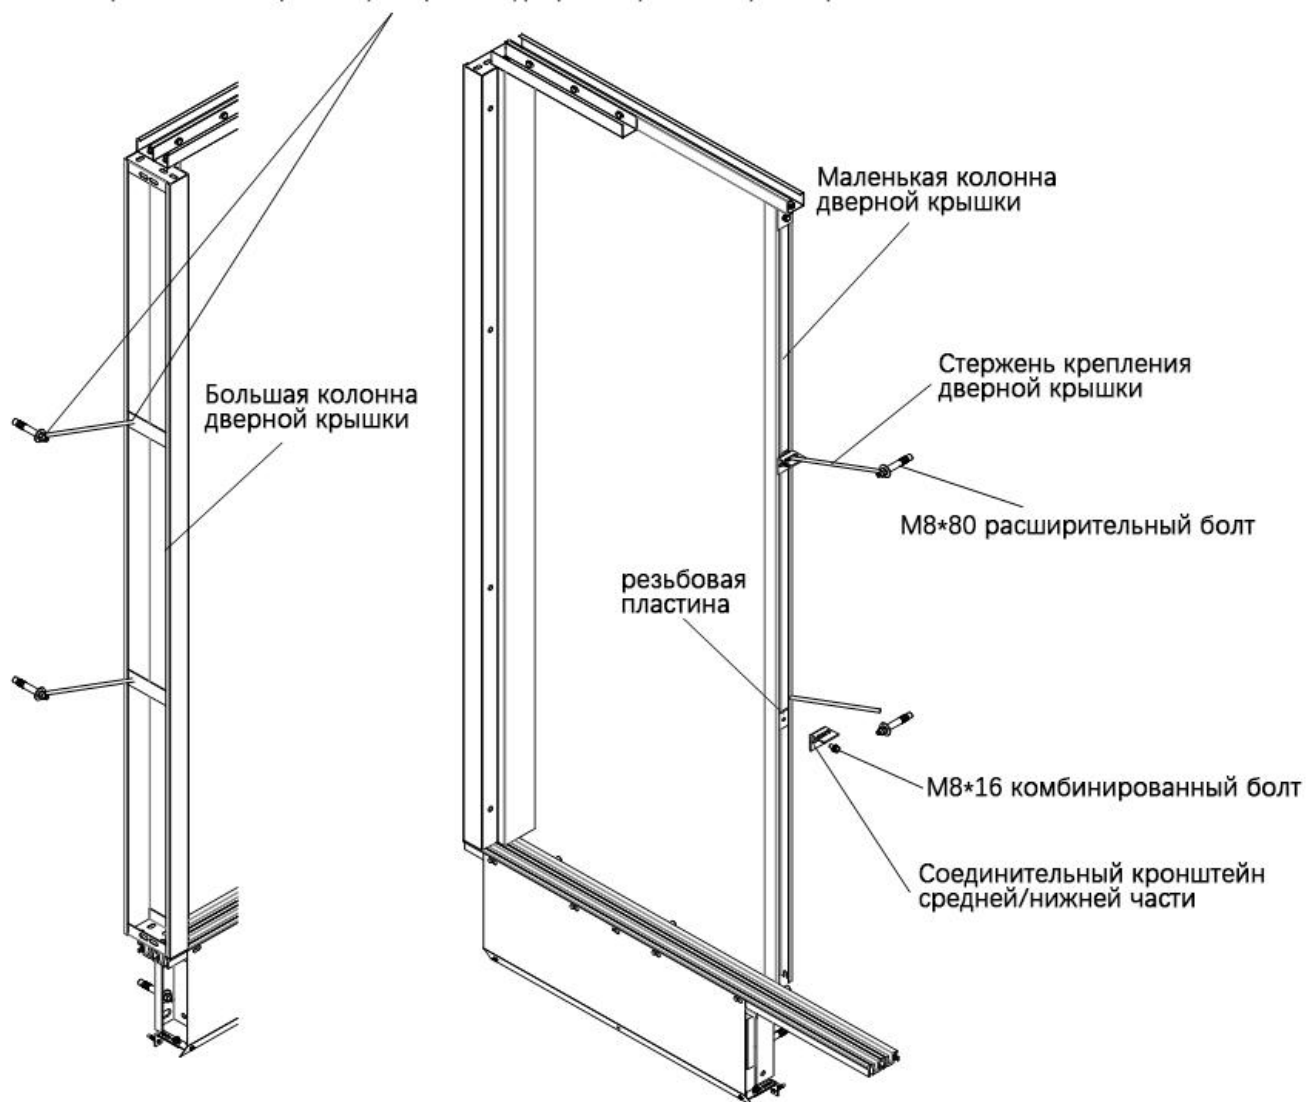


Данный чертеж предназначен только для справки, возможно, что прочность соединения крышки двери со стеной достаточна

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием


подвесное крепление :

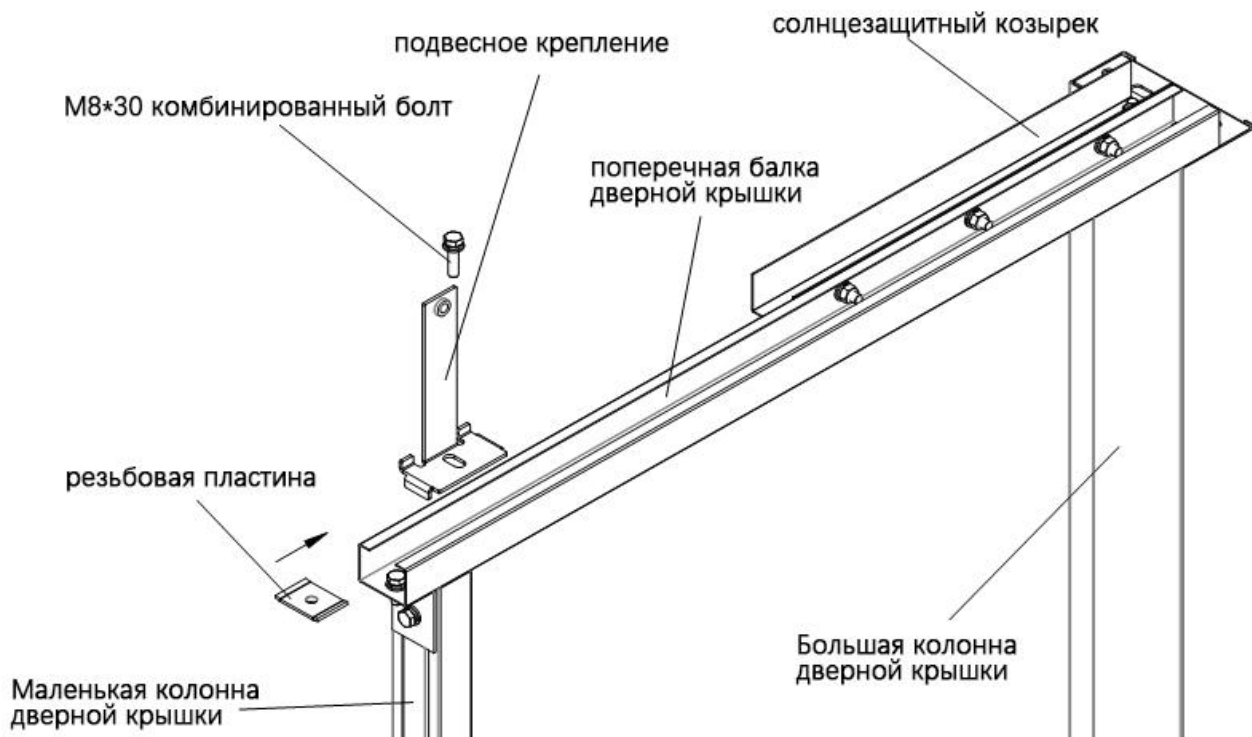

Устройство двери шахты :

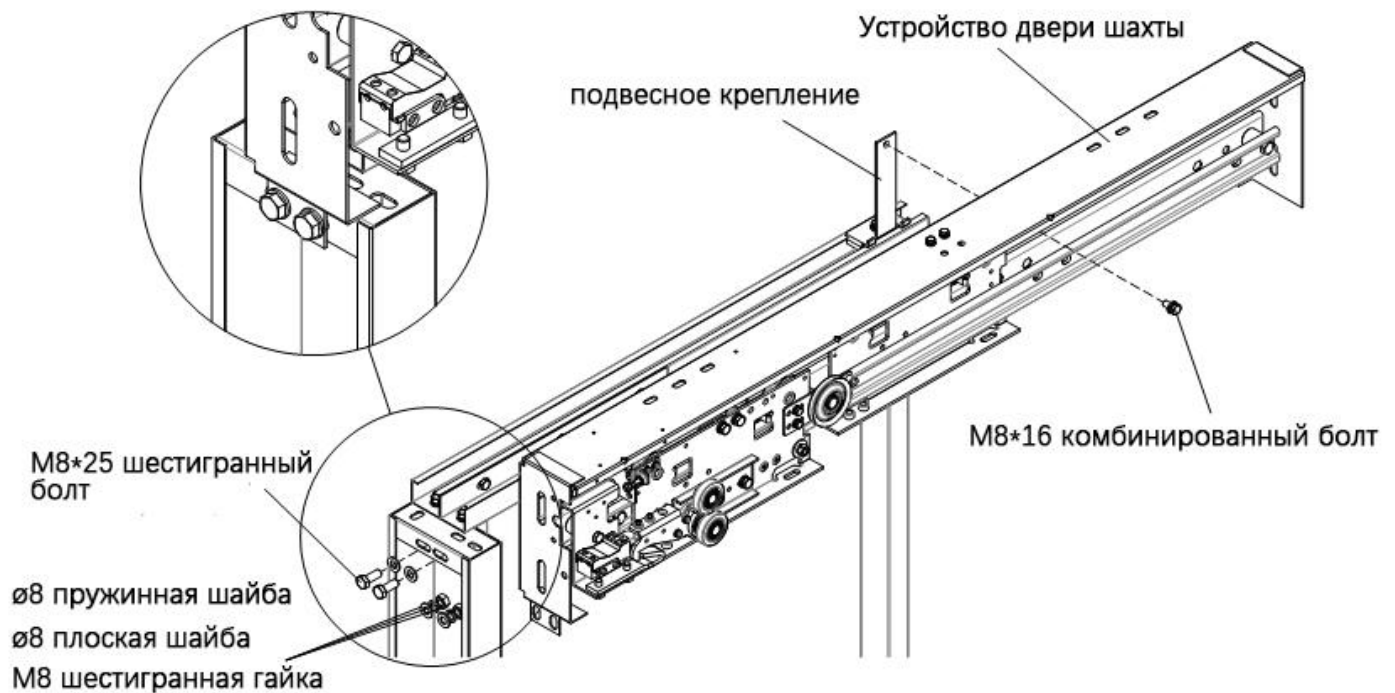


Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

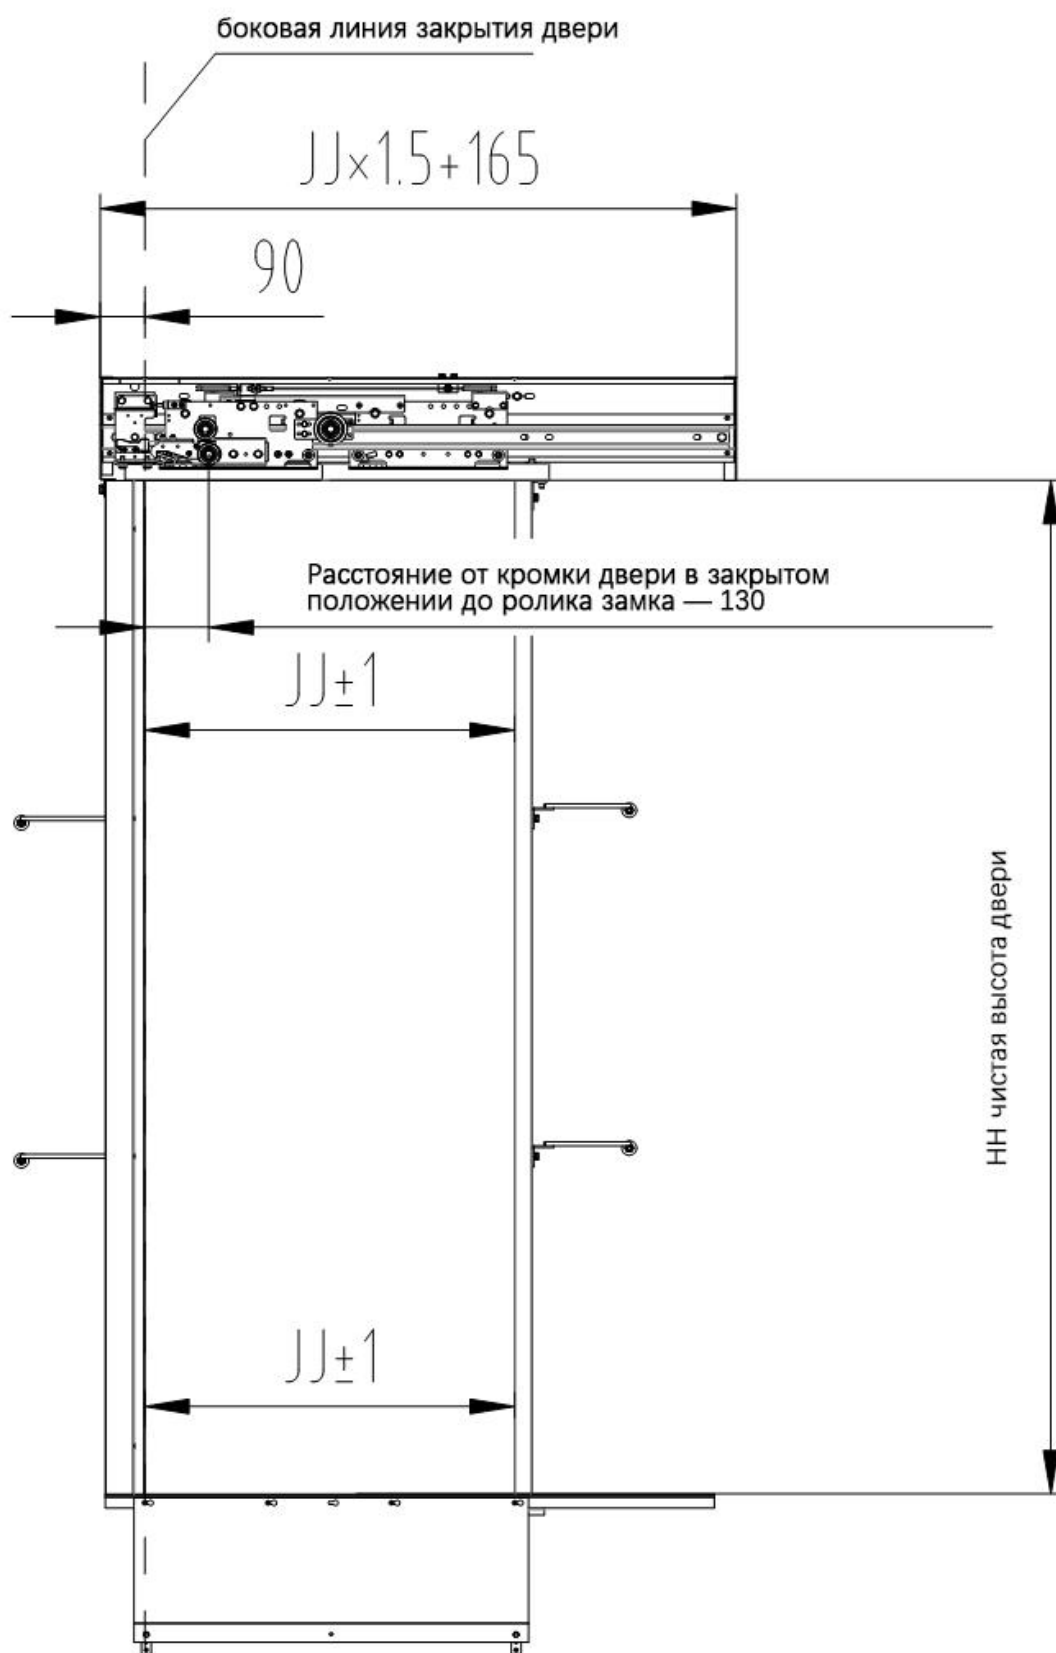

Верхняя рама должна быть параллельной верхней плоскости порогов двери, колонна крышки двери должна быть выпрямлена проволочным молотком

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

Кронштейн для монтажа верхнего порога:

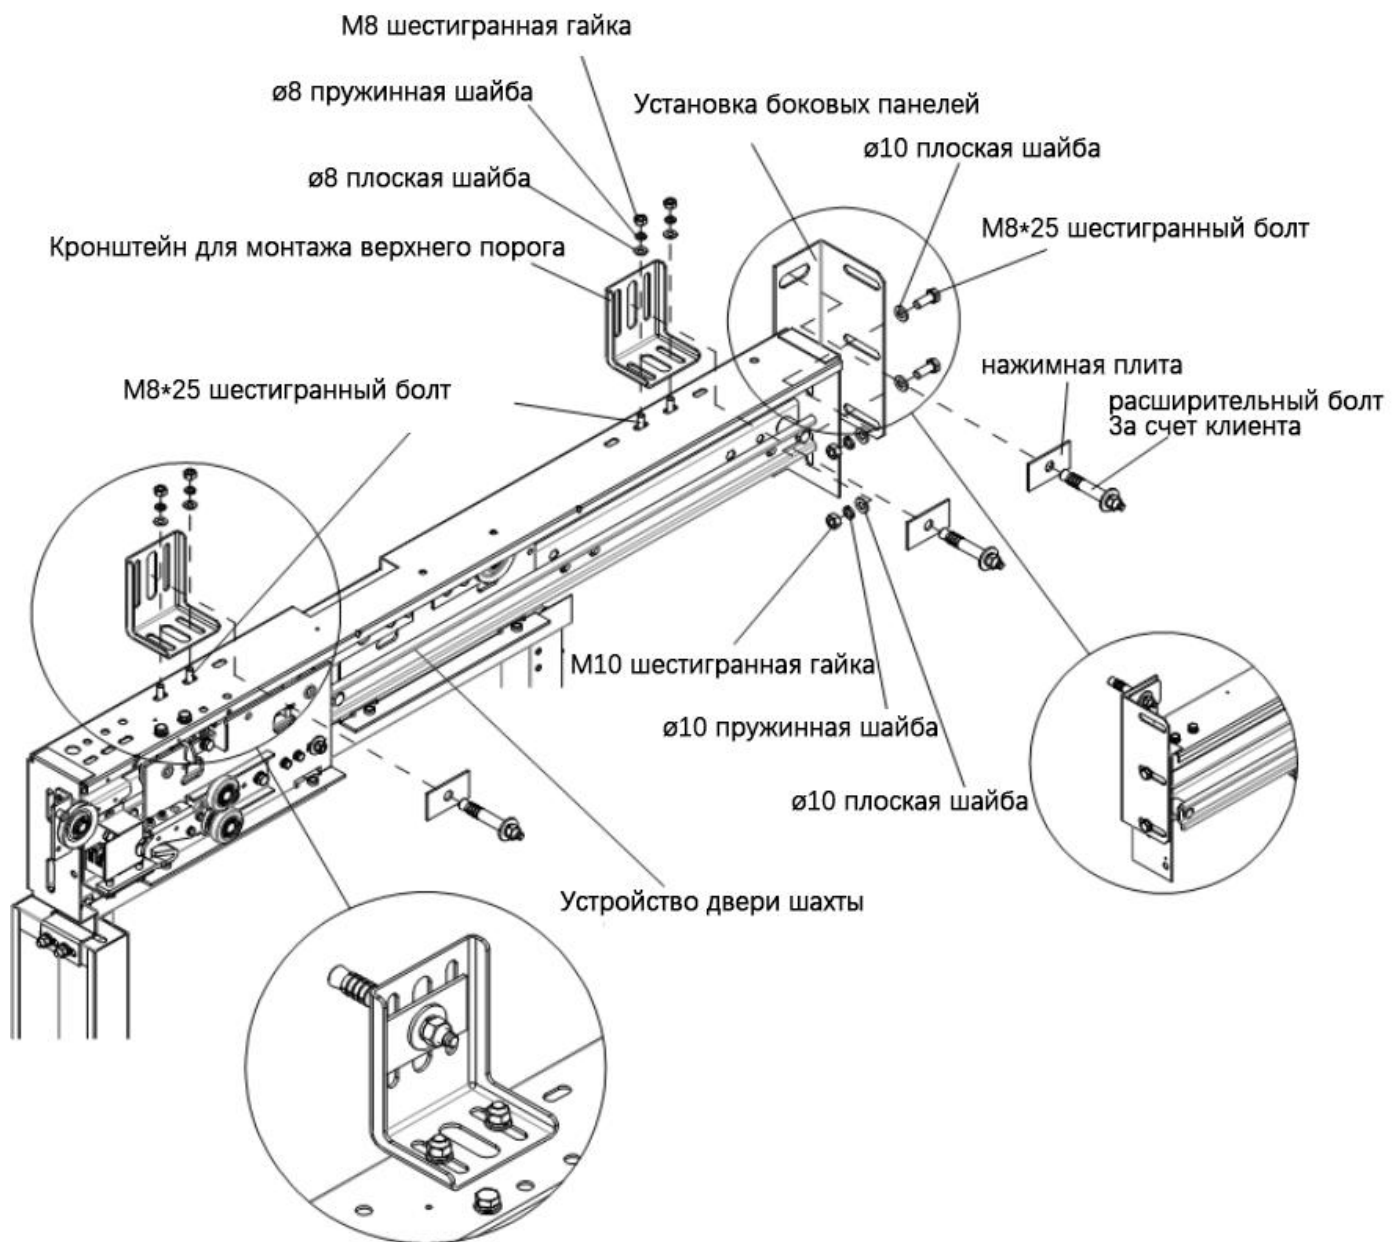

Примечание:

При $JJ > 1000$ добавить боковую монтажную пластину.


При $JJ > 1400$ добавить верхний монтажный кронштейн короба.

Анкерные болты,


показанные на чертеже, устанавливаются заказчиком

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

Панель двери шахты лифта Монтаж:

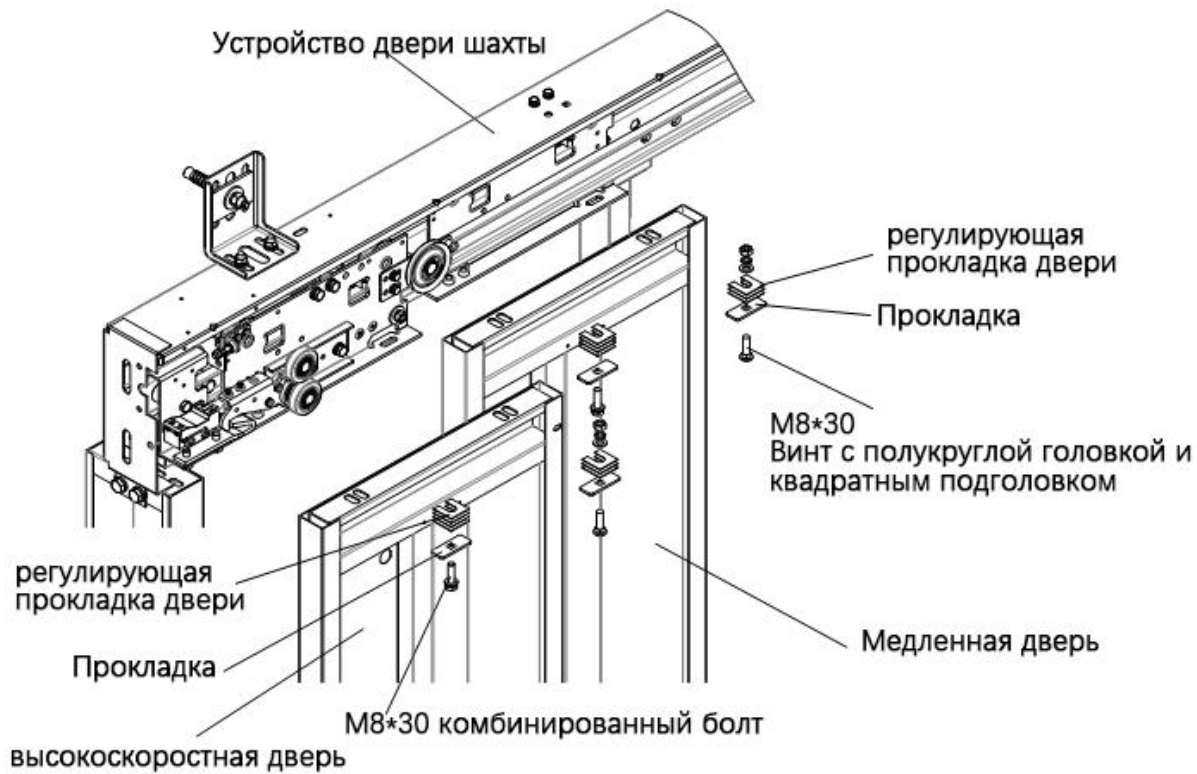


ползунки дверей:

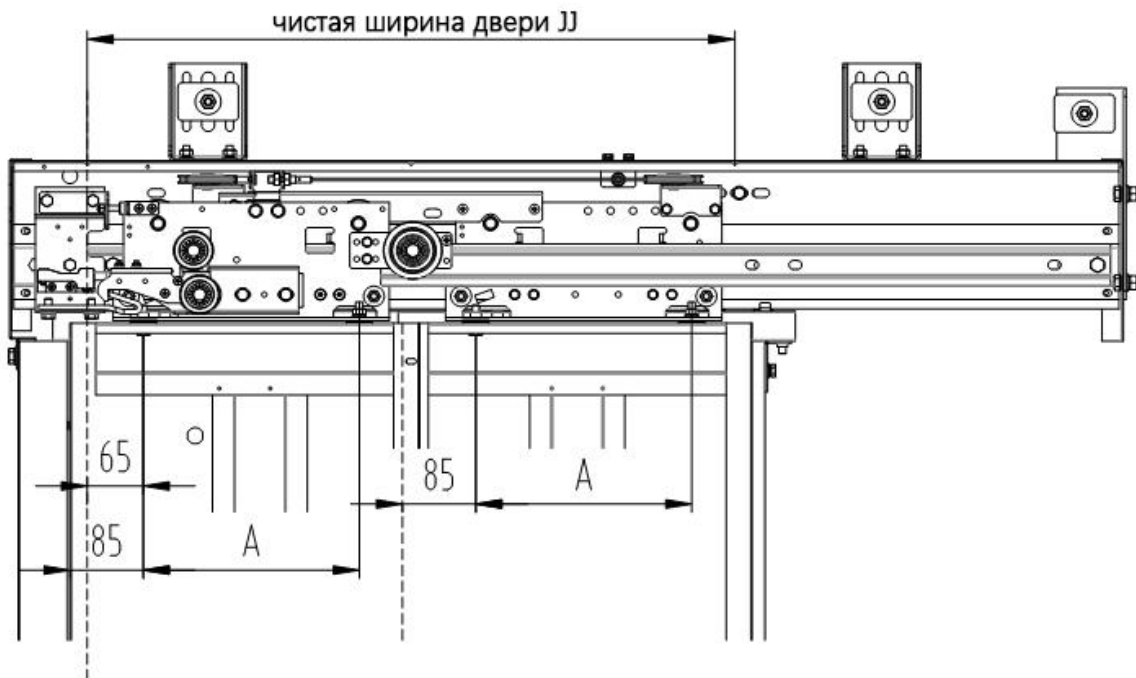


JJ	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
A	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

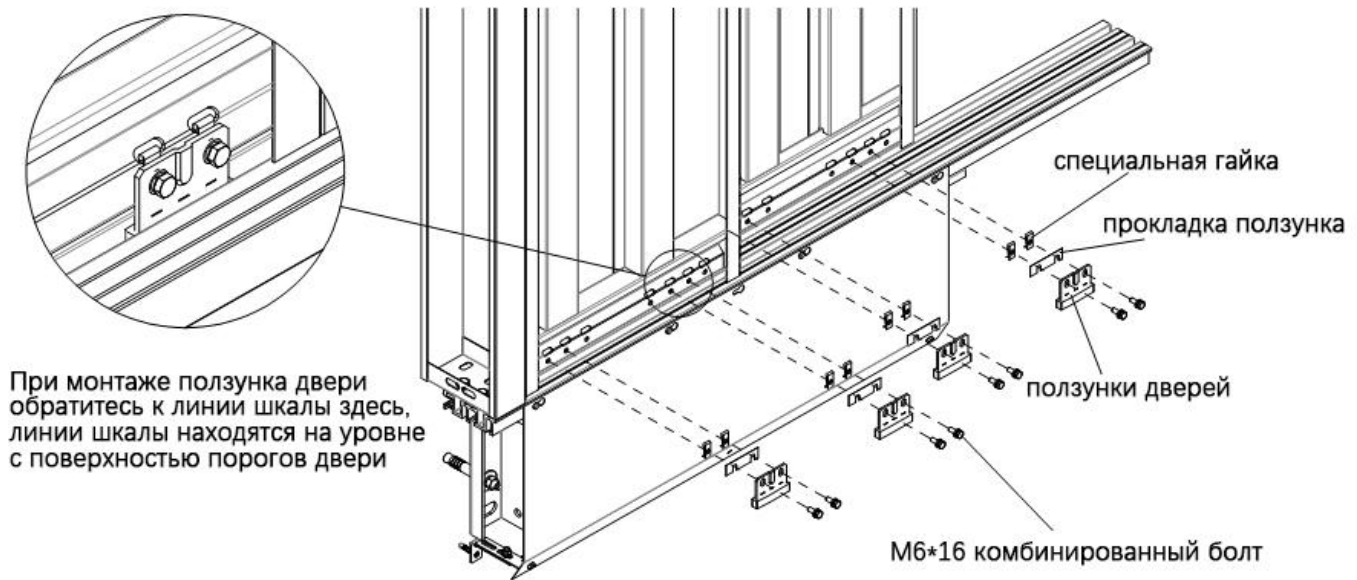


Направляющая труба(Медленная дверь Сторона):

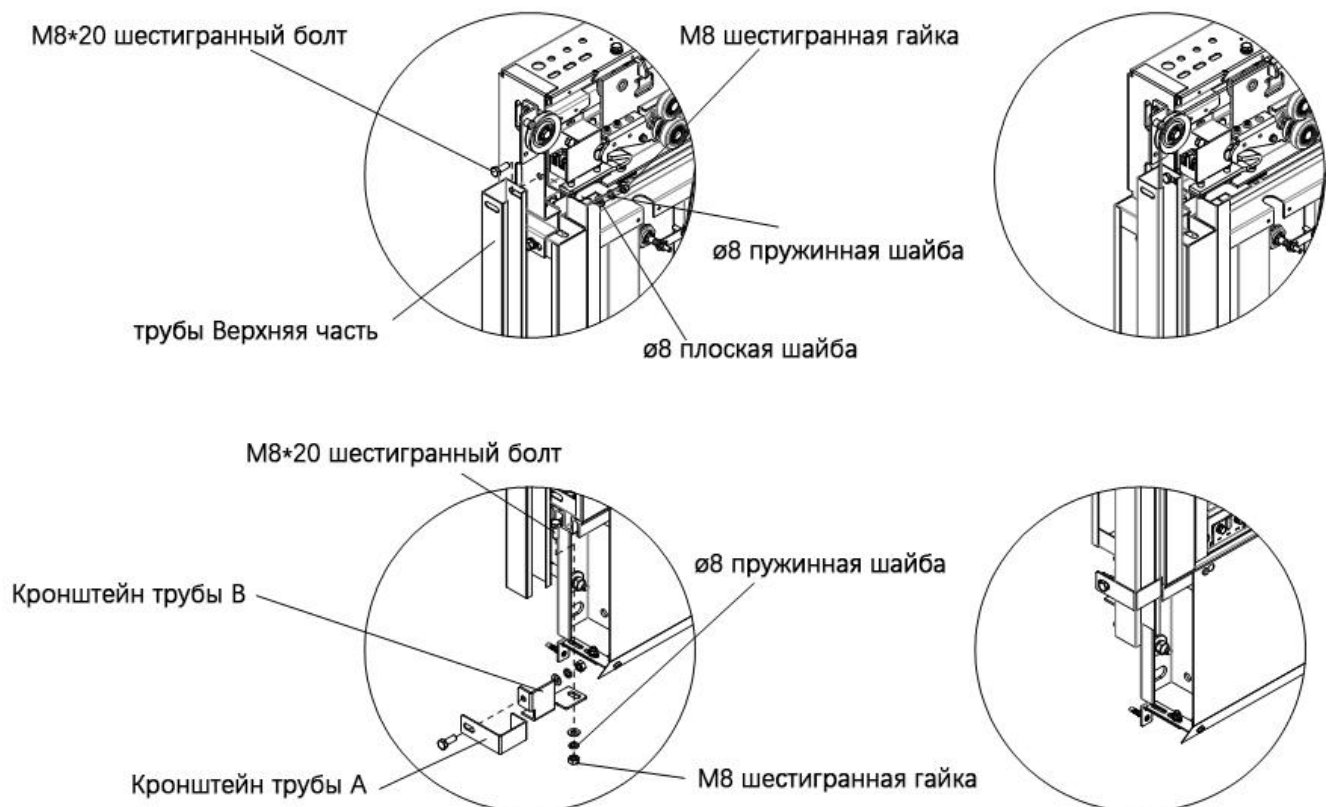


Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием


Сборка тяжелого молотка:

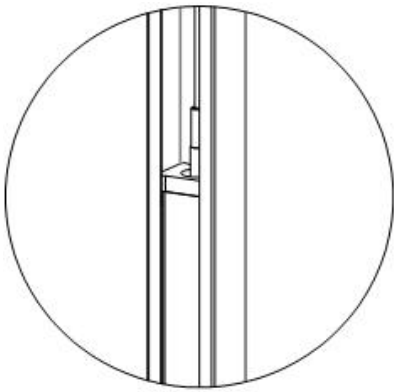

Как показано на рисунке, тяжёлый стержень помещается в направляющую трубу

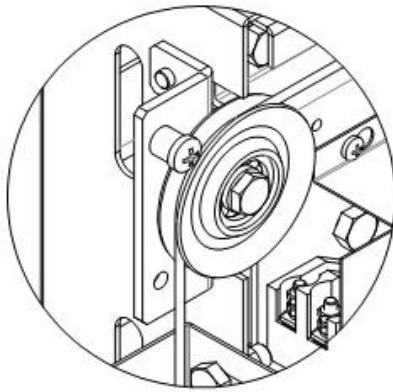


Как показано на рисунке, тяжёлый канат помещен в направляющее колесо

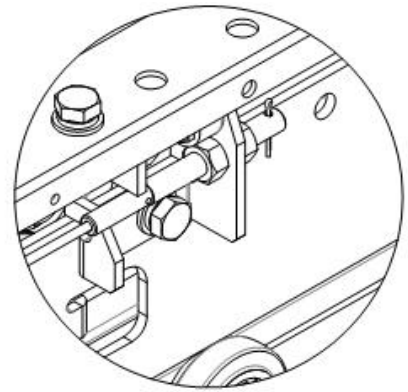

Как показано на рисунке, веревочная головка тяжелого каната закреплена на стойке веревочной головки



Направляющая труба(высокоскоростная дверь Сторона):

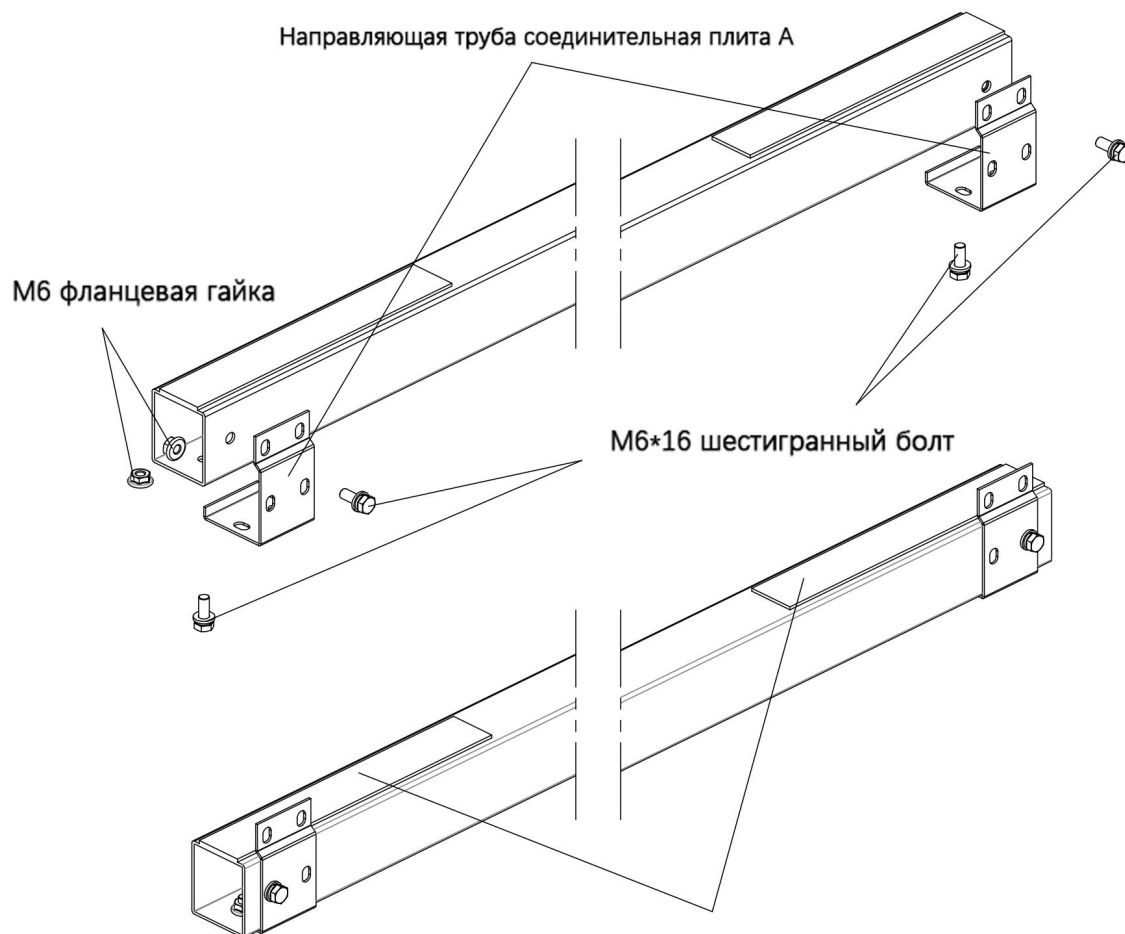

★ Перед установкой направляющей трубы необходимо снять защитную пленку с двустороннего скотча

М6 фланцевая гайка



М6*16 шестигранный болт

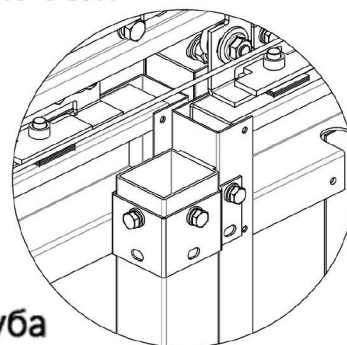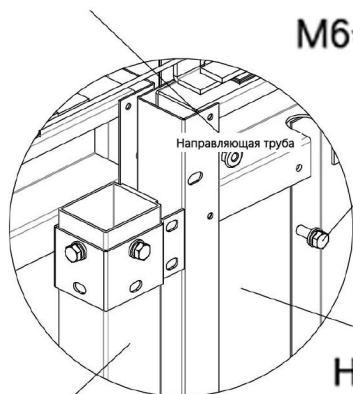

Направляющая труба

высокоскоростная дверь

М6 фланцевая гайка

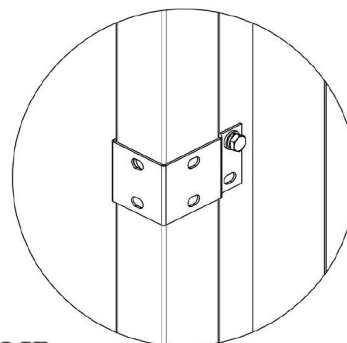
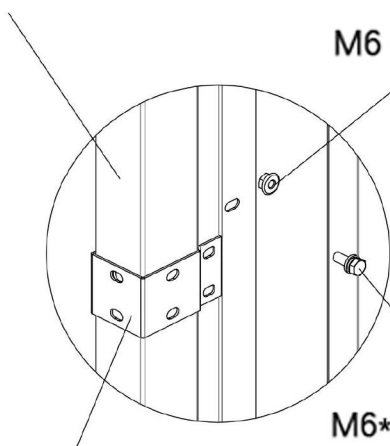


М6*16 шестигранный болт

**Направляющая труба
соединительная плита В**

высокоскоростная дверь


М6 фланцевая гайка

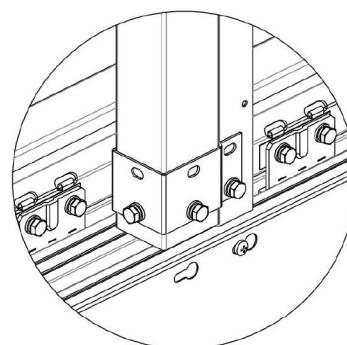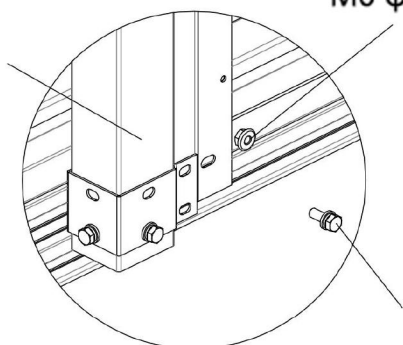


М6*16 шестигранный болт

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием


треугольный замок Монтаж:

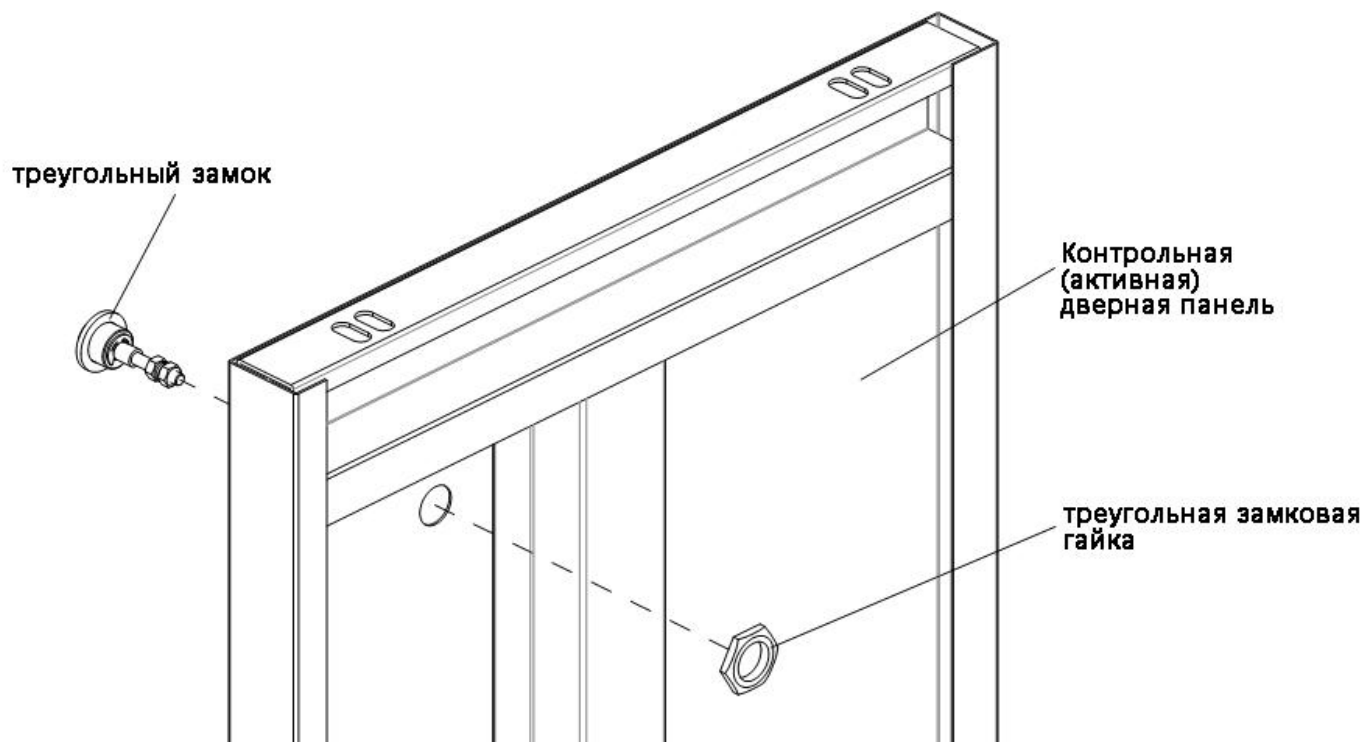

Стальной трос для открывания замков Монтаж:

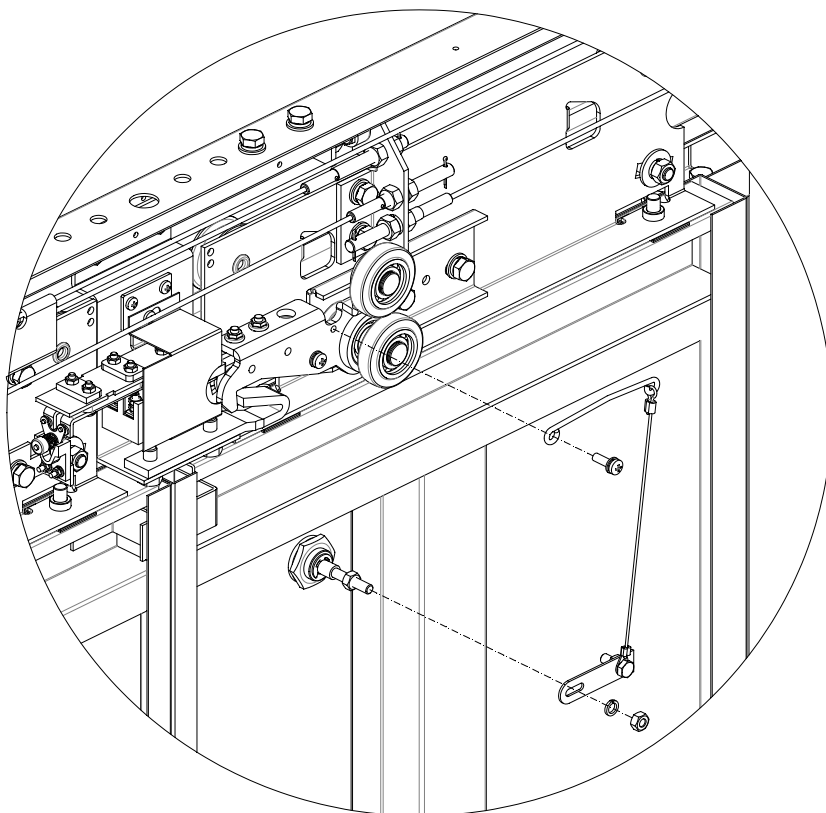

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим
открыванием

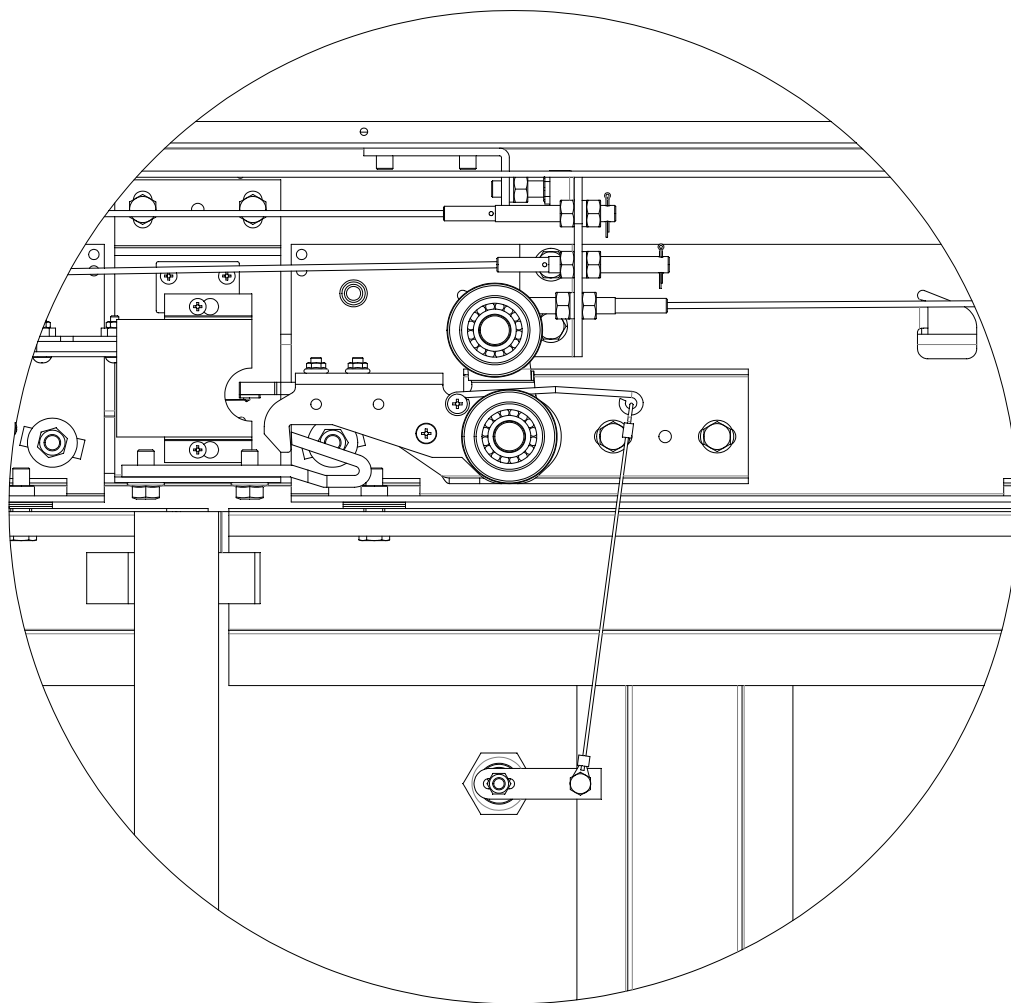

E N D